コードレス留守番

システム名

TF-FE30S/FE30W/FE30T

取扱説明書

このたびは、パイオニアのコードレス留守番電話機をお買い 上げいただきまして、まことにありがとうございます。 で使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。

(保証書付)



お買い上げ時、本機は固定電話から携帯電話へのおトクな通話サービス(0033モバイル)をそのままご利用いた だけるように携帯通話プリセット機能が設定されています。「ひかり電話」、構内交換機(PBX)などをご利用の場 合は、電話をかけられない場合がありますので、設定を解除してください。

(くわしくは、25ページをご覧ください。)



NTTへのサービス申し込みが必要です。(有料) お買い上げ時、本機はナンバー・ディスプレイが設定されています。 (78ページ)

お客様相談室 本製品のお問い合わせ窓口

東日本地区:TEL. 厨服 04-2949-5131

西日本地区: TEL. 大阪 06-6533-0099

専用FAX: 所訳 04-2949-5501

●電話番号をよくご確認の上、市外局番より、お間違えのないようおかけください。 ●名称、所在地、電話番号は変更になることがあります。あらかじめご了承ください。



当社はJBRC会員 です。



ニッケル水素電池の リサイクルに ご協力ください。

と必きまな







機能名称から探すときは、「さくいん」が便利です。(148 ページ)

お使いになる前に
安全上のご注意
準備
親機に電池を入れる (簡易停電通話)… 18 接続
電話機能
かける/受ける······28 ワンタッチダイヤルを
使ってかける
*ナンバー・ディスプレイ未加入でもお使いいただけます。 •かんたんガード (その着信に限りワンタッチでガードする)35 •あんしん呼出しを使う36

ホームテレホン

内線で話す (内線通話/子機間通話) 親機・受話子機・子機を一斉に呼出す (一斉呼出)	٢
電話をまわす (保留転送/子機間転送) 3人で話す	
(三者通話) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	49
留守番機能	
留守セット/留守解除 消音留守セット	.52 .53 54 55 56
電話帳	
親機で電話帳を使ってかける 受話子機・子機で 電話帳を使ってかける	62
● 発信履歴から雷話帳に登録する …	·n:x

● 電話帳に登録する …………… 64 ● 文字を入力する ……………… 66

●まかせて応答を使う

4 * ,	/ I ¹¹	_" _	_	 º	1. 1	,
ナン	\\ - •	ナイ	人		V 1	

: ナンバ- 着信履 :	ー・ディスプレイを利用する キャッチホン・ディスプレイ … ー・ディスプレイの設定 歴	78 .80 .81
相手に	歴から電話帳に登録する… よって呼出音を変える)分け)	
非通表示かん	を電話ガード機能 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	۲88 ۱
携幕	夢通話プリセット機	能
1	話プリセット機能を使う… 携帯通話プリセット機能の 設定/解除 その他事業者に設定する	··96
_		
0	お好みで変える)
音に関	する機能の設定を変える 呼出音質・呼出音量 受話音量・受話音質切替 スピーカー音量 キータッチ音	100 102 103
音に関 ! : : その他	する機能の設定を変える 呼出音質・呼出音量 受話音量・受話音質切替 スピーカー音量	100 102 103

増	挈

クイック通話 ···················· 106 モーニングコール ············· 108

子機を増やす (増設) ……… 110

ハッピーセンサー

允電池(ニッケル水系電池)を	
交換する	121
スプリッタ・TA 設定	123
初期化	124
壁掛け	125
停電のときは	126
リセットについて	126
いろいろな接続	
主な仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	129
お手入れ	129
Quick Reference Guide ······	130
操作早見表	134

困ったときは

故障かな?と思ったら	13	86
保証書とアフターサービスについて	14	3
お客様相談窓口・修理窓口	14	-5
さくいん	14	8

安全上のご注意―――必ずお守りください



製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示で案内しています。その表示と意味は次のようになっています。

■ 表示内容を無視して誤った取扱をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、 説明しています。

⚠危険

死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。

⚠警告

死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容です。

- 下記の 記号は注意 (警告を含む) しなければならない内容です。
- 下記の 🚫 🚳 🕲 🕲 🕲 記号は禁止(してはいけないこと)を示しています。
- 下記の ① や 💦 記号は行動を強制したり指示する内容です。
- 充電池(ニッケル水素電池)の取扱について 充電池の取扱については、必ず次のことを守ってください。

危険

液漏れ、発熱・破裂によるやけど、けがの原因

- ・指定以外の充電池を使用しない
- ・(+)(-)端子を逆にして使用しない
- \bigcirc
- ・付属の充電池を他の機器には使用しない
- ・火の中に捨てたり、加熱しない

禁止

- ・分解・改造・ハンダ付けしない
- ・(+)(−)端子を針金等の金属で接続しない
- ・ふたで充電池コードをはさまない、破損させない
- 0

本機の受話子機・子機に装着のうえ、受話子機は親機で充電し、 子機は専用の充電器で充電する

失明のおそれ

0

充電池の"液"が目に入ったときは、こすらずに、すぐにきれいな水で洗い、直ちに医師の治療を受ける

⚠警告

液漏れ、発熱、破裂の原因



充電池(ニッケル水素電池)のビニールカバー をはがしたり、キズをつけない



皮膚に障害を起こすおそれ



充電池の"液"が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す

^注意



充電温度範囲は、5~35℃です。 この温度範囲以外で充電すると、液もれ、発熱、充電池の性能 や寿命を低下させる原因となることがあります

● アルカリ乾電池について 乾電池の取扱については、必ず次のことを守ってください。

⚠危険

液漏れ、発熱、破裂によるやけど、けがの原因



- ・単3形アルカリ乾電池以外の電池を使用しない
- ·(+)(-)を逆に入れない
- ・新・旧電池や違う種類の電池を混ぜて使用しない
- ・火の中に捨てたり、加熱しない
- ・乾電池は充電しない

失明のおそれ



乾電池の"液"が目に入ったときは、こすらずに、すぐにきれいな水で洗い、直ちに医師の治療を受ける

⚠警告

ショートによる発熱・破裂の原因



- ・被覆の剥がれた電池は使わない
- 禁止・金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に保管しない

皮膚に障害を起こすおそれ



乾電池の"液"が皮膚や衣服に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流す

|<u>|</u>||注意|

液漏れの原因



長期間使用しない場合には、電池を取り出しておく

● AC アダプターおよび電源プラグの取扱について

⚠警告

火災、事故の原因



・電源電圧(AC100V)以外では使用しない

禁止

・付属以外の AC アダプターは使用しない

発熱による火災の原因



- ・コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしない、タ コ足配線はしない
- AC アダプターおよび電源プラグはゆるみのあるコンセント に差し込まない

火災、感電の原因



AC アダプターおよび電源プラグは根元まで確実に差し込む



AC アダプターおよび電源プラグを抜くときは必ず本体やプラグを持って抜く

電源コードを以下のように扱わない



- ・傷つける・加工する・無理に曲げる・ねじる
- ・引っ張る ・重いものをのせる ・束ねる

禁止

・壁や柱などに固定する

コードが傷んだときは(芯線の露出、断線など)販売店に交換 をご依頼ください。

湿気などによる絶縁不良が原因の火災のおそれ



AC アダプターおよび電源プラグに付着したほこりなどは乾いた布で定期的に取り除く

感電の原因



雷が鳴り出したら、AC アダプターおよび電源プラグに触れない



濡れた手で AC アダプターおよび電源プラグを抜き差ししない

禁止

∕∖注意

熱でコードの被覆が溶ける原因



AC アダプターおよび電源プラグのコードをストーブなどの熱器具に近づけない

● 本機の取扱について

↑警告

過電流による故障・発熱・火災の原因



ホームテレホン・ビジネスホン用の回線にそのまま接続しない 家庭用電話機をホームテレホン・ビジネスホン用の回線に、そのまま接続すると、必要以上の電流が流れる場合がありますので、接続の際には、ホーム

テレホン・ビジネスホンのメーカーまたは工事店にお問い合わせください。

火災、感電、やけどの原因



分解・改造は絶対にしない

分解禁止



開□部から金属類を差し込んだり、落とし込んだりしない

禁止



風呂やシャワ一室、湿気の多い場所では使用しない

水場での 使用禁止



本機の上や近くに水などの入った容器や小さな金属物を置かない

禁止



水などで濡らさない

禁止



万一、内部に水や金属物が入った場合は、AC アダプターおよび電源プラグをコンセントから抜き、充電池をはずして販売店に修理を依頼する



万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常な状態に気づいたときは、すぐに AC アダプターおよび電源プラグをコンセントから抜き、内部などを開けずに煙が出なくなるのを確認して修理窓口または販売店に修理を依頼する。

電源ブラグ 特に電話機が異常に熱くなっている場合は、やけどの危険性があり を抜く ますので、絶対に触らないでください。お客様による修理、確認などは危険ですので、絶対におやめください。

安全上のご注意



◆ 本機の取扱について(つづき)

| | 警告 |

本機の電波による誤作動、事故の原因



次のような場所や条件で使用しない

■病院内などの使用を禁止された場所

- ■医用電気機器に近い場所(手術室・集中治療室・CCU ※など) ※ CCU・・・冠状動脈疾患監視病室
- ■自動ドア・火災報知器などの自動制御機器に近い場所
- ■心臓スペースメーカーの装着部位から 22cm 以内の位置

|<u>|</u>||注意|

絶縁劣化による感電や、漏電火災の原因



雷源プラグ

を抜く

長期間電話機を使用しないときは、安全のため必ず AC アダプターおよび電源プラグをコンセントから抜き、受話子機・子機の充電池を外す

金属物の発熱によるやけどの原因



親機の充電部や充電器の上に、コインなどの金属を置かない

けが、傷害のおそれ



受話子機や子機のレシーバーに吸着物がないか確認してから使う 受話子機や子機のレシーバーの磁石に画鋲やピン、ホチキスなどの 金属が付着し思わぬけがをすることがあります。



受話子機・子機の呼出音が鳴る部分 (スピーカー) には絶対に耳を 近づけない (突然呼出音が鳴ります。)

磁気に弱い物が使えなくなるおそれ



親機の充電部や充電器に磁気に弱い物(自動改札定期券、キャッシュカード、通帳など)を近づけない

● 本機の設置について

! 注意



AC アダプターは容易に手が届くようなコンセントに接続する 電源の供給を完全に停止するためには、AC アダプターを抜く必要 があります。万一の事故に備え、AC アダプターに容易に手が届く ようにしてください。

火災・故障の原因



調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たる場所に置かない

禁止



直射日光の当たる場所や温度の高いところに置かない

落下による事故の原因



不安定な場所や振動の多いところに置かない

禁止



壁掛けにするときは落下しないようにしっかり固定する

故障の原因



極端に寒いところや暑いところ、急激な温度変化のある場所に置か ない

知っておいていただきたいこと



なも前にに

本機をご使用にあたって、NTT のレンタル電話機が不要となる場合は、NTT へご連絡ください。 ご連絡していただいた日をもって、「機器使用料」は、不要となります。くわしくは、局番なし の 116 番(無料)へお問い合わせください。

携帯通話プリセット機能(94~99ページ)について

BB フォンなどの IP 電話をご利用の場合は、「携帯通話プリセット機能」の設定の変更が必要です。また、次の場合は、必ず「携帯通話プリセット機能」を解除してください。

- NTT 東日本・NTT 西日本の「ひかり電話」ご利用時
- NTT 東日本・NTT 西日本以外のサービス事業者が提供する直収電話サービス*ご利用時
- ホームテレホンや構内交換機 (PBX) 接続時
- IP 電話のご利用などで固定電話から携帯電話への通話サービスをご利用にならない場合

※……「直収電話サービス」とは、NTT の回線を経由しないで、直接お客様とサービス事業者を結 ぶ電話サービスのことです。(例: KDDI のメタルプラス、ソフトバンクテレコムのおとく ライン、J:COM の J:COM PHONE など) 直収電話サービスにつきましては、各固定電話 サービス事業者へお問い合わせください。

音声のとぎれや雑音を避けるために

● ファクシミリ・テレビ・冷蔵庫・蛍光灯・スピーカー・パソコンなどと相互に影響を及ぼす場合は約3m以上離すか、電源を別のコンセントに接続してください。



- 磁気や蛍光灯などは、受話子機・子機の通話がとぎれる原因となります。
- テレビ・ラジオなどは、雑音や画面が乱れるなど受信障害の原因となります。
- AV·OA 機器などの近くに設置すると、雑音の原因となることがあります。
- 他の機器(携帯電話など)の充電器や AC アダプターなどは、受話子機・子機の通話がとぎれたり、呼出音が鳴らない原因となることがあります。
- 一部屋にコードレスホン(親機)を複数設置した場合、環境により、電話をかけたり、受けたりすることができない、あるいは通話にノイズが入るなどの症状が出ることがあります。
- 受話子機・子機は中央部より下の部分を持って通話してください。受話子機・子機の上部にアンテナが内蔵されていますので、そこを握ると、通話がとぎれる原因となります。
- 補聴器によっては受話子機・子機の通話に雑音が入ることがあります。聞きとりにくいときは、 親機のハンズフリー通話をお使いください。
- 動きながら通話したり、近くを自動車やバイクが通ると声がとぎれたり雑音が入ることがあります。

雷波について

本機は、1,895.616~1,902.528MHzの帯域を使用する無線設備です。

本機には、1.9GHz 帯を使用するデジタルコードレス電話の無線局の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示す右記のマークが表示されています。

1.9-D

本機の使用周波数帯では、PHS の無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。

- 1. 本機は同一周波数を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本機から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機の AC アダプターを抜いて、弊社お客様相談室(145ページ)にご連絡いただき、混信回避のための処置等(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
- 2. その他、何かお困りのことが起きたときは、弊社お客様相談室(145ページ)へお問い合わせください。

CS デジタル放送受信機器をご使用のお客様へ

CS デジタル放送のアンテナ伝送路(分波器、分配器、接続ケーブル)のシールドが不十分な場合、本機の電波が CS デジタル放送のアンテナ伝送路に混入して、CS デジタル放送の画像が乱れる原因になることがあります。

シールド性の高い衛星放送対応の分波器や分配器、接続ケーブルをお使いいただくことで影響を軽減できる場合があります。

操作に関するご注意

- 受話子機・子機で登録や設定の操作を行なうときは、必ず、切 を押して、通常状態にしてから行なってください。
- この取扱説明書の説明文(お知らせなど)では、ボタンの表記を <u>再生/停止</u>や <u>上下左右(選択)</u> などの (四角)で表しています。また、液晶画面に表示される言葉やマークを「カイセンショウチュウ」、「オヤキ サーチチュウ」や「**▼**圏外」などの「」(かぎかっこ)で表しています。
- 登録や設定などの操作を間違えたときや、途中で操作を止めるには、親機は <u>再生/停止</u>、受話 子機・子機は 切 を押してください。操作の途中で 1 つ前の操作に戻るときは、機能/戻る を押してください。(一部戻らない場合もあります。)
- 登録や設定の操作の途中で約1分以上操作をしないと、通常状態に戻ります。
- 親機・受話子機・子機の液晶バックライトは、最後の操作から約30秒で消灯します。
- 設定の途中で設定操作を中止したり、電話がかかってきた場合、設定変更内容は反映されません。 そのときは、はじめからやり直してください。
- 親機・受話子機・子機が外線通話中、ガードメッセージが流れているとき(88~93ページ)などは、登録・設定操作をしても、液晶画面に「ショウチュウ」が表示されて警告音が鳴り、操作できない場合があります。液晶画面(15・17ページ)が通常状態に戻ってから、操作してください。
- キータッチ音(104~105ページ)を解除していると、警告音は鳴らなくなります。
- 商品の故障、誤作動または停電などの外部要因で電話が使えなかったことによる付随的損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご承知おきください。

ご注意 NOTICE


この製品は日本国内向けに製造されたもので、電圧 100V で動作します。 海外では、電話回線や電源電圧の規格が異なりますので、ご使用にはなれません。 For Japanese standards only. This set operates on AC100V. Due to different standards of telephone line and different power requirements, this set cannot be used outside of Japan.

知っておいていただきたいこと



受話子機・子機の使用について

- ●電磁誘導による充電の方式をとっています。(無接点充電) AM ラジオなどが近くにあると雑音が入ることがありますので、向きを変えるか、離してご使用ください。また、親機でハンズフリー通話中などに雑音が入ることがありますので、親機と充電器を約1m以上離してご使用ください。
- 電磁波や磁力を出すものの近くで充電しないでください。充電できない場合があります。
- 親機の充電部や充電器から磁力線がでていますので、磁気に弱いもの(キャッシュカードなどの各種磁気カード、通帳、自動改札定期券など)を近づけないでください。磁気に弱いものは使えなくなることがあります。
- "傍受"にご注意ください。デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。機密を要する重要な通話は親機のハンズフリー通話を使用することをおすすめします。
- 親機と受話子機(または子機)は、見通し距離約 100m 以内でお使いください。

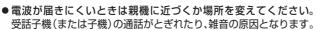



鉄筋、鉄骨を使用した建物や構造物、コンクリート壁、金属の扉、 金属箔のついた断熱材、金属製の壁や家具など

- 受話子機・子機の呼出音は親機より約1~2秒遅れて鳴ります。
- 受話子機が親機の上にあるときは、親機の呼出音のみ鳴ります。(受話子機は鳴りません。)
- ●子機が充電器上にあるときに 【釜】や 【保留/内線/文字】を押しても、機能は、はたらきません。
- ●受話子機・子機の液晶画面に、「オヤキ サーチチュウ」(または「ツウワ ケンガイ」)と「**下圏外**」が表示されているときは、親機に近づいてください。表示が消えないときは、 (金)、 (保留/内線/文字)、または (母) ハンズフリー のいずれかを押してください。親機の電源が入っていても、受話子機・子機が親機から離れすぎたり、使用環境によっては「オヤキ サーチチュウ」(または「ツウワ ケンガイ」)と「**下圏外**」が表示されることがあります。



見通し距離

クイック通話(設定・解除操作は、106~107ページをご覧ください。)

受話子機は親機からとるだけで、子機は充電器からとるだけで、「益」を押さなくても電話をかけたり、受けたりすることができます。お買い上げ時は、クイック通話が「ON」に設定されています。

* 子機のクイック通話が「ON」のときは、約20秒以内にダイヤルしてください。ダイヤルしないと、 転倒などによる誤動作防止のための警告音が「ピーッ、ピーッ…」と鳴り、自動的に電話が切れます。

クイック通話が「OFF」のとき(見てから通話)

- ●受話子機・子機をとって電話番号を入力し、その番号を確認してから電話をかけることができます。
- ●ナンバー・ディスプレイ加入時、電話がかかってきたときは、受話子機・子機をとり、かけてきた相手の電話番号を確認してから、 **仏** を押して通話することができます。

本体と付属品

■ 本体 (一式)





充雷池

(TF-FE30S:1個) (TF-FE30W:2個)

(TF-FE30T:3個)

■ 付属品



- ※…英文などの外国語の取扱説明書はありません。また、本機に関するお問い合わせおよびサポート、 取扱説明書の掲載内容につきましては、国内限定とさせていただきます。 Please take notice that manuals written in languages other than Japanese are not available.
- **別売品** (追加または変更されることがあります。くわしくは、当社カタログおよび ホームページをご覧ください。ご注文は、お買い求めの販売店にお申し付けください。)

品 名	型 番
増設子機	TF-EK33
充電池(ニッケル水素電池)	TF-BT20*
ネジ ASSY(壁掛け用ネジ)	FXA1831
フラッシュベルエアー	TF-TA31FA
ハッピーセンサー	TF-TA51HS
らくわ	TF-TA61RW

- 価格は販売店にお問い合わせください。
- ※…付属している充電池の型番は、別売の充電池と異なる場合がありますが、必ず、TF-BT20をお買い求めください。


各部のなまえ





(親機)

● ()内の番号は、本文中に説明している主なページです。

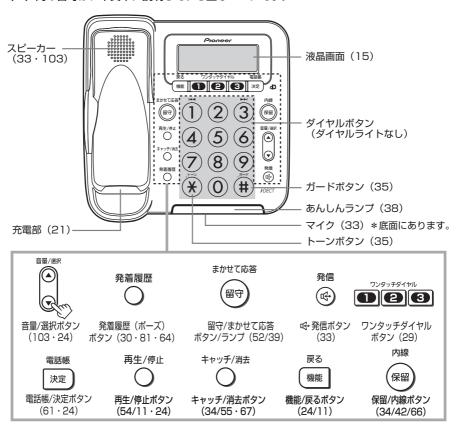

■ 電話機の状態により点灯・点滅するボタン/ランプ

ボタン / ランプ名称	ランプの色	電話機の状態 (ランプの状態) (例)
留守・まかせて応答 ボタン / ランプ	赤	留守セット中 再生していない用件無(点灯) 再生していない用件有(点滅)
あんしんランプ	緑	電話がかかってきたとき、 またはナンバー・ディスプレイご利用時 電話帳に登録した相手からかかってきたとき(点滅)



J-DECTは、DECT Forumの商標です。
J-DECTのロゴはARIB STD-T101に準拠した1.9GHz帯の無線通信方式を採用した機器であることを示しており、同一ロゴを搭載する機器間での接続可否を示すものではありません。





(親様)

● ()内の番号は、本文中に説明している主なページです。

親機の液晶画面(12桁表示)(液晶バックライトあり)

説明のために、液晶表示のマークをすべて表示しています。(実際の表示と異なります。)



■ 操作時の表示例

通常状態1と2は、新規用件^{※1}の有無により自動的に変わります。選択することはできません。 (通常状態のときは液晶バックライトが消えています。)



- ※ 1… 新規用件とは、再生していない用件のことです。
- ※ 2… 通話時間は月安です。
- 親機の液晶バックライトは、外線着信中や操作したときなどに点灯します。(応答後や操作終了後、約30秒で自動的に消灯します。常時点灯させることはできません。)
- 実際の液晶画面では、複雑な文字や記号は一部変形もしくは省略して表示されます。
- ●電話番号の確認(発信履歴、電話帳、着信履歴、特定番号など)で、液晶画面に一度に表示できる桁数(12 桁)を超えた場合は、画面を自動的に切りかえて表示します。


各部のなまえ



-

(受話子機・子機)

● ()内の番号は、本文中に説明している主なページです。

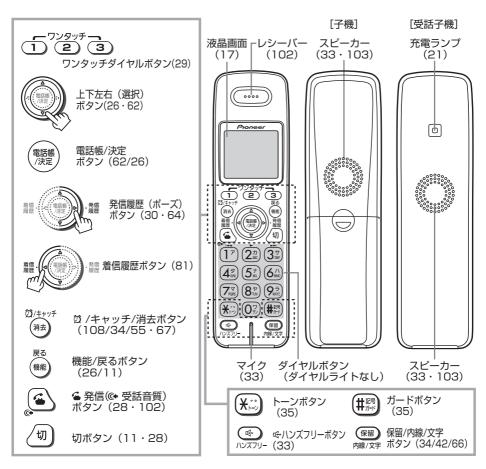

- *充電ランプは、子機にはありません。
- 電話機の状態により点灯・点滅するランプ

ランプ名称	ランプの色	電話機の状態(ランプの状態)(例)
充電ランプ	赤	充電中(点灯)、 外線着信中・内線の呼出中および呼出されているとき(早点滅)






● ()内の番号は、本文中に説明している主なページです。


受話子機・子機の液晶画面(12桁表示)(液晶バックライトあり)

説明のために、液晶表示のマークをすべて表示しています。(実際の表示と異なります。)

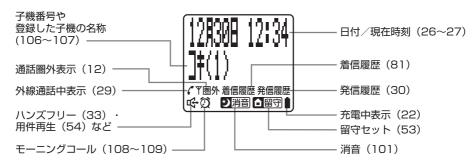

■ 操作時の表示例

通常状態1と2は、新規用件^{※1}の有無により自動的に変わります。選択することはできません。 (通常状態のときは液晶バックライトが消えています。)

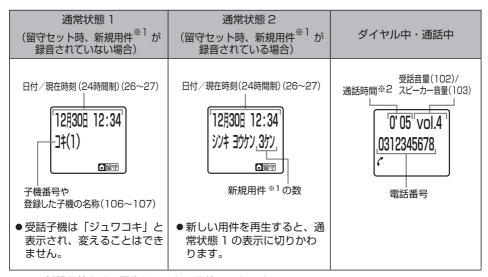


- ※ 1… 新規用件とは、再生していない用件のことです。
- ※2… 受話子機は「<ツウワ>」と表示され、通話時間は表示されません。また、通話時間は目安です。
- ●受話子機・子機の液晶バックライトは、外線着信中や操作したときなどに点灯します。(応答後や操作終了後、自動的に消灯します。常時点灯させることはできません。)
- 実際の液晶画面では、文字や記号は一部変形もしくは省略して表示されます。
- ●電話番号の確認 (発信履歴、電話帳、着信履歴など)で、液晶画面に一度に表示できる桁数 (12 桁)を超えた場合は、表示できなかった番号を自動的に切りかえて表示します。

親機に電池を入れる(簡易停電通話)



(親機)

市販の電池(単3形アルカリ乾電池4本)を親機にセットしておくと、停電になっても親機や受話子機・子機で電話をかけたり、受けたりすることができます。このとき、受話子機が親機上にあっても、受話子機の呼出音は鳴ります。停電時、使用可能時間は約5時間です。

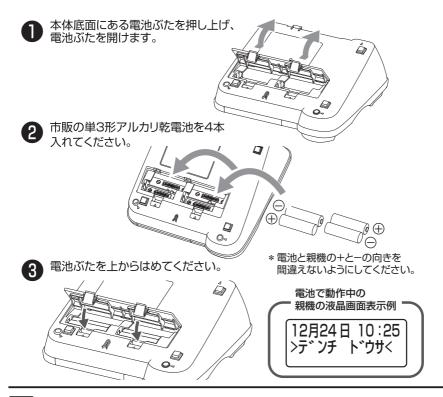


⊙

- 電池残量がわずかになると、親機の液晶画面に「 **電池交** 」が表示され、停電時に電池 の残量がなくなると、電話をかけたり、受けたりすることはできません。
- 雷池を入れていても、停電時は下記ができません。
 - 親機の液晶バックライトやあんしんランプは点灯・点滅しません。
 - 留守セット中でも、親機の留守ランプは点灯・点滅しません。
 - 受話子機・子機のクイック通話はできません。(12ページ)
 - ひかり電話をご利用の場合、お使いいただけないことがあります。
 - VoIP機器やADSLモデム、ISDN機器などをご利用の場合、お使いいただけないことがあります。
 - 新規用件表示、着信あり表示、回線使用中表示などは液晶表示されません。
 - 簡易停電通話中の受話子機または子機の通話を終わるときは、必ず、受話子機または子機の 切 を押してください。停電通話中は受話子機・子機を親機または充電器に戻しても、通話は 終了しませんのでご注意ください。


「お願い)

- ●使用する電池の使用上の注意をよく守ってからお使いください。
- 3ヶ月に1回程度は、電池ぶたを開けて、電池の点検を行なってください。
- アルカリ乾電池は長時間入れたままにしておくと、電池が液漏れする場合がありますので、 使用の有無に関わらず、アルカリ乾電池は約1年で交換してください。



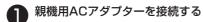

(デモ画面の表示を開始します。)

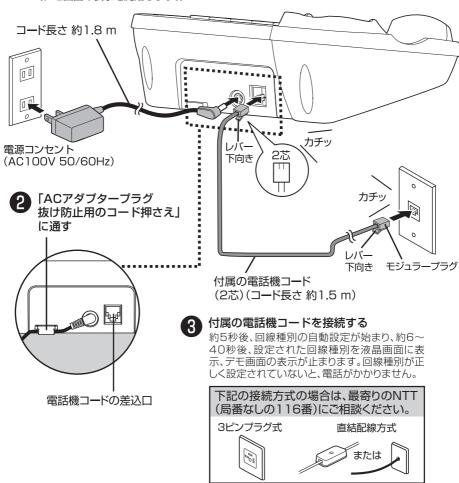

4 親機のハンズフリー通話で電話がかかることを確認する (33ページ)


かからないときは手動で回線種別を 設定してください。(24ページ)



- ファクシミリや OA 機器や冷蔵庫などの電源コンセントと同じコンセントにはつながないでください。雑音や誤動作の原因となります。
- 親機用 AC アダプターは、使用する際には、常に接続しておいてください。 親機用 AC アダプターを接続しておかないと、親機、受話子機、子機は使用できません。
 - 親機用 AC アダプターや親機の底は多少あたたかくなりますが、異常ではありません。
- ファクシミリと接続するときは 127 ページ、ADSL や ISDN 回線をご利用の場合は 128 ページをご覧ください。


受話子機・子機の充電

■ 受話子機の充電

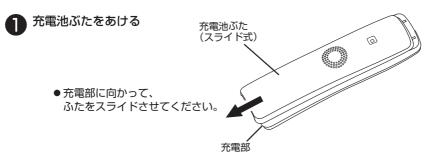


2 プラグを差し込み、充電池を入れる(むやみにプラグの抜き差しはしないでください。)



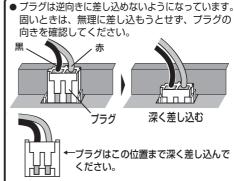


介電池ぶたを閉じる(コードをふたで、はさまないようにしてください。)


① 充電池ぶたの左右についている 凸各3ヶ所(計6ヶ所)のツメ を、受話子機本体の左右につい ている凹各3ヶ所(計6ヶ所)に 合わせます。

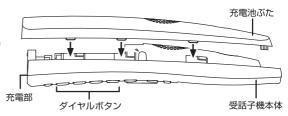

② すき間がないように、充電池ぶたを 受話子機本体に均等に密着させます。

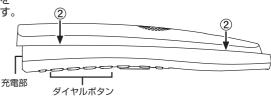

③ 密着させたまま、充電池ぶたを 矢印の方向にスライドさせて閉めます。

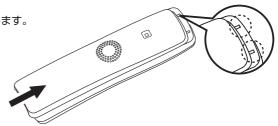


受話子機を親機の上に置き、約10時間以上充電する (充電ランプ赤点灯) (約10時間以上充電しても、充電ランプは赤点灯し続けます。)

- ●約 10 時間以上充電しても、回線種別が正しく設定されていないと、電話がかかりません。 (24 ページ)
- ●受話子機を使ったあとは、必ず、親機に戻してください。




●ボタン面を上にして置いても充電できます。

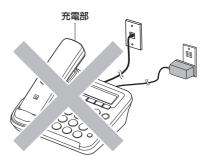


● 受話子機の充電部を上にしておくと、 充電できません。

■ 子機の充電


- ↑ 充電池ぶたをあける
 - ◆ 充電部に向かって、ふたをスライドさせてください。

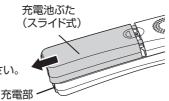


プラグを差し込み、充電池を入れる(むやみにプラグの抜き差しはしないでください。)

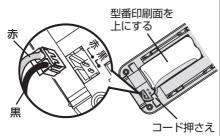

ビニールカバーをはがさないでください。

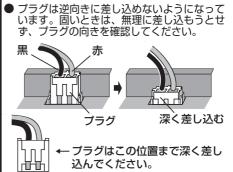

充電池ぶたを閉じる(コードをふたで、はさまないようにしてください。)

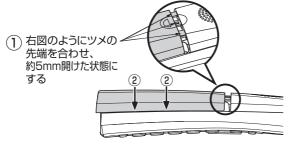

② すき間がないように 充電池ぶたを子機本体に均等に密着させる



(3) 密着させたまま、 充電池ぶたを矢印の方向に スライドさせて閉じる

(約10時間以上充電しても、 は消えません。)

- ◆約10時間以上充電しても、回線種別が正しく 設定されていないと、電話がかかりません。
- ●子機を使ったあとは、必ず充電器に戻してく ださい。





使用時間について

待ち受け時間:約180時間

連続通話時間:約6時間

- 待ち受け時間とは、受話子機を親機に(子機を充電器に)置かず、一度も通話や登録操作をし ない状態での使用時間のことです。通話したり、呼出音が鳴ると、使用時間は短くなります。
- 必ず、親機を通電状態にしてから、通話圏内で充電してください。 「ツウワ ケンガイ」(または「オヤキ サーチチュウ」)と「**平圏外**」が表示されているときは、 通常よりも充電に時間がかかります。
- 充電中は、液晶画面に「 ੈ 」が表示されます。充電が完了しても「 ੈ 」は消えません。受話子 機の充電ランプは、充電が完了しても赤点灯し続けます。
- 充電中は、受話子機、子機、充電器が多少あたたかくなりますが、異常ではありません。
- 充電池が消耗していて使えないときは、受話子機を親機に(子機を充電器に)のせてもすぐに、 「 ■ 」や受話子機の充電ランプは点灯しません。約 10 分間、受話子機は親機に、子機は充電 器に置いたままにしてください。

約 10 分間、充電しても液晶画面に何も表示されないときや、充電ランプが赤点灯しないときは、 次のいずれかの操作を行なってください。

- 受話子機は親機からとり、もう一度親機に戻し、子機は充電器からとり、もう一度充電器 に戻してください。
- ●受話子機や子機の充電池ぶたを開け、充電池のプラグを抜き差しし、プラグの向きと差し 込みの深さを確認して充電池ぶたを閉じてください。(20・22ページ)
- 受話子機を使ったあとや使わないときは、親機に戻してください。子機を使ったあとや使わない ときは、充電器に戻してください。戻さないと、まったく使わなくても充電池は徐々に消耗します。 充電し続けても、故障することはありません。
- 残量が少なくなった充電池を受話子機(または子機)に入れたまま、数週間充電しないで放置 すると、急速に充電池が消耗し、充電できなくなることがあります。その場合、充電池の交換 が必要になります。約1週間以上受話子機(または子機)を親機(または充電器)から外した り、電源プラグを電源コンセントから抜くときは、充電池の消耗を防ぐため、充電池を取り外 してください。次に使うときは、充電してからお使いください。

子機の要充電表示について

充電池(ニッケル水素電池)が消耗すると、受話子機や子機は使用できなくなります。

- ●液晶画面内の「■」では電池残量を確認することができません。
- 充電池 (ニッケル水素電池) が消耗すると、液晶画面に「デンチザンリョウガーアリマセ ン」と表示されます。電話がかかってきても呼出音は鳴りません。また、電話に出ること もできません。受話子機を親機に(子機を充電器に)戻し、液晶画面が通常状態に戻れば、 受話子機(または子機)を使用することができます。
- 通話中に充電池(ニッケル水素電池)が消耗すると、「ピピピ…ピピピ…」と警告音が鳴 り、約1分後に通話が切れます。

⚠ 危険


- 充電池は加熱したり、火中に投げ込まないでください。爆発して火災・けがの原因となるこ とがあります。
- 充電池の端子をショート(短絡)したり、ビニールカバーをはがしたりしないでください。 火災・けがの原因となることがあります。
- 専用の充電池(当社純正品)以外は、使用しないでください。火災・故障の原因となること があります。
- 子機を充電するときは専用の充電器を(受話子機を充電するときは親機を)お使いください。

回線種別(プッシュ/ダイヤル)の設定



電話機コードを接続し、回線種別の「自動設定」後、電話がかからないときは**親機で手動設定してください**。(回線種別がわからないときは、ご契約の電話会社へお問い合わせください。)

正しく回線種別が設定されていないと、電話をかけることができません。

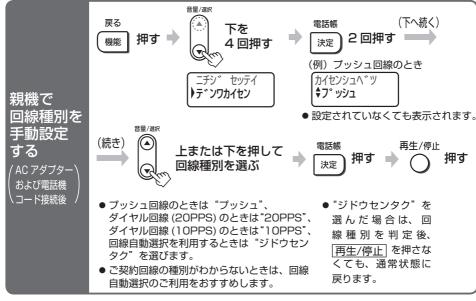

- 電話がかからないときは、「プッシュ」→「20PPS」→「10PPS」の順に設定を変えてみてください。
- 下記の場合は、回線種別を設定し直してください。
 - ・回線種別をダイヤル回線

 プッシュ回線に変更したとき
 - ・引越などで、電話機を別の場所に移動したとき

下記のような場合は、自動選択をはたらかせても回線種別が正しく選択できません。 回線種別を手動設定してください。

- 電話回線の事情などで合わないとき
- スプリッタ 一体型 ADSL モデムなどの ADSL 関連機器につないだとき
- ファクシミリにつないだとき
- ホームテレホンや構内交換機 (PBX) などの内線電話機としてお使いになるとき

(2013年10月現在)

ひかり電話・直収電話・PBX をご利用の方へ



(親機)


本機は、NTT コミュニケーションズ株式会社の「固定電話から携帯電話への通話サービス(0033 モバイル)」をそのままご利用いただけるように、お買い上げ時は「携帯通話プリセット機能」が「ON 0033 IP 電話利用なし」に設定されています。(94 ~ 99 ページ)

携帯電話へ電話をかけると、自動的に「0033」(NTT コミュニケーションズの事業者識別番号) をつけて発信します。

IP 電話サービスをご利用の場合は、96 ページの「親機で NTT コミュニケーションズ (0033) を設定する」または 98 ページの「親機で NTT コミュニケーションズ (0033) 以外の"その他事業者"に設定する」の加入電話選択番号を設定し直してください。

ひかり電話・直収電話[※]・構内交換機(PBX)をご利用の方は 「携帯通話プリセット機能」を解除してご使用ください。

そのままご使用になると、相手の携帯電話につながらなかったり、外線発信番号(例: O)を押しても、ダイヤルが発信されないなどの不具合が生じます。

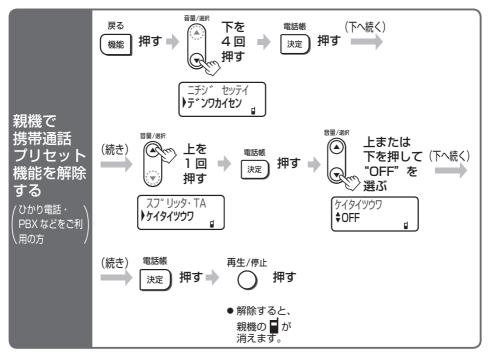


※……「直収電話サービス」とは、NTT の回線を経由しないで、直接お客様とサービス事業者を結 ぶ電話サービスのことです。(例: KDDI のメタルプラス、ソフトバンクテレコムのおとく ライン、J:COM の J:COM PHONE など)直収電話サービスにつきましては、各固定電話 サービス事業者へお問い合わせください。

日付と時刻の設定


本機の時計は、電源が入ると(受話子機・子機は充電池をセットすると)、親機は、自動的に2013年1月1日午前0時から動き始め、受話子機・子機は2012年1月1日午前0時から動き始めます。まかせて 応答での録音(39ページ)、留守録音(54ページ)、着信履歴(81ページ)の日時は、ここで設定する時計をもとに記録(タイムスタンプ)されます。親機と受話子機とそれぞれの子機で、現在の日付と 時刻を設定してください。

■ 子機を2台以上お使いの場合は、子機ごとに時計を合わせてください。

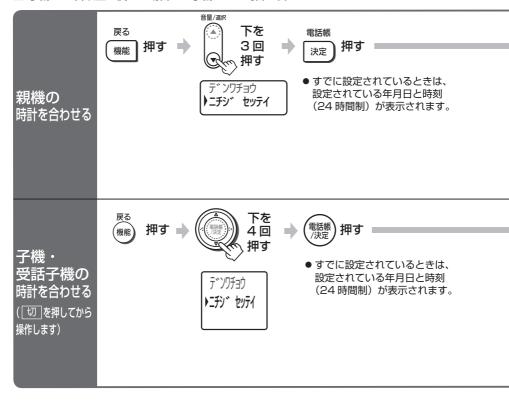



- 西暦は 2000 年から 2099 年まで設定できますが、西暦は表示されません。
- ◆本機の時計は目安としてご利用ください。1ヵ月に約60秒ずれることがあります。ずれたときは、時計を合わせてください。
- ●受話子機の時計を、親機の時計より先に合わせると、受話子機で合わせた時計が自動的に 親機に転送され、親機の液晶画面に表示されます。受話子機の液晶画面に「オヤキ サー チチュウ」(または「ツウワ ケンガイ」)と「▼圏外」が表示されているときは、転送 されません。
- ●停電したり、ACアダプターが外れたときは、親機の時計がお買い上げ時の状態に戻り、「2013年1月1日午前0時」から再び動き始めます。再度、親機の時計を合わせてください。(すでにまかせて応答、留守録音した用件、着信履歴に記録された日付と時刻は残ります。)ただし、受話子機の時計を合わせているときは、受話子機の時計が自動的に親機に転送されます。

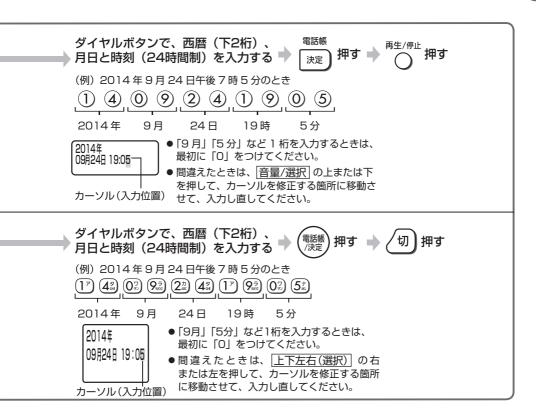

ひかり電話・直収電話・構内交換機(PBX)をご利用の方は「携帯通話プリセット機能」を解除して、 お使いください。(25ページ)

受話子機で 電話をかける 親機から受話子機をとる

ツー音が聞こえたら 親機または

通話が終わったら ➡ 話す → 親機に戻す

(親機上にないときは 押す)

受話子機で ダイヤルする

押す) (または

子機で 電話をかける 充電器からとる

(充電器上にないときは 📥 押す)

ツー音が聞こえたら 話す か 充電器に戻す ダイヤルする

通話が終わったら

(または)

■ 親機で電話番号を入力したあとに受話子機をとったり、受話子機や子機で電話番号を入力した あとに「盆」を押しても、電話をかけることができます。(先押しダイヤル/最大20桁まで)

■ 電話番号に 184 や 186 をつけてかけるとき (80 ページ)

親機

: 184 (または 186) 📄 電話番号 📄 受話子機をとる (または (🕪) 押す)

押す)

受話子機・子機 : 184 (または 186) 📄 電話番号 📄 🕻

受話子機で 電話を受ける 呼出音が鳴ったら、親機から受話子機をとる

(親機上にないときは 🕰

通話が終わったら

話す親機に戻す

'切 (または |押す)

子機で 雷話を受ける 呼出音が鳴ったら、充電器からとる

(充電器上にないときは

押す)

通話が終わったら

→ 話す → 充電器に戻す

押す) (または

■ 親機はハンズフリーで電話を受けることができます。(33 ページ)

■ 電話帳に登録(64~65ページ)したあと、ワンタッチダイヤルに登録(74~75ページ)してください。

親機で ワンタッチ ダイヤルを 使ってかける (最大3件)

かけたいワンタッチダイヤルのいずれか 1 つを押す

729vfg7th

- 自動的にダイヤルします。
- 登録されていないときは「ピピピ」と鳴って通常状態に戻ります。

子機・ 受話子機で ワンタッチ ダイヤルを 使ってかける (最大3件)

子機は 充電器から とる (受話子機は 親機からとる)



- 自動的にダイヤルします。
- 登録されていないときは「ピピピ」と鳴って通常状態に 戻ります。

かけたいワンタッチダイヤルのいずれか 1 つを押す



- 通話中に相手の声が聞きとりにくいときは、受話子機・子機は「上下左右(選択)」の上または下を押して受話音量を調節してください。通話中に「盃」を押して受話音質を切りかえることもできます。(102 ページ)
- 通話中の受話子機・子機の液晶画面には「ぐ」が表示されます。
- ADSL や ISDN 回線をご利用の場合、事務所など騒音の激しい場所でお使いの場合は、相手の声が聞きとりにくくなったり、反響する場合があります。この場合は「スプリッタ・TA 設定」(123ページ)を行なってください。(症状が緩和される場合があります。)
- 構内交換機 (PBX) に接続してお使いのときは、市外局番の前に、外線につなぐ番号 (例:0) を押してから、親機は 発着履歴 、受話子機・子機は ▶ 発信履歴 を押し、電話番号を押して電話をかけてください。(64ページ)
- ●携帯通話プリセット機能 (94 ~ 99 ページ) を利用して携帯電話に電話をかけるときは、 事業者識別番号を自動的につけてダイヤルします。このとき親機の液晶画面の「■」が 約5秒間点滅します。なお、自動付与される事業者識別番号は、液晶画面に表示されません。
- ●電話をかけようとしたときに、受話子機・子機から「ププッ、ププッ」という音がする場合があります。これは、キャッチホンⅡやマジックボックスのメッセージ預かりの通知音です。
- 受話子機が親機上で充電中のときは、受話子機の呼出音は鳴らず、親機の呼出音のみ鳴ります。
- 親機・受話子機・子機の電話帳を使ってかけるには、61~62ページをご覧ください。
- 簡易停電通話中の受話子機または子機の通話を終わるときは、必ず、受話子機または子機の 切 を押してください。停電通話中は受話子機・子機を親機または充電器に戻しても、通話は終了しませんのでご注意ください。

電話をかけたとき相手先の電話番号を、親機・受話子機・子機それぞれ新しい順に最大 10 件(20 桁) まで自動的に記録します。(発信履歴) 日時を確認することはできません。

親機の 発信履歴 からかける

発着履歴

押す

0312345678

● 発信履歴がないときは、 着信履歴が表示されます。

発信履歴や着信履歴がない

ときは、「トウロクガ アリ マセン」と表示されます。



上または下を押して かけたい 電話番号を選ぶ

●下を押すと、 さかのぼって 表示していきます。

受話子機をとる

(親機上にないときは



発信

親機の



● 自動的に ダイヤルします。

子機・ 受話子機の 発信履歴 からかける

(切 を押して から操作します)





上または 下を押して かけたい 電話番号を選ぶ

下を押すと、 さかのぼって

表示していきます。



自動的に ダイヤルします。

0312345678 発信履歴

● 発信履歴がないときは、 「トウロクガ アリマセン」と 表示されます。

■ 最後にかけた相手に簡単な操作でかけ直すには

親機

発信

: 受話子機をとり(または 🙀 押し)、ツー音が聞こえたら 📑

発着履歴



押す

受話子機・子機

: 受話子機は親機からとる、子機は充電器からとる(または 💪





·灩 右を押す



- ■同じ電話番号に電話をかけたとき、発信履歴には、あとからかけたものが記録され、先に かけたものは消去されます。
- 発信履歴が10件を超えると、古いものから順に消去され、新しい電話番号が記録されます。
- 雷話帳やワンタッチダイヤルを利用して電話をかける(61~62・29ページ)と、発信 履歴には名前が表示されます。このとき、「井」を押すと、表示が電話番号に切りかわり、 もう一度押すと名前の表示に戻ります。 ただし、受話子機でかけたときの親機の発信履歴、 親機で電話帳を表示させてから受話子機をとってかけたときの受話子機の発信履歴には、 電話番号のみ記録されます。
- ●携帯通話プリセット機能(94 ~ 99 ページ)を利用して携帯電話に電話をかけるときは、 事業者識別番号を自動的につけてダイヤルします。このとき親機の液晶画面の「 ■ 」が 約5秒間点滅します。自動付与された事業者識別番号は、発信履歴には記録されません。
- 米、井、ポーズ(64ページ)なども 1 桁として記録されます。

子機・ 受話子機の 発信履歴に

184や186 などをつけて かける (特番ダイヤル)

(切 を押して から操作します)



上または 下を押して かけたい 電話番号を選ぶ

下を押すと、 さかのぼって 表示していきます。

(下へ続く) 押す 🚃

デンワチョウトウロク

(続き)

0312345678

押す

発信履歴

特番ダイヤルを入力する (最大 10 桁)


- (例) 非通知でかけるときは 1 8 4 押す
- (例) 通知してかけるときは 1 8 6 押す



● 自動的に ダイヤルします。



● 親機で発信履歴に 184 や 186 などをつけてかけること(特番ダイヤル)はできません ので、電話番号の前に 184 や 186 をつけて電話帳に登録してください。 (64~65ページ)

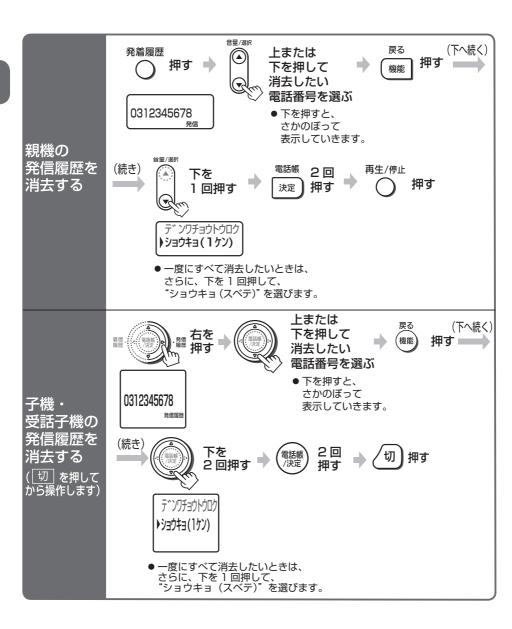

ハンズフリー通話をする

受話子機や子機を持たずに通話することができます。(ハンズフリー通話)

相手の声はスピーカーから聞こえます。話すときはマイクに向かって話します。約 50cm を目安 にお話しください。(停電中でも、親機に電池を入れているときはお使いいただけます。18ページ)



ハンズフリーで雷話をかける

発信

親機は 👝 を、受話子機・子機は 🖤 を押し、ツー音が聞こえたらダイヤルする

● 通常状態で電話番号を入力したあとに、親機は「呼・発信」、受話子機・子機は「呼・ハンズフリー を押しても、電話をかけることができます。(先押しダイヤル/最大20桁まで)

ハンズフリーで電話を受ける

発信

呼出音が鳴ったら、親機は 🍙 を、受話子機・子機は 🥌

発信

- 受け、受話子機・子機は ■ ハンズフリー通話を終わらせるときは、親機は 押します。(または、親機または充電器に戻す)
- ハンズフリー通話中に通常の通話に戻るには、受話子機・子機の

ハンズフリー通話を使用するときのご注意

- 騒音のない静かな場所でご使用ください。周りの音が大きいときや騒がしいときは、自分の声や相手の 声がとぎれて会話しにくくなることがあります。
- マイクからの距離は、約50cm が目安です。離れすぎると相手に声が届きにくくなります。また、近す ぎると声が大きすぎて反響し、相手の声が聞きとりにくくなります。
- 相手の話がいったん終わったところで話すと、スムーズな会話をすることができます。
- 受話子機・子機を手に持ってレシーバーを耳に当てた状態で、ハンズフリー通話をご使用にならないでください。
- 天気予報(177)など、連続してスピーカーで聞く場合は、音声がとぎれる場合があります。

- 親機は、マイクが底面にありますので、手足の長いじゅうたんなどの上に置くと聞こえづらくなることがあります。
- 通常の通話中に、受話子機・子機の「G・ハンズフリー」を押すと、ハンズフリー通話に切りかわります。
- ハンズフリー通話中に、相手の声が聞きとりにくいときは、親機は「音量/選択」、受話子機・子 機は「上下左右(選択)」の上または下を押してスピーカー音量を調節してください。(103ページ)
- 内線通話中または子機間通話中、三者通話中など(42~51ページ)に、ハンズフリー 通話をすることができます。送り手と受け手の両方でハンズフリー通話した場合、送り手 と受け手の距離が近いと、声が反響して相手の声が聞きとりにくくなります。
- 携帯通話プリセット機能(94 ~ 99 ページ)を利用して携帯電話に電話をかけるときは、事業者 識別番号を自動的につけてダイヤルします。このとき親機の液晶画面の「□」が約5秒間点滅します。

保留する


通話中、相手に待ってもらう間、保留メロディ 「曲名:花のワルツ」を流すことができます。 こちらの声や音は、相手には聞こえません。 (保留メロディは 1 種類です。)

通話を保留する 外線诵話中に 親機 子機・受話子機 内線 押す 保留 押す 保留 内線/文字 ● 相手に保留メロディが流れます。 通話に戻るには 親機 子機・受話子機 内線 押す (保留) 押す 保留 内線/文字

キャッチホンを受ける

NTT のキャッチホンサービス(有料)にご契 約されると、通話中にかかってきた別の相手と お話しすることができます

■ ご契約に関しては、NTT 窓口(お客様サー ビス 116番) へお問い合わせください。

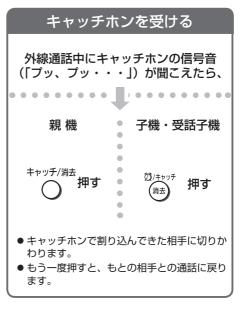



● 内線通話、子機間通話、三者通話中は、 保留できません。

- allot ●外からの電話を保留している状態が約 15~16分間続くと、自動的に電話 は切れます。
 - 保留したあと、親機は「再生/停止」を押す、 受話子機は親機に戻すか「切」を押す、子 機は充電器に戻すか「切」を押すと、保留 した親機・受話子機・子機以外でも、電話 に出ることができます。親機は「⇔発信」 を押してください。受話子機・子機は ★ を押すか、親機から受話子機をとる か、充電器から子機をとってください。



- ●キャッチホンサービスをご利用のとき、 親機は「土ェッチ・/ ※エーーー 機は Ø/キャッチ/消去 を押してから、 新しくかかってきた人につながるまで、 多少時間がかかることがあります。
 - ●ファクシミリに接続すると、キャッチ ホンサービスを利用できない場合があ ります。必ず、ファクシミリに付属の 取扱説明書をご覧ください。

プッシュホンサービスを 利用する

ダイヤル回線をお使いの場合でも、相手を呼出したあとに 王 を押して、プッシュホンサービス(銀行 ANSER、クレジット通話サービス、照会案内サービス、ホームテレホンにおけるテレコントロール、留守番電話における遠隔制御など)を利用することができます。

トーン信号とは、プッシュ回線で電話をかけるときの「ピッ、ポッ、パッ」という音のことです。ダイヤル回線でご契約されている方でも通話中に X を押すことにより、このトーン信号を出すことができます。

プッシュ回線をお使いの方は、必要ありません。



- X を使ってもサービスが利用できないときは、サービス提供先にお問い合わせください。また、ご利用のサービスによっては、トーン信号に切りかえなくても利用できる場合や、新幹線の予約などプッシュ回線のご契約が必要な場合もあります。
- 電話を切ると、自動的にもとのダイヤル回線の信号に戻ります。

かんたんガード <u>(その着信</u>に限りワンタッチでガードする)

かかってきた電話にでたくないときは、呼出音が鳴っているときに、## を押すと、お断りのメッセージ(固定)を流し、自動的に電話を切ることができます。ナンバー・ディスプレイをご利用の場合は、かけてきた相手の電話番号を確認してから、## を押して、お断りすることができます。(89 ページ)



- 相手に「おそれ人りよすか、のちはとおかけ恒 しください。」と流れ、自動的に電話が切れます。 メッセージは、まかせて応答で選んだお断り メッセージ(40~41ページ)と異なります。 変えることはできません。
- メッセージが流れると、親機の 近一 が点滅し、 受話子機・子機の液晶画面に「カイセン ショウチュウ」と表示されます。



- ●一度電話に出たあとなど、通話中に#】を押しても、お断りのメッセージを流すことはできません。
- ●ナンバー・ディスプレイをご利用になり、「ガード機能」(88ページ)を設定すると、非通知、公衆電話、表示圏外からかかってきた電話や特定番号からの電話に、自動的に、ガードの種類によって異なるお断りのメッセージを流します。

あんしん呼出しの暗証番号を登録してから留守セットすると、あんしん呼出しの暗証番号を知って いる相手から、かかってきた電話だけを専用の呼出音で鳴らすことができます。 ナンバー・ディスプレイをご利用の場合は、さらに、かけてきた相手の電話番号を確認してから、 電話に出ることができます。

1 あんしん呼出しの暗証番号を 登録する(37ページ)

2 留守セットする(52・53 ページ)

♪ワンポイント

- ●呼出音を消音に設定していても(100~ 101ページ)、あんしん呼出しの暗証番号 を知っている相手が暗証番号を入力すると 専用の呼出音が「音量 1」で、鳴りはじめ ます。
- 38 ページのあんしんランプの設定が「着 信ランプ」のときは、電話がかかってきた ときに、あんしんランプが点滅します。

ナンバー・ディスプレイご利用時、あんし んランプの設定が「あんしんランプ」の ときは、電話帳に登録した相手からかかっ てきたときだけ、あんしんランプが点滅 します。

留守応答中は、あんしんランプが消灯し、 その後、あんしん呼出しの暗証番号が押さ れても、あんしんランプは点滅し続けます。

電話がかかってくると、 通常の呼出音が鳴ります。



留守応答メッセージが流れるので、 電話をかけてきた人は、あんしん 呼出しの「(※) 暗証番号」を押し てください。(約30秒以内)

約8秒以上間隔をあけないでください。



専用の呼出音が鳴ります。(親機)



● 受話子機・子機の呼出音は鳴りません。



電話に出るには、受話子機をとる (または、親機上にないときは



4 押す) 発信

を押し、

ハンズフリー通話する


● 子機で電話に出ることはできません。




- 専用の呼出音が鳴っているときに | # | や | 留守 | を押しても、かんたんガード (35・89 ペー ジ) や、まかせて応答(39~41ページ)は、はたらきません。
- 専用の呼出音が鳴ってから、約1分経過すると、電話は切れます。
- 専用の呼出音は変えることはできません。
- ●留守応答メッセージが流れると、相手に通話料金がかかります。
- ●留守セットをし忘れても、あんしん呼出しの暗証番号が登録されていると、呼出音が約 15回鳴ると、固定応答メッセージが流れます。このとき、あんしん呼出しの暗証番号を 入力すると、専用の呼出音が鳴ります。



■ あんしん呼出しをはたらかせるために、あらかじめ、あんしん呼出し用の暗証番号を登録してください。

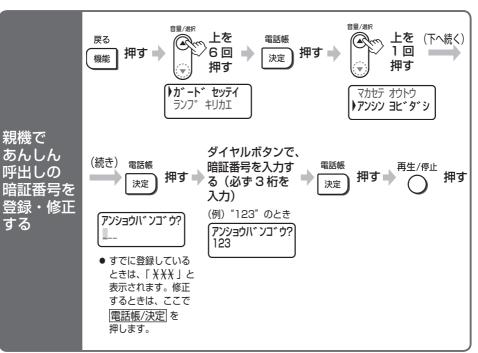

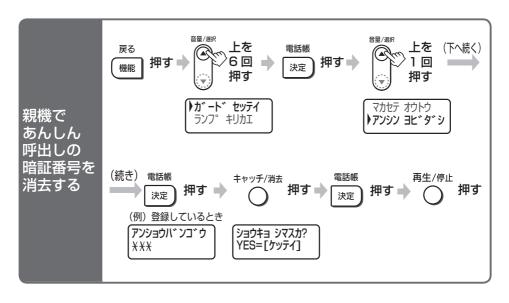


あんしんランプを使う



あんしんランプの設定を「着信ランプ」にすると、電話がかかってきたときに、あんしんランプが 点滅します。

ナンバー・ディスプレイをご利用の場合、あんしんランプの設定を「あんしんランプ」に切りかえてお使いになると、電話帳に登録した相手からかかってきたときだけ、あんしんランプが点滅します。お買い上げ時は、「あんしんランプ」に設定されています。

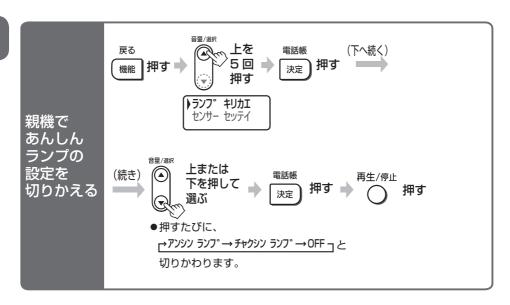

● あんしんランプの設定とあんしんランプの動き

種類	電話がかかってきたとき	あんしん呼出しの暗証番号が押されて、 呼出音があんしん呼出しの専用の呼出 音に切りかわると
アンシン ランプ (あんしんランプ)	ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、電話帳に登録した相手のとき点滅 (電話帳に登録していない相手の時は点滅しません)	
チャクシン ランプ (着信ランプ)	点滅	
OFF (解除)	消灯	消灯

■ 留守応答メッセージが流れたあと、あんしん呼出しの暗証番号が押されると、呼出音があんしん呼出しの専用の呼出音に切りかわり、あんしんランプが点滅します。 「あんしん呼出し」について、くわしくは36~37ページをご覧ください。

まかせて応答を使う「次ページへつづく



(親機)

電話がかかってきたときに、親機の「留守」を押すと、メッセージを流し、相手の声を確認し てから、電話に出るかメッセージを流して電話を切るかを選ぶことができます。メッセージはそれ ぞれ2種類から選ぶことができます。 $(40 \sim 41 \sim 41 \sim 5)$ ナンバー・ディスプレイをご利用の場合は、 かけてきた相手の電話番号を確認してから、「留守」を押すことができます。

親機でまかせて応答を使う

外から電話がかかってきたら (呼出音が鳴っているときに)



子機の呼出音も鳴ります。



親機の



押す

- 相手に 40~41ページで選んだ **応答メッセージ** が流れ、録音を開始します。 ここで録音した内容は用件と一緒に再生され ます。(54ページ)
- メッセージが流れると、子機の液晶画面に「カ イセン ショウチュウ」と表示され、子機で 電話に出ることができなくなります。



電話に出るには、受話子機をとる

(または親機上にないときは 🚰



押す)

親機の(🕠 を押し、

ハンズフリー通話をする

お断りするときは、親機の




- 相手に 40~41ページで選んだ お断りメッセージ が流れ、自動的に電話が 切れます。
- メッセージが流れると、親機の 団ード が点滅 します。




- 一度電話に出たあとなど、通話中に、親機の「留守」や「#」を押して、応答メッセージや お断りメッセージを流すことはできません。
- 留守セット中、呼出音が鳴っているときに、親機の「留守」を押しても、留守の設定は解除 されません。(留守解除中も同様に留守の設定はされません。)

まかせて応答を使う

■ まかせて応答の **応答メッセージ** (着信中に 留守 を押したときに流れるメッセージ) を選ぶことができます。お買い上げ時は「メッセージ 1」に設定されています。

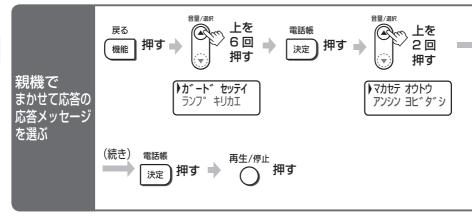

■ まかせて応答の **お断りメッセージ**(# を押して電話を切るときに流れるメッセージ) を 選ぶことができます。お買い上げ時は「メッセージ 1」に設定されています。

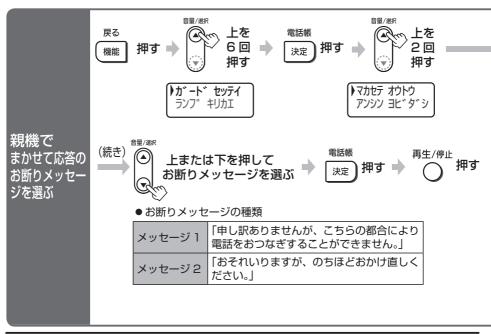



● 応答メッセージを「メッセージ 2」に設定しても、録音の残り時間がないときや録音件数が 59 件のときは録音することができません。






全量の 上または下を押して 応答メッセージを 選ぶ

(下へ続く)

(例) メッセージ 1 のとき

● 現在の設定が表示 されます。 ● 応答メッセージの種類

メッセージ 1	「お名前をおっしゃって ください。相手先を確認 してから電話をお受けし ております。」
メッセージ2	「迷惑電話を録音します。 お名前とご用件をお話く ださい。」

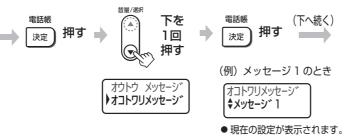

内線で話す(内線通話/子機間通話)

親機と受話子機(または子機)、受話子機と子機、子機どうしで話すことができます。

親機から受話子機・子機を呼出して話をする

親 機 [送り手]

内線

(例) 子機をお使いのとき



ナイセン ヨヒ゛タ゛シ \$□‡(1)

● 名称登録(106~107ページ) している 子機があるときは、送り手の液晶画面にその 名前が表示されます。(内線ネーム呼出)

ダイヤルボタンで、呼出す受話子機・ 子機番号を押す

.

- - - 子機 1 のとき: (
- 子機2のとき:(押す
- 子機3のとき:(押す
- (**X**) (O) (#)
- 受話子機のとき:(🗙 押す
- ダイヤルボタンを押すかわりに、 音量/選択 の上または下を押して、相手を表示させ、

電話帳/決定 を押して、呼出すこともできま

受け手が出たら、ハンズフリー通話をする

終わるときは、再生/停止 押す

受話子機・子機 [受け手]

ピロピロピロ ピロピロピロ

ピロピロピロ ピロピロピロ





内線/文字

呼出音が鳴ったら、子機は充電器 から、受話子機は親機からとる (充電器上や親機上にないときは (保留

またはん 押す)



親機と話す

終わるときは、

(または 子機は充電器に戻す)

内線通話中や子機間通話中に外から電話がかかってきたときは

内線通話や子機間通話が自動的に終わり、外からの着信の呼出音が鳴ります。

- 親機は 「☆ 発信」を押すと、外の相手とハンズフリーで話すことができます。
- 受話子機・子機は (釜) を押すと、外の相手と話すことができます。



- ●内線通話は、通話料金はかかりません。
- ●呼出しを止めるときは、親機の「保留/内線」または「再生/停止」を押してください。
- 子機をお使いのときは、外線通話していない親機・受話子機・子機で、内線通話や子機間 通話をすることができます。

受話子機・子機から親機を呼出して話をする

受話子機・子機 [送り手] (切)を押してから操作します)

(例) 子機を 1 台お使いで、 受話子機から呼出すとき

保留押す内線/文字

 ナイセン ヨビダシ

 ♦コキ(1)

● 名称登録(106~107ページ)している子機があるときは、送り手の液晶画面にその名前が表示されます。(内線ネーム呼出)

(0%) 押す

● ①分 を押すかわりに、上下左右(選択) の 上または下を押して、"オヤキ"を表示させ、 電話帳/決定 を押して、呼出すこともできます。



受け手が出たら、 話す

終わるときは、切押す

(または 子機は充電器に戻す)

親 機[受け手]

内線

呼出音が鳴ったら、



押す

◆ 名称登録(106 ~ 107 ページ)している 子機からのときは、受け手の液晶画面にその 名前が表示されます。(内線ネーム呼出)

> 受話子機・子機と ハンズフリー通話をする

終わるときは、 $\stackrel{\text{再生/停止}}{\bigcirc}$ 押す



- ●内線通話は、通話料金はかかりません。
- ●呼出しを止めるときは、受話子機・子機の | 保留/内線/文字 | または | 切 | を押してください。
- 内線通話中に、受話子機・子機は「低・ハンズフリー」を押すと、ハンズフリー通話(33 ページ)をすることができます。送り手と受け手の両方でハンズフリー通話をした場合、送り手と受け手の距離が近いと、声が反響して相手の声が聞きとりにくくなります。
- ●子機から親機を呼出すと、親機の液晶画面が点灯します。このとき、親機上にある受話子機をとっても、子機と話すことはできません。親機の 保留/内線 を押して、親機でハンズフリー通話をしてください。

内線で話す(内線通話/子機間通話)

■ 子機間通話は、子機をお使いのときにご使用になれます。

受話子機・子機から他の子機(または受話子機)を呼出して話をする

受話子機・子機 [送り手] (切)を押してから操作します)

> (例) 子機を 1 台お使いで、 受話子機から呼出すとき

押す

ナイヤンコドダシ **\$**]‡(1)

● 名称登録(106~107ページ) している 子機があるときは、送り手の液晶画面にその 名前が表示されます。(内線ネーム呼出)

ダイヤルボタンで、呼出す受話子機・ 子機番号を押す

---- **I**,....

(1[¬])

(2ⁿ/_{kx})

(3#)

子機 1 のとき:(1)

4^g 5^t

6/1

子機2のとき: (2ヵ) 押す

 7_{PQRS}

8⁷ 9⁵

子機3のとき: (3 **) 押す

(X∷)

10影

受話子機のとき: (大き) 押す

● ダイヤルボタンを押すかわりに、

上下左右(選択)の上または下を押して、 相手を表示させ、 電話帳/決定 を押して、 呼出すこともできます。



受け手が出たら、 話す

終わるときは、 押す

(または 子機は充電器に、受話子機は親機に戻す)

他の子機(または受話子機)[受け手]

ピロピロピロ ピロピロピロ

ピロピロピロ ピロピロピロ





呼出音が鳴ったら、子機は充電器 から、受話子機は親機からとる (充電器上や親機上にないときは (保留)

内線/文字

または 🚰

押す)

● 名称登録(106~107ページ) している 子機からのときは、受け手の液晶画面にその 名前が表示されます。(内線ネーム呼出)



送り手と話す

終わるときは、人


(または 子機は充電器に、受話子機は親機に戻す)

 $\ddot{\Theta}$

- 子機間通話は、通話料金はかかりません。
- 呼出しを止めるときは、送り手の受話子機・子機の「保留/内線/文字」または「切」を押してください。
- ●子機間通話中に、受話子機・子機は「♀ハンズフリー」を押すと、ハンズフリー通話 (33ページ)をすることができます。送り手と受け手の両方でハンズフリー通話をした 場合、送り手と受け手の距離が近いと、声が反響して相手の声が聞きとりにくくなります。
- 子機から親機上にある受話子機を呼出したとき、受話子機の充電ランプが点滅します。親 機の「保留/内線」を押しても、子機と話すことはできません。受話子機をとって話してく ださい。

親機・受話子機・子機を一斉に呼出す(一斉呼出)

子機をお使いのときは、親機・受話子機すべての子機を一斉に呼出して、最初に出た相手と内線通話や子機間通話をすることができます。(一斉呼出)外線通話中にも利用できます。 受話子機が親機上で充電中のときは、親機の呼出音のみ鳴ります。(受話子機は鳴りません。)

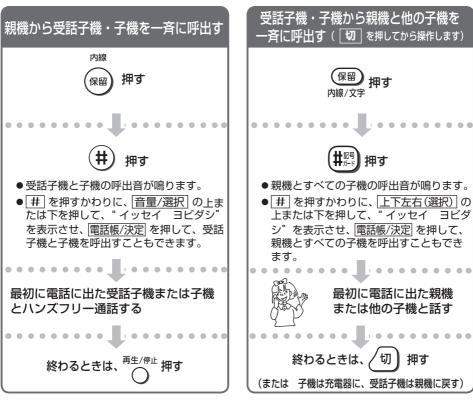

■ 呼出音が鳴ったら、受け手の受話子機(または子機)は、親機(または充電器)からとるか、 金 または 保留/内線/文字 を押して話してください。受け手の親機は、 保留/内線 を押して話してください。



- ●内線通話ができるのは、最初につながった 1 台のみです。
- ●呼出しを止めるときは、親機の 保留/内線 または 再生/停止 、受話子機・子機の保留/内線/文字 または 切 を押してください。
- ●外からの電話をまわしているときは、受け手の呼出音が鳴っているときに、送り手の 再生/停止 を押す、受話子機は親機に(子機は充電器に)戻すか 切 を押すと、内線の 呼出音が止まり、液晶画面に「ホリュウ テンソウ」と表示されます。このとき、親機は 「今発信」を押す、受話子機・子機は 金 を押すか、親機または充電器からとると、最初 に電話に出た親機・受話子機・子機で、保留中の外線と通話することができます。
- ●親機や受話子機・子機を呼出中、使用していない他の子機・受話子機や親機で一斉呼出はできません。

雷話をまわす(保留転送/子機間転送)

親機または受話子機で通話中の電話を子機にまわしたり、子機で通話中の電話を親機または受話子 機にまわすことができます。親機から受話子機(または受話子機から親機)に外からの電話をまわ すことができません。

通話中に親機から子機に電話をまわす 親 機 [送り手] 子 機 [受け手] 外の相手と ハンズフリー通話中に (例) 子機をお使いのとき 〈ホリュウチュウ〉 押す 保留 **♦**コキ(1) 4 ● 外の相手との通話が保留になり、保留メロ ディが流れます。 ● 名称登録(106~107ページ) している 子機があるときは、送り手の液晶画面にその 名前が表示されます。(内線ネーム呼出) ピロピロピロ ピロピロピロ ダイヤルボタンで、呼出す子機番号を 押す 子機 1 のとき:(押す 子機2のとき:(押す 呼出音が鳴ったら、充電器からとる 子機3のとき:(3 押す (充電器上にないときは (*****) (0) (#) (保留) または (🔏 押す) ● ダイヤルボタンを押すかわりに、 内線/文字 |音量/選択 | の上または下を押して、相手を 表示させ、電話帳/決定を押して、 呼出すこともできます。 子機が出たら、通話をまわすことを 親機と話す

ハンズフリー通話で伝える

終わるときは、^{再生/停止} 押す

● 内線通話が終わり、子機と外の相手との通話 に切りかわります。



外の相手と話す



- ●呼出しを止めるときは、親機の 保留/内線 を押してください。外の相手との通話を保留 している状態に戻ります。もう一度押すと、保留が解除されて通話に戻ります。
- ●内線通話中の親機・受話子機・子機に、外からの電話をまわすことはできません。
- ●受け手の呼出音が鳴っているときに、|再生/停止| を押すと、内線の呼出音が止まり、液 晶画面に「ホリュウ(テンソウ」と表示されます。このとき、親機は「砕発信」を押す、 受話子機・子機は|ੱ |を押すか、親機または充電器からとると、最初に電話に出た親機・ 受話子機・子機で、保留中の外線と通話することができます。



通話中に子機から親機に電話をまわす

子 機 [送り手]

(例)子機を 1 台お使いで、 子機から呼び出すとき

外の相手と通話中に

(保留)押す

内線/文字

● 外の相手との通話が保留になり、保留メロディが流れます。

0元 押す

● ① を押すかわりに、上下左右(選択) の 上または下を押して、"オヤキ"を表示させ、 電話帳/決定 を押して、呼出すこともできます。



受け手が出たら、 通話をまわすことを伝える

終わるときは、切押す

(または 充電器に戻す)

● 内線通話が終わり、親機と外の相手との 通話に切りかわります。

親 機[受け手]

ピロピロピロ ピロピロピロ



M

呼出音が鳴ったら、

.



◆ 名称登録(106~107ページ)している子機からのときは、受け手の液晶画面にその名前が表示されます。(内線ネーム呼出)

子機とハンズフリー通話する

外の相手とハンズフリー通話をする



- 呼出しを止めるときは、子機の <u>保留/内線/文字</u> を押してください。外の相手との通話を保留している状態に戻ります。もう一度押すと、保留が解除されて通話に戻ります。
- ●受け手の呼出音が鳴っているときに、子機を充電器に戻すか、切りを押すと、内線の呼出音が止まり、液晶画面に「ホリュウーテンソウ」と表示されます。このとき、親機は「全発信」押す、受話子機・子機は「全力を押すか、親機または充電器からとると、最初に電話に出た親機・受話子機・子機で、保留中の外線と通話することができます。
- ●子機から親機を呼出したとき、親機の液晶画面が点灯します。親機上にある受話子機をとっても、子機と話すことはできません。親機の (保留/内線) を押して親機でハンズフリー通話をしてください。

電話をまわす(保留転送/子機間転送)

■ 子機間転送は、子機をお使いのときにご使用になれます。

通話中に受話子機・子機から(他の子機または受話子機)に電話をまわす

受話子機・子機 [送り手]

(例) 子機を1台お使いで、

外の相手と通話中に

(保留)押す 内線/文字

受話子機から呼出すとき 〈ポリュウチュウ〉 **♦**]‡(1)

- 外の相手との通話が保留になり、保留メロ ディが流れます。
- 名称登録(106~107ページ) している 子機があるときは、送り手の液晶画面にその 名前が表示されます。(内線ネーム呼出)

ダイヤルボタンで、呼出す子機または 受話子機番号を押す

2^力

(3[#])

子機 1 のとき:(1) 押す

49

5⁺

6/1

子機2のとき: (2ヵ) 押す

77 8 TUV

9,5

子機3のとき: (3世) 押す

受話子機のとき: (*) 押す

● ダイヤルボタンを押すかわりに、 上下左右(選択) の上または下を押して、 相手を表示させ、電話帳/決定 を押して、呼 出すこともできます。



受け手が出たら、 通話をまわすことを伝える

終わるときは、一切】押す

(または 子機は充電器に、受話子機は親機に戻す)

● 内線通話が終わり、受け手と外の相手との通 話に切りかわります。

他の子機(または受話子機)[受け手]

ピロピロピロ ピロピロピロ

ピロピロピロ ピロピロピロ





内線/文字

呼出音が鳴ったら、子機は充電器 から、受話子機は親機からとる (充電器上や親機上にないときは (保留

または 💪

押す)

● 名称登録(106~107ページ) している 子機からのときは、受け手の液晶画面にその 名前が表示されます。(内線ネーム呼出)



送り手と話す



外の相手と話す



- ●呼出しを止めるときは、送り手の受話子機・子機の 保留/内線/文字 を押してください。外の相 手との通話を保留している状態に戻ります。もう一度押すと、保留が解除されて通話に戻ります。
- 受け手の呼出音が鳴っているときに、送り手の受話子機を親機に(送り手の子機を充電器に)戻 すか、「切」を押すと、内線の呼出音が止まり、液晶画面に「ホリュウーテンソウ」と表示されます。 このとき、親機は「♀・発信」を押す、受話子機・子機は「🍒」を押すか、親機または充電器から とると、最初に電話に出た親機・受話子機・子機で、保留中の外線と通話することができます。
- 子機から親機上にある受話子機を呼出したとき、受話子機の充電ランプが点滅します。親機の |保留/内線||を押しても、子機と話すことはできません。受話子機をとって話してください。

テルーム

親機と子機と外の相手の3人や、受話子機(または他の子機)と子機と外の相手の3人で話すことができます。親機から受話子機(または受話子機から親機)を呼出して三者通話をすることはできません。

通話中に親機から子機を呼出して三者通話をする 親 機 [送り手] 子 機[受け手] 外の相手と (例) 子機をお使いのとき ハンズフリー通話中に 〈ホリュウチュウ〉 内線 **♦**□**‡**(1) 押す 保留 ● 外の相手との通話が保留になり、保留メロ ディが流れます。 ● 名称登録(106~107ページ) している 子機があるときは、送り手の液晶画面にその 名前が表示されます。(内線ネーム呼出) ピロピロピロ ダイヤルボタンで、呼出す子機番号を押す ピロピロピロ (1)(2)(3) 子機 1 のとき:(1 (4) (5) (6) 子機2のとき: (2) 押す 子機3のとき:(3 押す 呼出音が鳴ったら、充電器からとる (**X**)(0)(**#**) (充電器上にないときは ● ダイヤルボタンを押すかわりに、 (保留) または (4 | 音量/選択 | の上または下を押して、相手を 押す) 表示させ、電話帳/決定を押して、 内線/文字 呼出すこともできます。 受け手が出たら、 親機と話す 3人で話すことを伝える サンシャ ツウワチュウ 戻る 3人で話す を押し、3人で話す *††* 機能 3人で話す ● 受け手が三者通話に切りかえることは できません。 外の相手

3人で話す(三者通話)

通話中に子機から親機を呼出して三者通話をする 子 機[送り手] 親 機 [受け手] (例) 子機を 1 台お使いで、子 外の相手と通話中に 機から呼び出すとき (保留)押す 〈ポリュウチュウ〉 内線/文字 **♦୬** ¹ワコキ ピロピロピロ ● 外の相手との通話が保留になり、保留メロ ピロピロピロ ディが流れます。 (0%) 押す 呼出音が鳴ったら、 押す ● (03) を押すかわりに、上下左右(選択) の ● 名称登録(106~107ページ) している子機 上または下を押して、"オヤキ"を表示させ、 からのときは、受け手の液晶画面にその名前が表 電話帳/決定 を押して、呼出すこともでき 示されます。(内線ネーム呼出) ます。 受け手が出たら、 子機とハンズフリー通話をする 3人で話すことを伝える サンシャ ツウワチュウ を押し、3人で話す 3人で話す J₁(1) ● 受け手が三者通話に切りかえることは 3人で話す できません。 外の相手

ご注意

- ●子機から親機を呼出したとき、親機の液晶画面が点灯します。親機上にある受話子機をとっても、子機と話すことはできません。親機の <a>(保留/内線) を押して、親機でハンズフリー通話をしてください。
- 三者通話から外の相手との二者通話にするときは、三者通話中の親機・受話子機・子機のいずれかで通話を止める操作(親機は 「○・発信」を押す、受話子機・子機は「切」を押す)をしてください。
- ●三者通話中は通話を保留できません。



通話中に受話子機・子機から他の子機(または受話子機)を呼出して三者通話をする

受話子機・子機 [送り手]

外の相手と诵話中に

(例) 子機を 1 台でお使いで、 受話子機から呼出すとき

(保留)押す

内線/文字

〈ポリュウチュウ〉 \$]‡(])

- 外の相手との通話が保留になり、保留メロ ディが流れます。
- 名称登録(106~107ページ) している 子機があるときは、送り手の液晶画面にその 名前が表示されます。(内線ネーム呼出)

ダイヤルボタンで、呼出す子機または 受話子機番号を押す

• • • • • • • • • • • • • •

(1^p) (2^h) (3^t)

子機1のとき: (1 ア) 押す

4g 5t 6M


子機2のとき: (2ヵ) 押す

9,5

子機3のとき: (3 **) 押す

受話子機のとき: (**)

● ダイヤルボタンを押すかわりに、 上下左右(選択) の上または下を押して、 相手を表示させ、電話帳/決定 を押して、 呼出すこともできます。

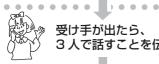

受け手が出たら、 3人で話すことを伝える

を押し、3人で話す

他の子機(または受話子機)[受け手]

ピロピロピロ ピロピロピロ

ピロピロピロ ピロピロピロ





呼出音が鳴ったら、子機は充電器 から、受話子機は親機からとる

(充電器上や親機上にないときは (保留)

内線/文字

または(な



押す)

● 名称登録(106~107ページ) している 子機からのときは、受け手の液晶画面にその 名前が表示されます。(内線ネーム呼出)



送り手と話す



3人で話す

サンシャ ツウワチュウ ジュワコキ

.

● 受け手が三者通話に切りかえ ることはできません。

外の相手

3人で話す

ご注意

● 子機から親機上にある受話子機を呼出したとき、受話子機の充電ランプが点滅します。 親機の|保留/内線| を押しても、子機と話すことはできません。受話子機をとって、受話子機で 話してください。

固定メッセージを内蔵していますので、親機の「留守」を押すだけで、簡単に留守セットできます。 留守セット中に電話がかかってくると、設定した呼出回数(60ページ)の呼出音が鳴ったあと、留 守応答メッセージが流れ、相手の用件を録音します。

- 用件を録音できる時間(録音時間)は、合計約 11分、件数では最大59件までです。(自作メッセージ・まかせて応答で録音された用件を含む)親機・受話子機・子機の液晶画面に「シンキョウケン」と件数が表示されます。(15・17ページ)
- 1 件あたりの最大録音時間は、約5分です。約8秒以上無音が続いたときや、相手が何も話さなかったとき、声が小さいときは、自動的に録音を終了します。

固定メッセージ

「おそれいりますが、ピーと鳴りましたら、お名前とご用件をお話ください。」

- 自作または固定メッセージで留守セット中、録音の残り時間がなくなったときや録音件数が 59件に達したときは、用件が録音できなくなるため、自動的に固定応答専用メッセージに切りかわり、留守セットできなくなります。固定応答専用メッセージは「おそれいりますが、のちほどおかけ直しください。」です。任意に設定することはできません。
- 録音がいっぱいになった場合、用件を消去すると、再び留守セットできるようになります。録音時間の短い用件を 1 件消去しても留守セットできない場合は、各用件の内容を確認し、複数の用件またはすべての用件を消去してください。(55 ページ)

まかせて応答



押す(点灯または点滅)

親機で 留守セット する

- 留守応答メッセージが流れて、留守セットされます。受話子機・子機の液晶画面 に **▲**留守 が表示されます。
- [留守] が赤点滅しているときは、一度も聞いていない用件があるので、すべての 用件を再生(54ページ)してください。(点滅から点灯に変わります。)
- ●「セッテイ デキマセン」と表示されたときは、録音がいっぱいのため、留守セットできません。不要な用件を消去してください。(55 ページ)

まかせて応答

親機で 留守解除 する

点灯または点滅している



押す


- ●受話子機・子機の液晶画面の ▲留守 が消えます。
- 留守解除され、新しい用件と着信日時が 1 件目から再生されます。新しい用件 が録音順に再生されたあと、一度聞いた用件が再生されます。新しい用件がなく、 一度聞いた用件があるときは、一度聞いた用件が再生されます。
- 受話子機が、親機上にあるときは、受話子機の呼出音は鳴りません。親機の呼出音量を消音にしてから留守セットすると、親機の呼出音や留守応答中の相手の声をスピーカーから出さずに留守 応答できます。(消音留守セット)

また、親機で消音留守セットしても、電話がかかってくると、親機上にない受話子機・子機の呼出音は鳴ります。必要に応じて、受話子機・子機の呼出音量を消音に設定してください。 (100~101ページ)



が消え、親機の「留守」が

消灯します。

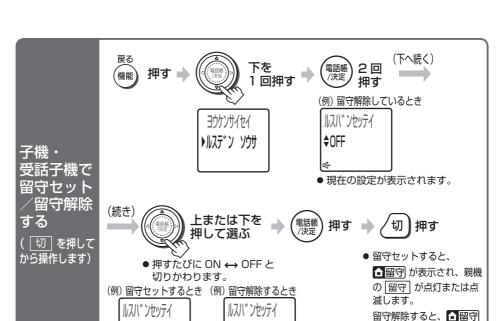

留守応答中に相手を確認してから電話に出る(居留守モニター)

♦0FF

₩

♦ON

₩

- 親機は、留守応答中にかけてきた相手の声がスピーカーから出ます。(ただし、親機で呼出音量を「消音」に設定しているときは、聞こえません。100~101ページ)
- ●受話子機・子機は、留守応答中にかけてきた相手の声がスピーカーから出ません。留守応答中(受話子機・子機の液晶画面に「ルス チャクシンチュウ」と表示されているとき)に、 機能/戻る を押すと、相手の声を聞くことができます。(同時に2台まで)
- ●相手を確認したあとで、電話に出るときは、親機は 「○・発信」を押してください。受話子機 (または子機) は親機 (または充電器) からとるか、親機上 (または充電器上) にないときは を押してください。留守動作が自動的に停止します。
- ●相手の声を聞いているときのスピーカー音量を調節するには、親機は「音量/選択」、受話子機・ 子機は「上下左右(選択)の上または下を押してください。

録音された用件を聞く(用件再生)

親機で用件 を再生する

再生/停止 押す

- 新しい用件と着信日時が、1 件目から再生され、続けて一度 聞いた用件が再生されます。
- 留守セット中に、新しい用件をすべて再生すると 留守 が点滅から点灯に変わります。

子機・ 受話子機で 用件を再生 する

(| 切 | を押して

から操作します)

機能

押す (電話帳)

と押す → (電話帳) 押す



- このとき、2ⁿ/₃₅ を押しても
 再生できます。
- 新しい用件と着信日時が、1 件目から再生され、続けて一度聞いた用件が再生されます。用件再生中に 「今 ハンズフリー」を押すと、レシーバーで聞くことができます。押すたびにレシーバー ↔ スピーカーと切りかわります。
- 留守セット中に、新しい用件をすべて再生すると、親機の 留守 が点滅から点灯に変わります。
- 受話子機・子機は、ナンバー・ディスプレイ(78 ページ)をご利用になり、かけてきた相手の電話番号が通知されているときは、用件再生中に留守録音した相手の電話番号や名前を表示します。(ナンバースタンプ)
- 受話子機・子機は、用件再生中、表示されている相手に簡単に電話をかけることができます。 (リターンダイヤル)

●再生中にできること

	親機	子機・受話子機					
いま再生中の用件を聞き直す	1	17					
1 つ前の用件を聞く	it it it it it it it it	(続けて押す)					
次の用件を聞く	3	3 th					
再生を止める	再生/停止	切					
リターンダイヤル ^{※1}		電話番号*2表示中に					
(ナンバー・ディスプレイ利用時)		(金) 押す					

- ※ 1…リターンダイヤルの操作は、用件再生中(電話番号(または名前)表示から、その用件の着信日時表示に切りかわるまで)に行なってください。
- ※ 2…親機の電話帳に登録されている相手から電話がかかってきたときは、電話番号のかわりに名前が表示されます。



- 再生中のスピーカー音量は、親機は <u>音量/選択</u>、受話子機・子機は <u>上下左右(選択)</u> の 上または下を押して調節してください。
- あしらせ ●電話番号が表示されないときは(非通知、公衆電話、表示圏外、受信エラー)、リターンダイヤルを使ってかけることはできません。

機管管

録音された用件を消す(用件消去)

親機で 用件を 1件ずつ 消去する 子機・

消去したい用件を再生中に (54ページ)

キャッチ/消去

● まかせて応答で録音した 内容も消去することがで

きます。

受話子機で 用件を 1件ずつ 消去する

消去したい用件を再生中に (54ページ)



● まかせて応答で録音した 内容も消去することがで きます。

(下へ続く)

親機で 用件を全て 消去する (用件全消去)

戻る 機能

電話帳 押す 📄

押す 決定

音量/選択



ヨヒ゛タ゛シカイスウ) ヨウケン ショウキョ

(続き)

電話帳 押す 決定

再生/停止




● まかせて応答で録音した内容も含め、 すべての用件が消去されます。



●用件全消去は、受話子機・子機ではできません。

留守応答メッセージについて

自分の声で留守応答メッセージを録音することができます。(自作メッセージ)

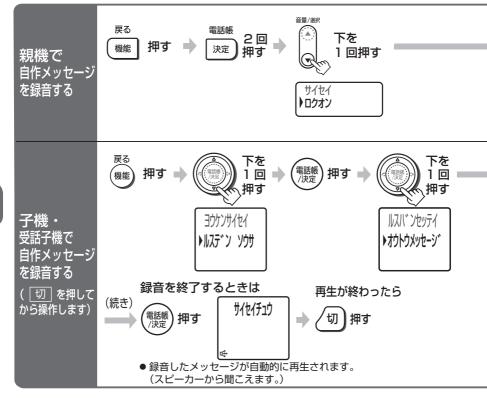

自作メッセージの例:

「はい、○○です。ただ今、出かけております。ピーと鳴りましたら、お名前と ご用件をお話しください。」



- 音楽などを録音すると、雑音が入ったり、音質が悪くなったりする場合があります。
- ●用件を録音できる時間は、自作メッセージの長さに応じて短くなります。
- 自作メッセージを録音していても、録音の残り時間がなくなったときや録音件数が 59 件に達したときは、自動的に固定応答専用メッセージ(52 ページ)に切りかわります。
- 自作メッセージがすでに録音されているときに、新たにメッセージを録音すると、新しい自作メッセージが上書きされます。
- ●録音中に外から電話がかかってくると、録音は中止され、そこまでの内容が自作メッセージとして録音されます。電話が終わったあとで、録音し直してください。

電話帳

押す 決定

●「ロクオンガ イッパイデス」と 表示されたとき は、不要な用件を 消去してくださ い。(55ページ)

電話帳

を押し、 決定

「ピーッ」と鳴ったら、 録音する (最大約30秒)

ロクオンチュウ オワル= [ケッテイ]

録音を終了するときは 再生が終わったら

電話帳

押す 決定

再生/停止 押す

● 録音したメッ セージが自動的 に再生されます。



押す



下を 1 回押す 🏓

押す

電話帳 を押し、 (下へ続く)

「ピーッ」と鳴ったら、 録音する (最大約30秒)

ロクオンチュウ オワル=[ケッテイ]

サイセイ ▶ロクオン

●「ロクオンガ イッパイデス」 と表示されたと きは、不要な用 件を消去してく ださい。(55 ページ)

親機で 設定されて いる 留守応答 メッセージ

を確認する

戻る

機能

電話帳 決定

3回 押す

再生/停止

押す

現在設定されて いる留守応答 メッセージが再 生されます。

子機・ 受話子機で 設定されて いる 留守応答 メッセージ

を確認する

(切しを押して から操作します)

戻る 機能

押す



下を

1 🗇 📦 押す

ヨウケンサイセイ

電話帳/決定

▶ルステ゛ン ソウサ

押す 🖠

下を(下へ続く) 1 🗆 🚃 く押す

ルスバンセッティ ▶オウトウメッセーシ゛

(続き)

2 回押す 📦



● 現在設定されている留守応答メッセージが再生されます。再生中に「☆ ハンズフリー を押すと、レシーバーで聞くことができます。押すたびにレシーバー ↔ スピーカーと 切りかわります。

留守応答メッセージについて

自作メッセージを録音していても、固定メッセージを使いたいときなど、必要に応じて留守応答メッ セージを切りかえることができます。

親機で 留守応答 メッセージ を選ぶ

戻る 機能

電話帳 押す 📥 決定

2 回 押す

音量/選択

下を 2 💷 📦 押す

電話帳

|押す ■ 決定

(例) 自作メッセージのとき

ロクオン **ト**キリカエ

コテイメッセーシ゛)シ゛サクメッセーシ゛

● 現在の設定が選択 されています。

子機・ 受話子機で 留守応答 メッセージ を選ぶ

(切を押して から操作します)

機能



ヨウケンサイセイ

▶ルステ゛ン ソウサ

下を 1 🗇 📥 押す

電話帳/決定 押す

下を 1回 押す

ルスハ゛ンセッティ ▶ オウトウメッセーシ゛

(続き)



押す

● 自作メッセージが録音 されていないと、自作 メッセージに切りかえ

ることはできません。

押す 切

音量/選択

キリカエ

ショウキョ

● 留守応答メッセージを選んだだけでは、 留守セットされません。 必ず、留守セットしてください。(53ページ)

親機で 自作メッセージ を消去する

戻る

機能

押す 📥

決定

電話帳

2回 📦 押す

下を 押す

3 💷 🛋

電話帳

2 回 決定 押す

● 自作メッセージが 録音されていないときは、 消去できません。

下を

1 回

、押す

子機・ 受話子機で 自作メッセージ を消去する

(切しを押して から操作します)

戻る 機能



ヨウケンサイセイ

▶ルステ゛ン ソウサ

下を 1 🗇 🔳 押す

押す 🚽

ルスバンセッティ ▶オウトウメッセージ





上または下を押して メッセージを選ぶ →

電話帳

押す

再生/停止 押す

(例) 固定メッセージのとき

コテイメッヤーシ゛ シ゛サクメッセーシ゛ ● 自作メッセージが 録音されていない と、自作メッセー ジに切りかえるこ とはできません。

● 留守応答メッセージを 選んだだけでは、留守 セットされません。必 ず、留守セットしてく ださい。(52 ページ)





下を 2回**⇒**





(下へ続く) 上または 下を押して メッセージを 選ぶ

(例) 自作メッセージのとき (例) 固定メッセージのとき

ロクオン 刺加

コテイメッセージ゛ **♪ジサクメッセージ**

シ゛サクメッセーシ゛

● 現在の設定が 選択されています。

再生/停止





下を → 3回 → 押す




圳加 ▶ショウキョ ● 自作メッセージが 録音されていない ときは、消去でき ません。

留守応答時の呼出回数を変える



留守番の応答メッセージが流れるまでの呼出回数を変えることができます。 お買い上げ時は、「5回」に設定されています。 2回、5回、8回、11回の中から選ぶことができます。

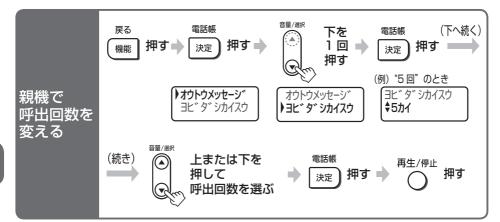





- ●電話回線の状態により、外出先で聞こえる呼出音と本機の呼出回数が一致しない場合があります。
- TUSE ●呼出回数を変えただけでは留守セットされません。必ず、留守セットしてください。

親機で雷話帳を使ってかける

■ 電話帳を登録してから、行なってください。(64 ~ 65 ページ)

親機の 電話帳を 使ってかける



上または下を押して かけたい相手を選ぶ

受話子機をとる

(親機上にないときは (金) 押す または親機の

- 自動的にダイヤルします。
- 電話帳は50音順に表示されます。「名前」が未入力→スペース→記号→数字→英字→小文字力 タカナ(ヲを含む)→カタカナの順で表示されます。

■親機で「名前」の行の頭文字を入力してかける -

雷話帳 決定

ダイヤルボタンで 押す 🚵 名前の頭文字の行 を入力する



● 該当する名前がない場 合は、その行に登録さ れている先頭の名前が 表示されます。



上または 下を押して かけたい 相手を選ぶ

受話子機をとる (親機上にないとき (押す) 発信

または親機の 押す

- 自動的に ダイヤルします。
- 電話帳を表示しているときに、(1)(ア行)~(9)(ラ行)、(0)(ワ行)のいずれかを押すと、 50 音の行の先頭の名前が表示されます。また、その行に該当する名前が登録されてい ない場合は、次の行に登録されている先頭の名前が表示されます。
- ■親機の電話帳の内容を確認する。



上または下を押して 電話帳の内容を確認 → 終わるときは ^{再生/停止} 押す する



● 通話中に、電話帳/決定 を押してから | 音量/選択 | の上または下を押して電話帳の内容を 確認することができます。通話に戻るときは、電話帳/決定を押してください。



- ●携帯通話プリセット機能(94~99ページ)を利用して携帯電話に電話をかけるときは、 事業者識別番号を自動的につけてダイヤルします。このとき、親機の液晶画面の「■」 が約5秒間点滅します。
- ●親機で電話帳の相手に 184 や 186 などをつけてかけること(特番ダイヤル)は、でき ませんので、電話番号の前に 184 や 186 をつけて電話帳に登録してください。(64~ 65ページ)
- ●電話番号のみ登録した相手が複数あると、検索時の表示順は不定になります。(登録順に は表示されません。)

子機で電話帳を使ってかける

■ 電話帳を登録してから、行なってください。(64 ~ 65 ページ)

受話子機の 電話帳を 使ってかける (切しを押して

から操作します)



上または下を押して かけたい相手を選ぶ



● 自動的にダイヤルします。

押す

- 電話帳は 50 音順に表示されます。「名前」が未入力→スペース→記号→数字→英字→小文字力 タカナ(ヲを含む)→カタカナの順で表示されます。
 - ■受話子機・子機で相手の名前の頭文字を入力してかける

切を 押してから: 操作します



ダイヤルボタンで、

押す 📥 名前の頭文字を 入力する





押す



● かけたい相手が表 ● 自動的に ダイヤル 示されないときは します。 上下左右(選択) の 下を押して、相手

◆ 文字入力のしかたは、 66~67ページ。

子機・ 受話子機の 電話帳の相手に 184や186 などをつけて かける (特番ダイヤル)

(切しを押して

から操作します)



上または下を 押してかけたい 🗪 相手を選ぶ



押す

を選んでください。

(下へ続く) 押す


押す

▶トクハ ンタ イヤル シュウセイ

(続き)

特番ダイヤルを入 力する(最大 10桁)



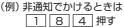

(例) 通知してかけるときは 1 8 6 押す

押す

● 自動的にダイヤル します。

■受話子機・子機の電話帳の内容を確認する

する

切を 押してから: 操作します



上または下を押して 電話帳の内容を確認 📦 終わるときは




● 通話中に、電話帳/決定 を押してから 上下左右(選択) の上または下を押して電話帳の内容 を確認することができます。通話に戻るときは、電話帳/決定を押してください。

<u>ල</u>

- 電話帳表示中に、受話子機・子機は 🍒 を押すかわりに 邱 ハンズフリー を押すと、 表示されている電話番号に自動的に電話をかけ、ハンズフリー通話することができます。 (33ページ)
- 携帯通話プリセット機能(94 ~ 99 ページ)を利用して携帯電話に電話をかけるときは、 事業者識別番号を自動的につけてダイヤルします。このとき、親機の液晶画面の 「 ■ | が約 5 秒間点滅します。
- ●電話番号のみ登録した相手が複数あると、検索時の表示順は不定になります。(登録順に は表示されません。)

発信履歴から電話帳に登録する

発信履歴に記録されている電話番号を電話帳に登録することができます。

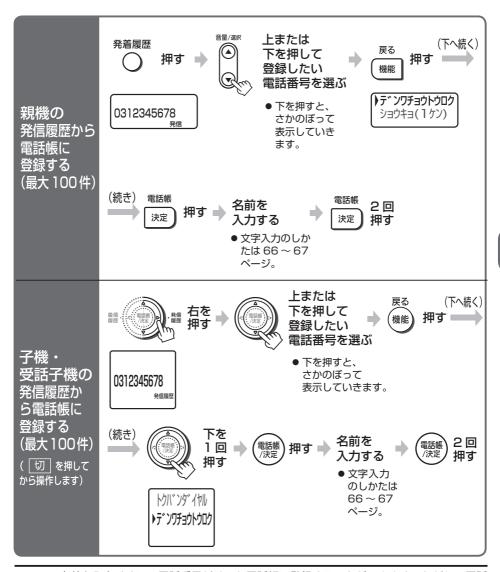




- ●名前を入力せずに、電話番号だけでも電話帳に登録することができます。ただし、電話番号のみ登録した相手が複数あると、検索時の表示順は不定になります。(登録順には表示されません。)
- ●ナンバー・ディスプレイをご利用の場合、着信時の電話帳表示(78ページ)、着信履歴 (81ページ)、鳴り分け(86~87ページ)などを正しく作動させるために、同一の 電話番号を別の名前などで複数登録しないでください。
- ●電話帳を使ってかけるには、61~62ページをご覧ください。
- ●着信履歴から電話帳へ登録するには、84~85ページをご覧ください。

電話帳に登録する

よく利用される名前と電話番号を、親機、受話子機、子機それぞれ最大 100 件まで登録しておくことができます。

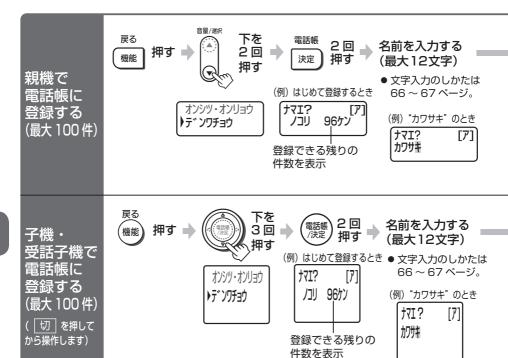

■ 途中で止めるときは、親機は ^{再生/停止} 、受話子機・子機は 切 を押してください。

ポーズについて

構内交換機(PBX)に接続してお使いのときや国際電話にかけるときは、外線につなぐ番号(例:0)のあとに、親機は \Re 養殖屋屋 、受話子機・子機は \Pr の右を押して(液晶画面に「P」と表示)、市外局番から電話番号を入力して電話帳に登録してください。電話帳を使って電話をかけたときに、発信音「ツー」が聞こえるまでの約4秒間のポーズ(待ち時間)を自動的にあけます。

(例)構内交換機 (PBX) をご利用時

「O」などの外線接続番号 + ポーズ + 電話番号

ポーズボタン 親機:発着履歴 子機・受話子機:

『語』 電話帳 決定

押す

ダイヤルボタンで、 市外局番から電話番号を 入力する (最大 20 桁)

電話帳 決定

再生/停止

押す

◆ 入力のしかたは 66~67ページ。

(例) "0312345678" のとき

「デンワバンゴウ? 0312345678

押す

ダイヤルボタンで、 → 市外局番から電話番号を → 入力する (最大 20 桁)



押す

/切<mark>|押</mark>す

● 入力のしかたは 66~67ページ。

(例) "0312345678" のとき

デンワバンコーウ? 0312345678




- ●名前を入力せずに、電話番号だけでも電話帳に登録することができます。ただし、電話番号の み登録した相手が複数あると、検索時の表示順は不定になります。(登録順には表示されません。)
- 時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、番号案内(104)、の4件があらかじ め登録されています。(修正・消去することもできます。)
- サンバー・ディスプレイをご利用の場合、着信時の電話帳表示(78ページ)、着信履歴(81 ページ)、鳴り分け(86~87ページ)などを正しく作動させるために、電話帳に電話 番号を登録するときは、同一市内でも必ず、市外局番から登録してください。また、同一 の電話番号を別の名前などで複数登録しないでください。
- 電話帳を使ってかけるには 61~62ページをご覧ください。

文字を入力する


文字の入力が必要になったときは、このページを参照してください。


- 入力例は親機のボタンと液晶画面で説明しています。
- *() 内のボタンは受話子機・子機のボタンです。

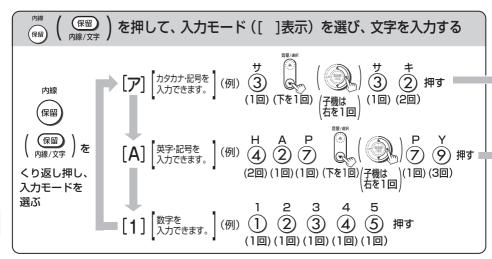

■文字入力対応表

A A A A A A A A A A										[4]										
親機	子機・				<u> </u>	<i>y</i> _	表	<u> </u>						<u> </u>	AJ	表	<u> </u>			[1]表示
インしりたと	受話子機	10	20	3回	4回	5回	6回	7回	80	9回	10回	10	20	3回	4回	5回	6回	7回	8回	1 🗇
1	17	ア	1	ウ	エ	オ	ア	7	ゥ	ェ	才	(空白)								1
2	2 ⁷	カ	+	ク	ケ							Α	В	С	а	b	C			2
3	3 [#]	サ	シ	ス	セ	ソ						П	Е	F	d	е	f			3
4	4 ⁹ / _{GH}	タ	チ	ツ	テ	7	ツ					G	Н	I	æ	h	i			4
(5)	(5 ⁺)	ナ	=	ヌ	ネ	ノ						J	Κ	L	j	k	_			5
6	6/1	Л	匕	フ	^	ホ						Μ	Ν	0	m	n	0			6
7	7 ₹	マ	Ξ	ム	メ	Ŧ						Р	Q	R	S	р	q	r	s	7
8	8 [†]	ヤ	ュ	3	ャ	그	=					Т	U	V	t	u	٧			8
9	9.5 VIKOZ	ラ	リ	ル	レ							W	Х	Υ	Z	W	х	У	z	9
0	07	ワ	ヲ	ン									_	_	_	_	_	_		0
*	X □	% (濁点)	。 (半獨点)										_	_	_	_	_	_		X
#	# 125 # 174	!	,	()	_	•	/				!	,	()	_	•	/		#

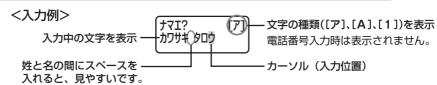

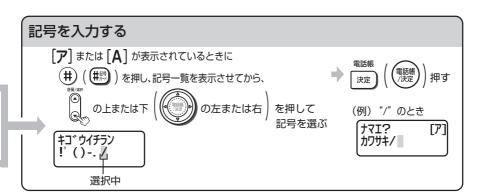

同じボタンの文字を 続けて入力する (例)「アイ」を入力する場合	1 (17)を1回押し、「ア」を表示させてから 下を一回押し 下を一回押し 「ア」を表示させてから (17)を1回押し、カーソルを右へ移動してから (17)を2回押す
スペースを入れる	$egin{aligned} egin{aligned} egin{aligned\\ egin{aligned} e$
ポーズを入れる	電話番号入力時に 発育機 (調) を押す
カーソルを左に移動する	上を押す(## 左を押す)
カーソルを右に移動する	下を押す(闘 右を押す)
途中で入力をやめる	両生/停止 (切) を押す
文字を挿入する	挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する
文字を修正する	修正する文字にカーソルを移動し、 () () () () () () () () () (
一文字消去する	消去する文字にカーソルを移動し、 () () () () () () () () () (
文字をすべて消去する	キャッチ/消去 ガ/キャッチ (御玉))を2秒以上押す

電話帳を修正する・消去する

親機の 電話帳を 修正する



上または下を 押して 修正したい 相手を選ぶ



押す

電話帳

押す『 決定

シュウセイ ショウキョ(1ケン)

子機・ 受話子機の 電話帳を 修正する

(切しを押して から操作します)



上または下を 押して 修正したい 相手を選ぶ



押す 📄



トクバンダイか ▶シュウセイ

親機の 電話帳を 消去する



上または下を 押して 消去したい 相手を選ぶ



押す

音量/選択

下を 1 回 押す

シュウセイ ショウキョ (1ケン)

一度にすべて消去したいときは、 さらに、下を1回押して"ショウ キョ (スベテ)"を選びます。

子機・ 受話子機の 電話帳を 消去する

(切しを押して から操作します)



上または下を 押して 消去したい 相手を選ぶ





押す

シュウセイ ▶ショウキョ(1ケン)

● 一度にすべて消去したいとき は、さらに、下を1回押して"ショ ウキョ (スベテ)"を選びます。



- ●電話帳を修正・消去すると、対応するワンタッチダイヤル(74~77ページ)も修正・ 解除されます。
- 電話帳を消去中、電話をかけたり受けたりすることはできません。このとき電話がかかっ てくると、消去が終わってから呼出音が鳴り始めます。


ダイヤルボタンで、 電話帳 名前を 電話帳 電話番号を修正する 修正する 押す 押す 決定 決定 (最大 20 桁) $(66 \sim 67)$ (66~67ページ) ページ) ●電話番号を入力すると、 表示されている番号は すべて消去されます。 電話番号の一部修正は できません。 名前を ダイヤルボタンで、 電話番号を修正する 修正する (66~67 (電話帳/決定) 押す 押す 🖠 (最大 20 桁) ページ) (66~67ページ) ● 電話番号を入力すると、 表示されている番号は すべて消去されます。 電話番号の一部修正は できません。 電話帳 20 再生/停止 押す 決定 2回 → 切


電話帳をコピーする(電話帳コピー)

親機に登録した電話帳の内容を受話子機・子機にコピーしたり、受話子機・子機に登録した電話帳の内容を親機・受話子機・他の子機にコピーすることができます。

- コピーするときは、親機の近くに受話子機・子機を持ってきてください。
- 受け手の操作のあと、約 1 分以内に送り手の操作を行なってください。

親機から子機・受話子機にコピーする

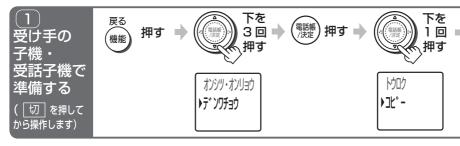

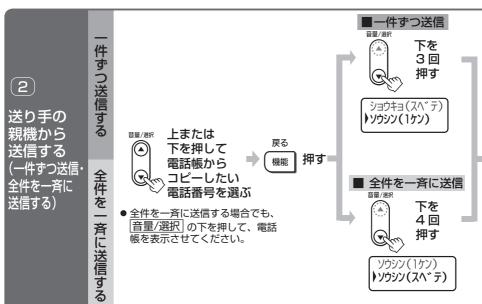

● コピーを途中で止めたいときは、親機は <u>再生/停止</u>、受話子機・子機は <u>切</u> を押してください。 <u>再生/停止</u> や <u>切</u> を押したところまでの電話帳の内容がコピーされ、通常状態に戻ります。



●受け手と送り手の電話帳に登録している同一の電話番号は、名前が異なる場合でもコピー されません。

#1 G#

- ●受け手と送り手の電話帳の登録件数が合計 100 件を超えると、コピーすることはできません。
- コピー中に電話がかかってきたり、内線から呼出しがあると、そこまでの電話帳の内容が コピーされます。受け手の操作からやり直してください。また、停電、電波干渉の影響、 電池残量によって、電話帳のコピーが中断される場合があります。
- ●電話帳コピーに必要な時間(データ処理時間)は、コピーする件数により異なります。



ヹ゚ヺ

受話子機から子機・子機どうしでコピーするには

受話子機・子機から他の子機へコピーするときは、受け手の子機・ 受話子機で70ページの 1 の操作を行なったあと、送り手の 受話子機・子機で72ページの 2 の操作を行なってください。

電話帳

決定

押す 화 「コピーシュウリョウ」と表示されたら



押す

● 受け手の子機・受話子機は 切 を押してください。

♪ワンポイント


子機があるときは、同じ内容を続けて別の子機にコピーすることができます。 1 台目のコピー終了後、送り手の親機は <u>再生/停止</u>を押さずに、約 1 分以内に下記操作を 行なってください。


- 受話子機・別の子機で70ページの(1)の受け手の操作を行ないます。
- 2 親機で 電話帳/決定 を押してください。

電話帳をコピーする(電話帳コピー)

- コピーするときは、親機の近くに受話子機・子機を持ってきてください。
- 受け手の操作のあと、約1分以内に送り手の操作を行なってください。

子機・受話子機から親機にコピーする

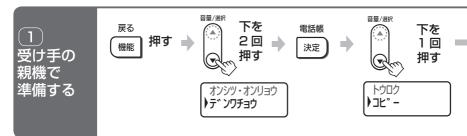

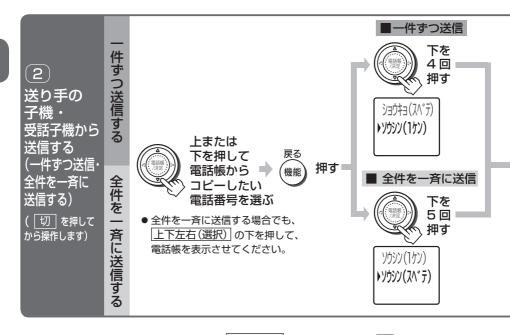

● コピーを途中で止めたいときは、親機は | 再生/停止 | 、受話子機・子機は | 切 | を押してください。 「再生/停止 | や | 切 | を押したところまでの電話帳の内容がコピーされ、通常状態に戻ります。





押す 🔷 「コピーシュウリョウ」と表示されたら 🗸 切) 押す

● 受け手が親機のときは、受け手の <u>再生/停止</u> を押してください。 受け手が他の子機のときは、受け手の 切 を押してください。

♪ワンポイント


子機があるときは、同じ内容を続けて受話子機・他の子機にコピーすることができます。 1 台目のコピー終了後、送り手の受話子機・子機は 切 を押さずに、約 1 分以内に下記 操作を行なってください。

- 受話子機・他の子機で 70 ページの (1) 受け手の操作を行ないます。
- 2 送り手の受話子機・子機で 電話帳/決定 を押してください。

ワンタッチダイヤルに登録する

親機や受話子機・子機の電話帳に登録している相手を、それぞれのワンタッチダイヤルに登録しておくと、ワンタッチダイヤルボタンを押すだけで、簡単にかけることができます。(3件)

■ 電話帳に登録(64~65ページ)してから、行なってください。

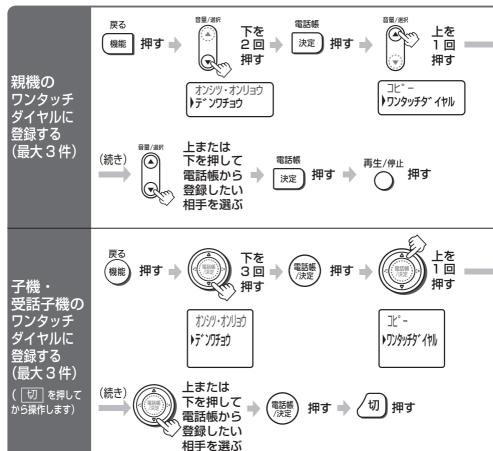

(下へ続く)

(下へ続く)

電話帳 押す 決定

(例) 未登録のとき

ワンタッチ 1 ミトウロク

音量/選択

上または <u>〒</u>872.0 下を押して、 登録したい ワンタッチ

ダイヤルを 選ぶ

電話帳

2 回 決定 押す

● 電話帳が表示 されます。

● 登録済のワンタッチダイヤルを 選び、次の登録操作を行なうと、 上書きされます。



押す 📄

(例) 未登録のとき

ワンタッチ 1 카마



上または 登録したい ワンタッチ

選ぶ

下を押して、 ダイヤルを


押す ● 電話帳が表示 されます。


● 登録済のワンタッチダイヤルを 選び、次の登録操作を行なうと、 上書きされます。



● ワンタッチダイヤルでかけるには、29 ページをご覧ください。

ワンタッチダイヤルに登録する

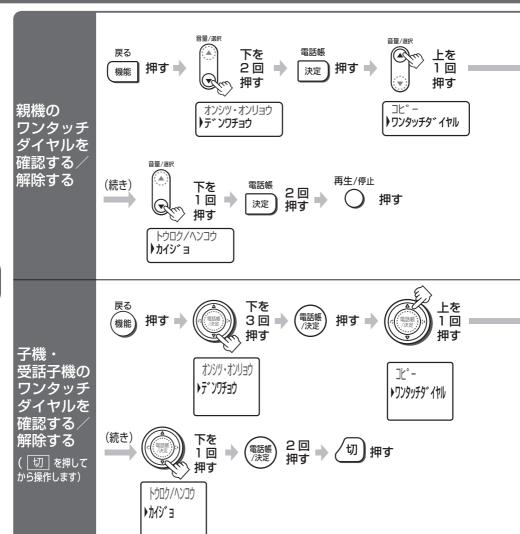

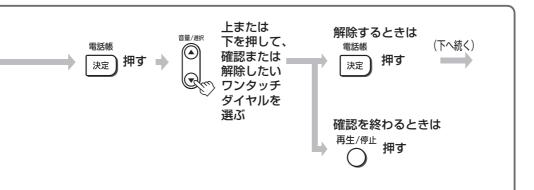



上または 下を押しして、 確認ましたい アンイヤ 選ぶ

解除するときは



押す


(下へ続く)

確認を終わるときは

/切

押す



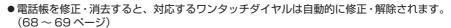

ナンバー・ディスプレイを利用する

本機は、NTT 東日本・NTT 西日本の ナンバー・ディスプレイ に対応しています。

- ナンバー・ディスプレイの使用には、NTT との契約と、親機の設定が必要です。 契約の有無に関わらず、親機でナンバー・ディスプレイが設定されているときは、親機の液晶 画面に「 〕 」が表示されます。受話子機・子機の液晶画面には表示されません。お買い上げ時は、 「ON (キャッチホン・ディスプレイなし)」に設定されています。
- ナンバー・ディスプレイ (NTT との契約 (有料) が必要です) 電話をかけた方の電話番号などが、受信側の液晶画面に表示されるサービスです。 本機では、電話帳に登録した相手からかかってきた電話のときは、相手の名前も表示します。 通話状態になると、相手の電話番号と通話時間に表示が切りかわります。

電話がかかってくると、相手の電話番号を表示します。

〈親機〉

〈受話子機・子機〉

カクサキ タロウ 0312345678



- 親機・受話子機・子機の電話帳に登録した相手は、名前も表示します。
- キャッチホン・ディスプレイ(NTT との契約(有料)と親機の設定が必要です)

電話でお話しをしているとき、別の人からかかってきた電話番号などが液晶画面に表示されるサービスです。キャッチホン・ディスプレイを利用しているとき、通話中に割り込みがあると、「トゥルル…ピポ」(着信表示音)が聞こえ、液晶画面にあとからかけてきた相手の電話番号などが、約30秒間表示されます。

通話を切りかえる場合は、親機は <u>キャッチ / 消去</u>、受話子機・子機は <u>図/ キャッチ / 消去</u> を押し、通話を切りかえてください。(34 ページ)キャッチホンでかかってきた相手の番号も、着信履歴に記録されます。(81 ページ)

キャッチホン・ディスプレイを利用するときは、あらかじめ親機で設定操作を行なってください。 (80 ページ)

■ 契約について (2013 年 10 月現在) くわしくは、NTT 窓口 (お客様サービス 116 番) へお問い合わせください。

種類	工事費	月額使用料	申し込み先	主なサービス内容
ナンバー・ディスプレイ	有料	有料	局番なしの 116番	かけてきた相手の 電話番号を表示する
キャッチホン・ディスプレイ	有料	11111111111111111111111111111111111111		キャッチホンの 電話番号を表示する

■ NTT 以外の電話会社をご利用の場合

NTT のナンバー・ディスプレイ相当のサービスの有無に関して、各ご契約の電話会社にお問い合わせください。





■ 着信時、こんな表示のときは…

表示	内容
ヒツウチ	相手が電話番号を通知しないでかけてきたとき
コウシュウデンワ	公衆電話からかかってきたとき (公衆電話から「184」をつけてかけてきた場合は、非通知の表示にな ります。
ヒョウジケンガイ	海外、新幹線電話、船舶電話などのナンバー・ディスプレイを利用でき ない回線からかかってきたとき
ジュシンエラー	回線の状態が悪い場合などで、ナンバー・ディスプレイのデータを正常 に受信できなかったとき
チャクシン	ナンバー・ディスプレイ回線になっていないときや、番号情報が送られてこなかったとき






- ●本機の電話帳に、電話番号以外の「 ※ 」、「 # 」、「P (ポーズ)」を登録すると、名前が表示されない場合があります。
- ●ホームテレホンや構内交換機(PBX)に接続した場合、ナンバー・ディスプレイはご利用になれません。また、ISDN 回線のターミナルアダプターや他の通信機器に接続すると、ナンバー・ディスプレイが利用できないことがあります。くわしくは、接続機器のメーカーへお問い合わせください。
 - 1 本の電話回線に、電話機などの端末機器を2台以上接続すると、ナンバー・ディスプレイの機能が正しく動作しません。2台以上接続する場合は、どちらかの設定を解除するか、接続を1台にしてください。
 - ADSL やひかり回線を利用した IP 電話サービスなどをご利用の場合、機器の接続や設定によりナンバー・ディスプレイの機能が動作しないことがあります。くわしくは、ご契約のプロバイダーへお問い合わせください。
 - ●ナンバー・ディスプレイは、NTT の他のサービスと同時にご利用になれない場合があります。くわしくは、NTT 窓口(お客様サービス 116 番)へお問い合わせください。
 - ●キャッチホン・ディスプレイご利用時、キャッチホン着信時には「トゥルル…ピポ」と聞こえ、最大約 1 秒程度通話がとぎれます。この音と通話中の声が重なりますと、電話番号などが正しく表示できない場合があります。なお、ダイヤル中、保留中、留守応答中、各ガード動作中にキャッチホンで割り込んできた相手の電話番号や着信情報は表示されません。






お買い上げ時は、ナンバー・ディスプレイが「ON (キャッチホン・ディスプレイなし)」に設定されています。 ご利用にならない場合は、解除してください。 キャッチホン・ディスプレイをご利用の場合は、キャッチホン・ディスプレイ契約後、ナンバー・ディスプレイ「ON (キャッチホン・ディスプレイあり)」 に設定してください。

■ 設定されているときは、親機の液晶画面に「 ip 」が表示されています。

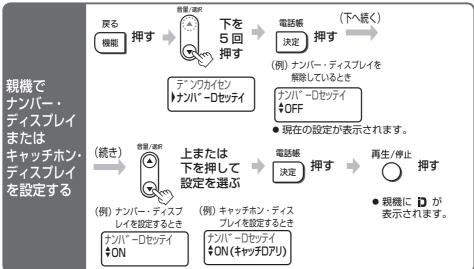

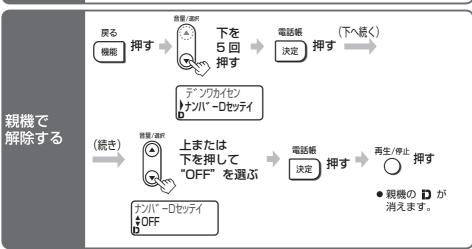

●自分の電話番号を相手に通知するかしない(非通知)か選べます。

	常に決めておく(回線ごと)	かけるたびに選ぶ(通話ごと)		
通知するとき	NTT に「通常通知」申し込み	① ⑧ ⑥ をつけてかける (28ページ)		
通知しないとき	NTT に「通常非通知」申し込み	① ⑧ ④ をつけてかける (28ページ)		

^{*} お客様の電話回線契約を知りたいときなどは、NTT 窓口(お客様サービス 116 番)へお問い合わせください。





かけてきた相手の電話番号と日時を、親機・受話子機・子機それぞれ最大 30 件(20 桁)まで自動的に記録します。留守応答する前や、電話に出る前に電話を切られてしまったり、ガード機能がはたらいたときなども着信履歴に記録されます。着信履歴を利用してかけ直したり、かけてきた相手の電話番号を電話帳に登録することもできます。(84~85ページ)

音量/選択

親機の 着信履歴を 確認する/ かける

発着履歴 2回 押す

12月24日12:34 0612345678 **D** 着信

- ●発信履歴がないときは1回 押しただけで表示されます。
- 発信履歴や着信履歴がない ときは、「トウロクガーアリ マセン」と表示されます。

上または 下を押して 着信履歴を 確認する

● 下を押すと、 さかのぼって 表示していき ます。 かけるときは ○ 受話子機をとる (親機上にないとき



^{発信} または _(全) 押す

● 自動的にダイヤルします。

子機・ 受話子機の 着信履歴を 確認する/ かける



) 左を _{押す} →



上または 下を押して 着信履歴を 確認する

● 下を押すと、 さかのぼって 表示していき ます。 終わるときは

(切)押す

かけるときは



● 自動的に ダイヤルします。

確認する/ かける (「切」を押して から操作します) 12月24日12:34 0612345678 ^{着信履歴}

● 着信履歴がないときは、 「トウロクガ アリマセ ン」と表示されます。



- ●必ず、ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。(78ページ)
- ●電話帳に登録(64~65ページ)した相手のときは、着信履歴確認時、電話番号のかわりに名前を表示します。相手の名前を表示中に [井] を押すと、電話番号表示に切りかわります。もう一度押すと名前の表示に戻ります。
- ●キャッチホン・ディスプレイをご利用の場合(78ページ)、キャッチホンで割り込んできた着信のときは、日時の右側に「※」を表示します。
- ●特定番号(90~93ページ)や、非通知、公衆電話、表示圏外からの着信、受信エラー(79ページ)も着信履歴に記録されます。なお、電話番号が表示されない着信情報にかけ直すことはできません。かけると「ピピピ」と鳴って通常状態に戻ります。
- 特定番号 (90 ~ 93 ページ) からの電話は、着信履歴に「▮トクテイガード▮」と表示されます。 このとき ‡ を押すと、電話番号を表示します。
- ●携帯通話プリセット機能(94~99ページ)を利用して、着信履歴から携帯電話に電話をかけるときは、事業者識別番号を自動的につけてダイヤルします。このとき親機の液晶画面の「■」が約5秒間点滅します。



着信あり表示

- 次の場合は、親機の液晶画面に「チャクシン アリ」と表示されます。(着信あり表示)
 - ・電話に出られなかった場合
 - ・留守番で応答した場合
 - ・ガード機能で応答した場合

ただし、その着信時に留守ボタンやガードボタンを使って応答した時は、「チャクシン アリーと 表示されません。

- 着信あり表示は、親機の着信履歴を確認するか、いずれかのボタンを押したり、 受話子機をとって電話をかけたり受けたりすると消えます。
- 受話子機・子機には、着信あり表示の機能はありません。



親機の

発着履歴

2回 押す

音量/選択

上または下を押して 消去したい

電話番号を選ぶ

戻る

押す

着信履歴を 消去する

12月24日12:34 0612345678

下を押すと、 さかのぼって 表示していきます。 機能

子機・ 受話子機の 着信履歴を 消去する (切を押して から操作します)





上または下を 押して 消去したい 電話番号を選ぶ



押す

12月24日12:34 0612345678 着信履歴

下を押すと、 さかのぼって 表示していきます。





上または下を 押して かけたい

(下へ続く) 電話番号を選ぶ

子機・ 受話子機の 着信履歴に 184や186 着信履歴 などをつけて かける

(特番ダイヤル)

(切を押して

から操作します)

12月24日12:34 0612345678

(続き)

下を押すと、 さかのぼって 表示していきます。

押す

特番ダイヤルを 押す 📦 入力する (最大 10 桁)



▶トクハ゛ンタ゛イヤル デンワチョウトウロク

(例) 非通知でかけるときは

1 8 4 押す (例) 通知してかけるときは

1 8 6 押す

● 自動的に ダイヤル します。



下を 2 回押す

2 回



押す

カ゛ート゛トウロク ショウキョ(1ケン)

●一度にすべて消去したいときは、 さらに、下を1回押して、 "ショウキョ(スベテ)"を選びます。



2 回押す 🏓





テ゛ンワチョウトウロク ▶ショウキョ(1ケン)

●一度にすべて消去したいときは、 さらに、下を1回押して、 "ショウキョ(スベテ)"を選びます。



● 親機で着信履歴に 184 や 186 などをつけてかけること(特番ダイヤル)は、できません ので、電話番号の前に 184や 186 をつけて電話帳に登録してください。(64~65ページ)

着信履歴から電話帳に登録する

着信履歴を利用して、かけてきた相手の電話番号を親機・受話子機・子機の電話帳に登録すること ができます。

親機の 着信履歴から 電話帳に 登録する (最大 100 件) 発着履歴 2回 押す

12月24日12:34 0612345678



上または下を 押して 登録したい 電話番号を選ぶ

下を押すと、 さかのぼって 表示していきます。

戻る 押す 🏻 機能

デンワチョウトウロク カ゛ート゛トウロク

子機・ 受話子機の 着信履歴から 雷話帳に 登録する (最大 100 件) (切しを押して

から操作します)





上または下を 押して 登録したい 電話番号を選ぶ



押す

12月24日12:34 0612345678 着信履歴


下を押すと、 さかのぼって 表示していきます。



- ●名前を入力せずに、電話番号だけでも電話帳に登録することができます。ただし、電話番 号のみ登録した相手が複数あると、検索時の表示順は不定になります。(登録順には表示 されません。)
- 着信時の電話帳表示 (78 ページ)、着信履歴 (81 ページ)、鳴り分け (86 ~ 87 ページ) などを正しく作動させるために、同一の電話番号を別の名前などで複数登録しないでくだ さい。
- ●電話番号が通知されない着信情報(非通知、公衆電話、表示圏外、受信エラー)は、電話 帳に登録することはできません。
- ●電話帳からかけるには、61~62ページをご覧ください。





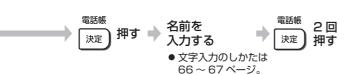



下を 1回押す →



)押す ➡ 名前を 入力する

66~67ページ。



2回 押す

トクバンタ*イヤル **トテ*ンワチョウトウロク**



相手によって呼出音を変える(鳴り分け)

電話帳($64\sim65$ ページ)に登録した相手からの電話を、電話番号ごとに 6 種類の呼出音で鳴り分けることができます。お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

親機で 鳴り分けを 設定/解除 する



上または 下を押して 電話帳から 設定したい 相手を選ぶ



押す 🔷



上を 1 回押す

ソウシン(スヘ゛テ) **ナリワケ**



子機・ 受話子機で 鳴り分けを 設定/解除 する

(切 を押して から操作します)



上または 下を押して 電話帳から 設定したい 相手を選ぶ



) 押す →



上を 1 回押す

ソウシン(スベテ) **トナリワケ**



- 必ず、ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。(78ページ)
- ●電話番号が正しく電話帳に登録されていないと、鳴り分けが正しく作動できません。
- 「 ●キャッチホン・ディスプレイをご利用の場合(78 ページ)、キャッチホンで割り込んで 着信した相手に鳴り分けは、はたらきません。
 - 「ベル 1、ベル 2、効果音 1」以外の呼出音に設定すると、かけてきた相手が電話を切っても、呼出音がすぐに鳴り止まないことがあります。
 - ●鳴り分けでは、呼出音の種類(呼出音質)を選ぶ(100~101ページ)で設定した呼出音以外を選ぶことをおすすめします。(同じ呼出音にすると、区別がつかなくなります。)
 - あんしんランプ機能が「あんしんランプ」または「着信ランプ」設定時、あんしん呼出しの暗証番号を押すと、専用の呼出音が鳴り、あんしんランプが点滅します。くわしくは 38 ページをご覧ください。



(例) 解除しているとき

ナリワケ OFF

すでに設定されて いるときは、設定 されている呼出音 が鳴ります。



上または 下を押して 呼出音を 選ぶ



押す

押す

- 押すたびに呼出音が鳴ります。
- 鳴り分けの呼出音(6種類)

- 1719	- 1,600 75 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10					
ベル1 (低音)	ベルー (高音)	く心の	効果音]	森のくまさん	ラデツキー行進曲	〇FF(解除)



押す

(例) 解除しているとき

ナリワケ

♦OFF

すでに設定されて いるときは、設定 されている呼出音 が鳴ります。



上または 呼出音を 選ぶ

_-下を押して 🗼

押す

押す

- 押すたびに呼出音が鳴ります。
- 鳴り分けの呼出音(6種類)

ベル1 (低音)	ベルー(高音)	ベル2	効果音]	森のくまさん	ラデツキー行進曲	OFF (解除)
----------	---------	-----	-------	--------	----------	----------

ナンバー・ディスプレイをご利用になると、迷惑電話などを拒否するガード機能(下記 4 種類)をご利用いただけます。お買い上げ時は、設定されていません。

ガード機能の種類	ガード動作中の 親機の液晶画面表示	機能説明(上段)とガードメッセージ(下段)
非通知ガード (設定方法 → 90~91ページ)	ヒツウチ	「非通知」でかけてきた電話の呼出音を鳴らさずに、ガードメッセージを流し、自動的に電話を切ります。 「おそれいりますが、電話番号の前に 186 をつけてダイヤルするか、番号を通知できる電話から、おかけ直しください。」
公衆電話ガード (設定方法 → 90~91ページ)	コウシュウデンワ	「公衆電話」からかけてきた電話の呼出音を鳴らさずに、 ガードメッセージを流し、自動的に電話を切ります。 「おそれいりますが、番号を通知できる電話から、 おかけ直しください。」
表示圏外ガード (設定方法 → 90~91ページ)	ヒョウジケンガイ	「表示圏外」からかけてきた電話の呼出音を鳴らさずに、 ガードメッセージを流し、自動的に電話を切ります。 「おそれいりますが、番号を通知できる電話から、 おかけ直しください。」
特定番号ガード (設定方法 → 90 ~ 93 ページ)	■トクテイカ゛ート゛■ 0312345678 (相手の電話番号)	ガードしたい相手の電話番号を特定番号として登録(最大30件/20桁)しておくと、「特定番号」からかかってきた電話の呼出音を鳴らさずに、ガードメッセージを流し、自動的に電話を切ります。 「申し訳ありませんが、こちらの都合により電話をおつなぎすることができません。」

●受話子機・子機は、非通知ガード、公衆電話ガード、表示圏外ガード、特定番号ガード動作中は「カイセン ショウチュウ」と表示されます。

親機の ぼ形 表示について

非通知ガード、公衆電話ガード、表示圏外ガード、特定番号ガードのいずれかのガード機能が 設定されていると表示され、ガード機能が動作中のとき(ガードメッセージが流れているとき) に点滅します。

受話子機・子機では、設定や動作中の確認はできません。親機で確認してください。



- ●必ず、ナンバー・ディスプレイの契約が必要です。(78ページ)
- ガード機能を設定すると、緊急の用件でも、ガードした相手の呼出音は鳴りませんので、 登録・設定するときは十分ご注意ください。
- ◆かけてきた相手にガードメッセージが流れると、相手に通話料金がかかります。
- ●キャッチホン・ディスプレイをご利用の場合 (78 ページ)、キャッチホンで割り込んで 着信した相手にガード機能は、はたらきません。(特定番号ガードに登録している相手で も拒否することができません。)
- ガード機能が動作した直後に電話をかけると、ガードした相手とつながる場合があります。 電話をかけるときは少ししてからかけてください。
- ガード機能を設定しても、かかってきた迷惑電話は着信履歴に記録されます。 (81 ページ)
- ●非通知ガード、公衆電話ガード、表示圏外ガード、特定番号ガード動作中は電話に出たり、 電話をかけることはできません。



かんたんガードを使う <u>(その着信に限りワン</u>タッチでガードする)

外から電話がかかってきたら、 (呼出音が鳴っているときに)




- 相手に「おそれ入りますが、のちほどおかけ直しください。」と流れ、自動的に電話が切れます。
- お断りのメッセージは「おそれ入りますが、のちほどおかけ直しください。」です。まかせて 応答で選んだお断りメッセージ(40~41ページ)と異なります。変えることはできません。
- ●ガード機能を設定していなくても、かけてきた相手の電話番号を確認してから [#] を押して、お断りのメッセージ (固定)を流し、自動的に電話を切ることができます。ナンバー・ディスプレイ (78 ページ) をご利用になっていなくても、お使いいただけます。(35 ページ) ただし、この場合は電話番号を確認することはできません。




●一度電話に出たあとなど、通話中に # を押しても、お断りのメッセージを流すことはできません。

ガード機能

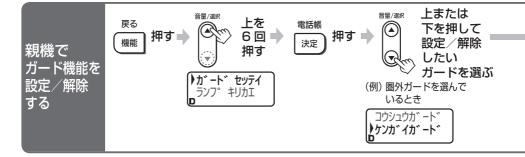



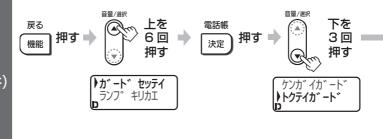

次ページへつづく





(親機)

> 押すたびに ON ↔ OFF と 切りかわります。

● 非通知ガード、公衆電話ガード、表示圏外ガードのいずれかを設定すると、親機に (万-ド)が表示されます。

^{電話帳} 2回 決定 押す ダイヤルボタンで、 市外局番から電話番号を → 入力する (最大 20 桁)

(例) "0312345678" のとき

テ゛ンワハ゛ンコ゛ウ? 0312345678 **ロ** 電話帳

決定 押す

再生/停止

押す

● 親機に <u>ガード</u> が表 示されます。

●途中で入力し直すには、「キャッチ / 消去」を押してください。








上または 下を押して 登録したい 電話番号を選ぶ

戻る 押す。 機能

12月24日12:34 0612345678

● 下を押すと さかのぼって 表示していきます。

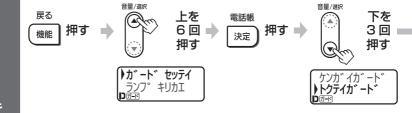

親機で 特定番号を 確認する/ 消去する



上または下を押して 特定番号を確認する

下を押すと、 さかのぼって 表示していきます。 確認を 再生/停止 終わるときは

押す

消去するときは、 消去したい特定番号 を表示させる




- ●電話帳に登録されている電話番号を特定番号に登録すると、特定番号ガードが優先され、 その番号からの電話に出ることはできません。
- ●電話番号が通知されていない着信情報(非通知、公衆電話、表示圏外、受信エラー)は、 特定番号に登録することができません。
- ●特定番号が30件登録されると、登録できなくなります。不要になった特定番号を消去し てください。







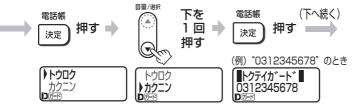





- ●特定番号からの電話は、着信履歴に「▮トクテイガード▮」と表示されます。このとき「井」を 押すと、電話番号を表示します。
- ●特定番号ガードを解除したいときは、特定番号を 1 件ずつすべて消去してください。

携帯通話プリセット機能とは、携帯電話へ電話をかけるとき、通話料金がおトクになるサービス(例: NTT コミュニケーションズの「0033 モバイル」など)を利用するために、電話番号の前に事業者識別番号(例: NTT コミュニケーションズの場合は「0033」など)を自動的につけてダイヤルする機能です。通話料金、事業者識別番号、サービス内容につきましては、サービスを実施している各固定電話サービス事業者へ詳細をご確認ください。

- ◆本機はお買い上げ時、NTT コミュニケーションズの「0033 モバイル」が、そのままご利用いただけるように設定されています。(親機の液晶画面に「■」が表示されています。)
- NTT コミュニケーションズへのお申し込み手続きは不要です。
- NTT コミュニケーションズ以外の他の固定電話サービス事業者に変更するときは、98 ~ 99 ページの操作で「NTT コミュニケーションズ(0033)以外の"その他事業者"に設定する」を行なってください。

また、IP 電話サービスをご利用の場合は、96 ページの「親機で NTT コミュニケーションズ (0033) を設定する」または、98 ページの「親機で NTT コミュニケーションズ以外の"その他事業者"に設定する」の加入電話選択番号を設定し直してください。

● 通話料金は、利用した固定電話サービス事業者から請求されます。(2013 年 10 月現在)





- 下記の場合は、「携帯通話プリセット機能」はご利用になれません。 必ず「携帯通話プリセット機能」を解除してください。
- NTT 東日本・NTT 西日本の「ひかり電話」ご利用時
- NTT 東日本・NTT 西日本以外のサービス事業者が提供する直収電話サービス(10 ページ)ご利用時
- ホームテレホンや構内交換機 (PBX) 接続時
- 固定電話から携帯電話への通話サービスを利用しない場合
- 下記の場合は、ご利用になれます。
 - 「184」や「186」をつけてかけたとき 携帯通話プリセット機能を「NTT コミュニケーションズ (0033)」に設定していると、
 → 184 (または 186) + 0033 + 090 ××××××××とダイヤルされます。
 - ・ ワンタッチダイヤルを使ってかけるとき (29 ページ)
 - 発信履歴からかけ直すとき(30~32ページ)
 - ・ リターンダイヤル(54ページ)でかけるとき※ ※…ナンバー・ディスプレイご利用時
 - ・電話帳を使ってかけるとき(61~62ページ)
 - ・ 着信履歴(81ページ)からかけ直すとき[※]

ご注意

- マイラインおよびマイラインプラスの登録に関係なくご利用になれます。
- PHS への通話では、ご利用いただけません。
- 通話先、通話時間、固定電話サービス事業者の料金体系によっては、一部お安くならない場合があります。くわしくは、ご利用の固定電話サービス事業者へお問い合わせください。

携帯通話プリセット機能の設定について

- IP 電話ご利用などで、固定電話から携帯電話への通話サービスをご利用にならない場合は、解除してください。設定してご使用になりますと、携帯電話への通話料金は、選択した(または設定した)固定電話サービス事業者のご利用分として請求されます。
- IP 電話サービスをご利用時、接続する VoIP 機器(ルーターなど)によっては、本機能が正しくはたらかない場合があります。

操作について

- 次の場合は、本機能ははたらきません。

 - ・ポーズを入れて登録した電話帳の相手に、電話をかけたとき
 - ・ 184 や 186 などの番号を押してから、ポーズボタンを押してダイヤルしたとき
 - ・ 電話をかけるときに「ツー」音が聞こえてから、約18秒以内に携帯電話番号の最初の4桁をダイヤルしなかったとき
- 携帯通話プリセット機能がはたらく場合は、ダイヤルボタンを押しても、しばらくダイヤル音が聞こえない場合があります。これは本機が事業者識別番号の付与判断を行なっているためであり、故障ではありません。
- 携帯電話会社の留守番電話サービスの遠隔操作など、携帯通話プリセット機能を使うと、一部サービスをご利用いただけない番号があります。この場合は、電話番号の前に「0000」をつけてダイヤルすると、一時的に携帯通話プリセット機能を解除して電話をかけることができます。

事業者識別番号について

- ◆ 本機でこの機能をご利用になるときは、携帯電話番号の前に「加入電話選択番号」(97ページ)や「事業者識別番号」(98ページ)をダイヤルしないでください。電話をかけることができなくなったり、通話料金が異なる場合があります。事業者識別番号を消去することはできません。
- 事業者識別番号は、各事業者ごとに異なります。事業者識別番号や料金体系など、サービスの内容につきましては、各固定電話サービス事業者にお問い合わせください。

「携帯番号帯」について

- 「070」「080」「090」で始まる携帯電話番号の上位 4 桁のことです。あらかじめ携帯番号帯が 25 件設定されています。変更や登録はできません。
- 「0700」「0800」「0900」は、携帯通話 プリセット機能の対象にはなりません。
- 固定電話サービス事業者によっては、「070」で始まる上位4桁の番号を携帯電話番号として認識されない場合があります。「070」で始まる携帯電話番号に電話をかけるときは、あらかじめご利用の固定電話サービス事業者にお問い合わせください。
- ●「070」で始まる電話番号が、携帯電話番号として 使用されるのは、2013年11月以降の予定です。

●設定されている携帯番号帯(25件)

0701					0906
0702					
0703					
0704	0709	0804	0809	0904	0909
		0805		0905	

(2013年10月現在)

お買い上げ時に本機の携帯通話プリセット機能で登録・設定されている「0033モバイル」(NTTコミュニケーションズ)に関しては、NTTコミュニケーションズカスタマーズフロントにお問い合わせください。

コールコール

00 0120-506506


受付時間:午前10:00~午後7:00 (年末年始は除きます)(2013年10月現在)

●本機の機能・設定に関するお問い合わせは、弊社お客様相談室(145ページ)にお問い合わせください。

携帯通話プリセット機能を使う

お買い上げ時は「ON 0033 IP電話利用なし」に設定されています。 (親機の液晶画面に
が表示されています。)



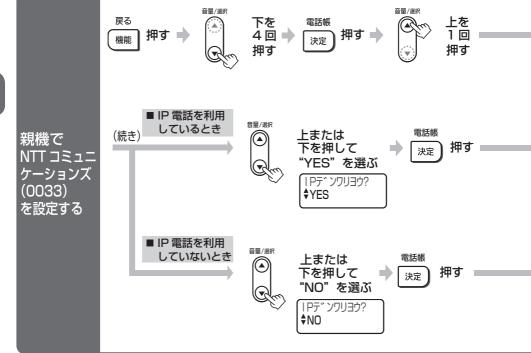



プリセット携帯通話

押す

● 親機に ■ が

表示されます。

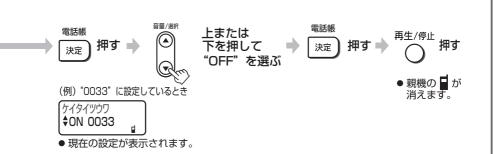

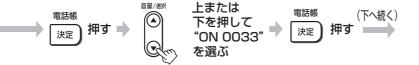

加入電話選択番号を入力する (最大 4 桁)

(0) (0)

) (



- 設定されている加入電話選択番号が表示されます。
- お買い上げ時は、「0000」に設定されています。
- 契約している IP 電話サービスにより、 入力する番号は異なります。

再生/停止 押す

親機に が表示されます。




●「加入電話選択番号」とは、IP 電話サービスをご契約時に、IP 電話サービスを利用せずに電話をかける番号(例:0000、0009 など)のことです。くわしくは、契約しているIP 電話サービス事業者へお問い合わせください。

電話帳

●携帯通話プリセット機能を利用した場合、ダイヤルした携帯電話番号のみ発信履歴に記録されます。加入電話選択番号は液晶画面や発信履歴に表示されません。



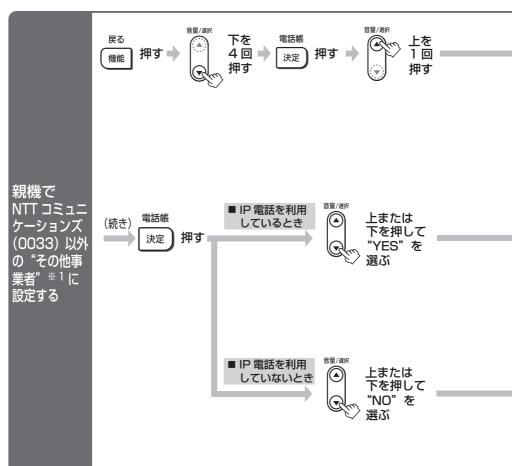

※ 1…その他事業者と事業者識別番号の例


固定電話サービス事業者	事業者識別番号
NTT 東日本	0036
NTT 西日本	0039

(2013年10月現在)



- 事業者識別番号の設定に、市外局番や存在しない事業者識別番号を設定すると、相手につながりません。
- ●携帯通話プリセット機能を利用した場合、事業者識別番号や加入電話選択番号は、液晶画面や発信履歴に表示されません。ダイヤルした携帯電話番号のみ発信履歴に記録されます。



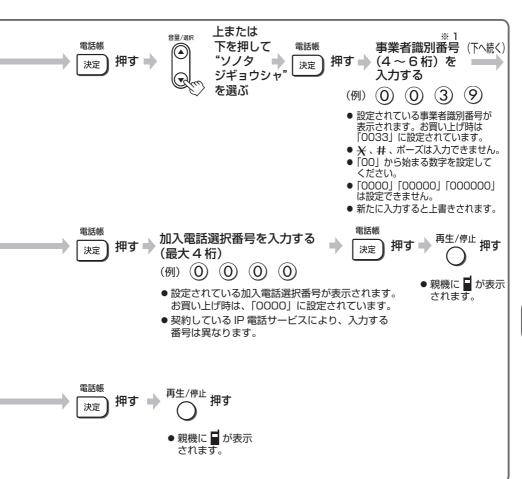



●「加入電話選択番号」とは、IP 電話サービスをご契約時に、IP 電話サービスを利用せずに 電話をかける番号(例:0000、0009 など)のことです。くわしくは、契約している IP 電話サービス事業者へお問い合わせください。

音に関する機能の設定を変える

呼出音質、呼出音量、受話音量(102ページ)、受話音質切替(102ページ)、スピーカー音量(103ページ)、 キータッチ音(104~105ページ)を変えることができます。

■ 外線の 呼出音の種類を 6 種類 (右表) の中から選ぶことができます。 お買い上げ時は「ベル1 <低音>」に設定されています。

親機の 呼出音の種類 (呼出音質) を選ぶ



下を 1 🗇 🔳 押す

オンシツ・オンリョウ

電話帳 押す

音量/選択 2 🗓 📦

上または 下を押して 呼出音の 種類を選ぶ

上または

呼出音の

下を押して

ヨヒ゛タ゛シオンシツ **♦**エランテ゛クタ゛サイ

押すたびに 呼出音が鳴ります。

現在設定されている 呼出音が鳴ります。

子機・ 受話子機の 呼出音の種類 (呼出音質) を選ぶ

(切を押して から操作します)

戻る 機能

押す



▶オンシツ・オンリョウ

ルステンソウサ

2回押す

北 が シオンシツ ♦Iランデクダサイ

種類を選ぶ 押すたびに 呼出音が鳴ります。

● 現在設定されている 呼出音が鳴ります。

■ 呼出音(外線・内線)の音量を 5 段階(音量 1、音量 2、音量 3、音量 4、消音)の中から選 ぶことができます。お買い上げ時は「音量3」に設定されています。

親機の 呼出音量を 選ぶ

戻る 機能

押す 📄



下を 1 💷 🔳 押す

ルステ゛ン ソウサ

電話帳 決定

下を 1 回 押す

ヨヒ゛タ゛シオンシツ) ヨヒ゛タ゛シオンリョウ

子機・ 受話子機の 呼出音量を 選ぶ

(切しを押して

戻る 機能



ルステンソウサ

▶オンシツ・オンリョウ

オンシツ・オンリョウ

2回 🛮



北京沙沙 **▶**∃L * 9 * 5/1/1/∃0

から操作します)

●内線の呼出音の種類を変えることはできません。

●呼出音質を「ベル 1、ベル 2、効果音 1」以外に設定すると、かけてきた相手が電話を切っ ても、呼出音がすぐに鳴り止まないことがあります。







呼出音質(6種類) ラデツキー行進曲 森のくまさん ル ル 効果音ー ベル2 (高音) (低音)

電話帳

音量/選択

電話帳

再生/停止 押す

(例) 音量3のとき ヨヒ゛タ゛シオンリョウ

●現在の設定が表示されます。

上または下を押して 音量を選ぶ

呼出音は鳴りません。設定状態 を見ながら選んでください。 消音のとき"ショウオン"

音量 1 のとき"[■

音量2のとき "[■] 音量3のとき "[■■■


音量4のとき "[■■■■]


● 消音に設定すると、 親機に 消音 が 表示されます。

(例) 音量3のとき

31: 9 37: (■■■)

●現在の設定が表示されます。

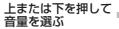

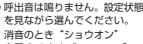

音量 1 のとき "[■]"、

音量2のとき "[■■ 音量3のとき "[■■■

音量4のとき "[■■■■]"



押す 📄

受話子機・子機に が消音 が 表示されます。



- 消音に設定時、内線の呼出音は音量 1 で鳴ります。
- 受話子機は、親機上にあると呼出音が鳴りません。親機を消音にしていると、電話がかかっ てきたときに受話子機も親機も呼出音が鳴りませんので、ご注意ください。

101

音に関する機能の設定を変える

■ 受話子機や子機のレシーバーから聞こえる音量(受話音量)を、4段階(音量1~4(特大))の中から選ぶことができます。お買い上げ時は「音量2」に設定されています。

子機・ 受話子機で 通話中に 受話音量を 調節する 子機・受話子機を 耳にあてて通話中に

● 押すたびに、



音量 1 ↔ 音量 2 ↔ 音量 3 ↔ 音量 4 と切りかわり

ます。音量4の状態からさらに上を押したときや、音

量 1 の状態からさらに下を押したときは「ピピピーと

上または下を押して 受話音量を調節する (例) 受話子機で通話中、 音量 1 のとき

〈ツウワ〉 vol.1 0312345678

- 内線通話中、音量 は表示されません。
- 外線通話中や三者通話中に受話子機や子機のレシーバーから聞こえる音質(受話音質)を、3種類 (標準、高音強調、低音強調)の中から選ぶことができます。通話が終わると標準に戻ります。 お買い上げ時は「標準」に設定されています。

子機・ 受話子機で 通話中に 受話音質を 切りかえる (受話音質切替)

子機・受話子機を耳にあてて外線通話中に

鳴り、切りかわりません。





■ 用件再生やハンズフリー通話のスピーカー音量を、親機は8段階(音量1~8)、受話子機・子機は4段階(音量1~4)の中から選ぶことができます。
お買い上げ時は、親機は「音量6」、受話子機・子機は「音量3」に設定されています。

親機で 通話中・ 用件再生中 などに スピーカー 音量を 調節する ○・発信○・発信一押したときに/用件再生中に/居留守モニター中に



上または下を押して スピーカー音量を 調節する

(例) 音量 3 のとき

0' 05 vol.3 0312345678

押すたびに、
 「音量 1 ↔ 音量 2 ↔ 音量 3 ↔ 音量 4 ↔ 音量 5
 ↔ 音量 6 ↔ 音量 7 ↔ 音量 8」と切りかわります。
 商量 8 の状態からさらに上を押したときや、音量 1
 の状態からさらに下を押したときは「ピピピ」と鳴り、

切りかわりません。

● 用件再生中や居留守 モニター中は音量は 変えることはできま すが、音量は表示さ れません。

子機・ 受話子・ 選話中・ 用件再と コピーカー 音量を 調節する 呼ハンズフリー を押したときに/ 用件再生中に/ 居留守モニター中に



上または下を押して スピーカー音量を 調節する

■寸モニター中に ✓

●押すたびに、「音量 1 ↔ 音量 2 ↔ 音量 3 ↔ 音量 4」と切りかわります。

音量 4 の状態からさらに上を押したときや、音量 1 の 状態からさらに下を押したときは「ピピピ」と鳴り、切 りかわりません。 (例) 受話子機でハンズ フリー通話中、 音量 3 のとき

> 〈ツウワ〉 vol.3 0312345678 ぐ

● 用件再生中や居 留守モニター中 は音量は変える ことはできます が、音量は表示 されません。

tilest

● 調節した受話音量とスピーカー音量は、電話を切っても変わりません。

音に関する機能の設定を変える

■ ボタンを押すたびに鳴る「ピッ」音の有無を設定することができます。 お買い上げ時は、音の鳴る設定になっています。

親機の キータッチ音 を設定/解除 する

戻る 押す 📄 機能

下を 1 🗇 📥 押す

電話帳

押す 📄 決定

音量/選択

上を 1回 押す

____ ∃ビダシオンリョウ **)**キータッチオン

子機・ 受話子機の キータッチ音 を設定/解除 する

(切を押して から操作します)



押す 📄



ルステ゛ン ソウサ

▶オンシツ・オンリョウ

ルステ゛ン ソウサ

オンシツ・オンリョウ

20

押す




上を 1 回

まずずシオンリョウ ▶キータッチオン



- ●キータッチ音を解除すると、完了音や警告音も鳴らなくなります。 ただし、下記の場合は鳴ります。
 - ・受話子機・子機で通話中、親機から離れすぎたとき
 - ・電池残量が少なくなったとき
 - ・クイック通話設定時、子機を充電器からとったあと約20秒以上何も操作をしなかったとき (12、106~107ページ)
 - ・スピーカー音量や受話音量を調節中に、音量最大の状態からさらに音を大きくする操作 をしたときや、音量最小の状態からさらに音を小さくする操作をしたとき

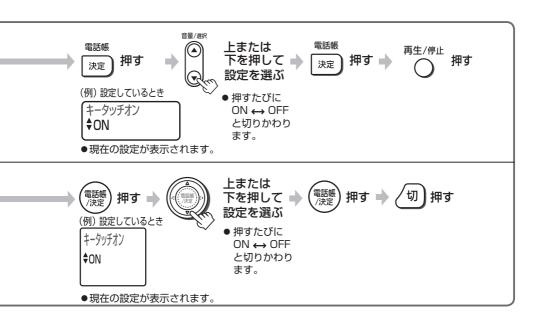

その他の機能の設定を変

■ 液晶のコントラストを、親機・受話子機は 11 段階、子機は 13 段階の中から選ぶことができます。 お買い上げ時は、親機、受話子機、子機いずれも中間に設定されています。

親機の 液晶の コントラスト を選ぶ

戻る 機能

押す 📄



上を 2回押す

電話帳 押す 決定

Iキショウコントラスト ショキカ

エキショウコントラスト **♦**チョウセイ

子機・ 受話子機の 液晶の コントラスト を選ぶ (切)を押して から操作します)

戻る 機能

押す 📄



6 回押す 🏓



押す

●子機は、さらに、下を 1回押してください。

コキゾ ウカツ ▶エキショウコントラスト エキショウコントラスト **♦**チョウセイ

■ 子機に名前をつけ、通常状態(17ページ)のときに、表示させることができます。(名称登録) お買い上げ時は、「コキ(1)」、「コキ(2)」…と登録されています。 名称を変えると、内線で呼出すときや呼出されたときに相手の名前が表示されます。(内線ネー ム呼出 $42 \sim 44 \cdot 46 \sim 51$ ページ) 親機・受話子機の名称を変えることはできません。

子機に 名称を登録 する (名称登録) (切を押して から操作します)

戻る 機能

押す 📥



コキゾ ウセツ

▶ メイショウトウロク

下を . ○ □押す →

電話帳/決定 押す

(例) "コキ (1)" のとき

コキメイショウ? [7] **]**‡(1)

●現在の設定が表示されます。

■ 受話子機や子機を親機や充電器からとるだけで、 🎏 を押さなくても電話をかけたり、受けた りすることができます。(クイック通話)お買い上げ時は、「ON」に設定されています。

子機・ 受話子機の クイック通話を 設定/解除 する (切しを押して から操作します)

戻る 機能



7回押す 🕈

子機は、さらに、下を 1回押してください。

エキショウコントラスト **▶**クイックツウワ



(例) 設定しているとき

クイックツウワ **♦**ON

現在の設定が表示されます。





上または 下を押して コントラストを 🗪 選ぶ

電話帳 決定

再生/停止 押す 📄

押す

数値では確認できません。 押すたびに液晶のコントラストが切りかわります。 液晶画面を見ながら選んでください。



上または 下を押して コントラストを 選ぶ

押す 📦 /切) 押す

数値では確認できません。 押すたびに液晶のコントラスト が切りかわります。液晶画面を 見ながら選んでください。

Ø/±ャッチ



を押して



押す

登録内容を消去し、 名称を入力する (最大 10 文字)

- 文字入力のしかたは 66~ 67ページ。
- 名称を入力しないで登録する ことはできません。



上または 下を押して 📥 選ぶ





押すたびに ON ↔ OFF と切りかわります。

その他の機能の設定を変える

■ あらかじめ、設定する受話子機・子機の時計を正しく合わせて(26~27ページ)から、 モーニングコールの時刻を設定してください。お買い上げ時は「7時」に設定されています。

子機・ 受話子機の モーニング コールの時刻 を設定する (「切」を押して から操作します)



押す



下を 8回 押す

▶子機は、さらに、

下を1回押して



押す ■



クイックツウワ ▶**モーニンク゛コール**

ください。

■ 一度登録したモーニングコールの時刻で、モーニングコールを簡単に設定 / 解除することができます。

受話子機の モーニング コールを 簡単に 設定/解除する

から操作します)

子機・

②/<u>キ</u>ャッチ



2 秒以上押す

● 設定した受話子機・子機に ② が表示されます。 解除すると、消えます。

子機・ 受話子機の モーニング コールを 設定/解除する (切 を押して から操作します)



抽す■



下を 8回押す



担回押す

● 子機は、さらに、下を 1 回押してください。

 (例) 解除しているとき

tvf1

現在の設定が表示されます。



- モーニングコールのアラーム音や音量を変えることはできません。また、アラーム音を 確認することはできません。
- ^せ 消音設定中、モーニングコールのアラームは音量 3 で鳴ります。
 - ●モーニングコールを設定している受話子機・子機の現在時刻を変更すると、モーニングコールは解除されます。





ダイヤルボタンで、 押す 📥 モーニングコール時刻 (24 時間制) を入力する

押す 🚵 /切】押す

(例) 7:00 のとき

シェコク セッティ 07:00

(例) 7:30 のとき シ゛コク セッティ

07:30-カーソル (入力位値)

- 現在設定されて いる時刻が表示 されます。
- [7 時] など 1 桁を入力するときは、 最初に「O」をつけてください。
- 間違えたときは、上下左右(選択) の右または左を押して、カーソル を修正する箇所に移動させて、入 力し直してください。

● モーニングコールの 時刻を設定すると、 設定した受話子機・ 子機に (グ) が表示さ れ、モーニングコー ルが設定されます。

モーニングコールのアラームを止めるには

アラームが鳴っているときに「切」、 (塩) 、 (2) キャッチ / 消去 また は「↔ ハンズフリー」のいずれかを押すか、充電器からとるか、充電 器上にないときは充電器に戻してください。アラームを止めても、解 除しないと約5分おきにくり返され、7回くり返したあと、自動的 にモーニングコールが解除され「〇」が消えます。

くり返しを止めるときは、モーニングコールを解除してください。



上または 下を押して 設定を選ぶ

押すたびに ON ↔ OFF と 切りかわります。



押す 📄

押す

● 設定した受話子機・子機に が表示されます。 解除すると、消えます。

子機を増やす(増設)

別売の子機やフラッシュベルエアー、ハッピーセンサーなどを登録(増設)することができます。 (13ページ)増設できる台数は、子機・フラッシュベルエアー・ハッピーセンサーなどを含めて最大4台です。ご使用前に登録(増設)の操作(下記操作 ① 、②)が必要です。(付属子機は、必要ありません。)修理窓口にご依頼の場合、有料になります。

- 必ず、増設子機・フラッシュベルエアー・ハッピーセンサーを 充電しておいてください。(くわしくは、各取扱説明書の「準備」 のページをご覧ください。)
- 親機用 AC アダプターを電源コンセントに接続し、増設したい商品を親機の近くに持ってきてください。

子機を 増設するとき

フラッシュ ベルエアーを 増設するとき

1 親機で増設の準備をします

> **▶ コキソ゛ウセツ** エキショウコントラスト

上を

3回

押す

電話帳 決定 押す

> ● **増** が約30秒間点滅 します。30秒以内に ② の操作を行なっ てください。

> > ハッピー センサーを 増設するとき

- *フラッシュベルエアーは、電話機から離れた場所でも、外線着信や内線の一斉呼出(子機を2台 以上使用時)があったときに、その着信をフラッシュランプの点滅とベル音でお知らせする商品 です。
- *ハッピーセンサーは、センサーが人などを感知すると、ライトが点灯したり、通知先電話番号に 感知した回数をお知らせしたり(見守りモード機能)、不在時にセンサーが人などを感知すると、 ライトが点滅して警告音を鳴らしたりすることができる(外出モード機能)商品です。



●別売品に付属の取扱説明書と合わせて、よくお読みください。

|増設する子機で操作します (親機の「増 」が点滅中に行ないます)

切を押して から操作します:



押す ■



下を 5 回押す




押す

ニチシ゛セッティ **)**]‡Y` ウヤツ 平岡小

● 登録に成功すると、登録完 了画面が表示されますので、 増設した増設子機から内線 で親機を呼出せるか確認し てください。(43ページ)

|増設するフラッシュベルエアーで操作します(親機の「増」が点滅中に行ないます)

フラッシュベルエアー本体の充電池ぶたを 外し、フラッシュベルエアー本体の裏側に → もうー度増設スイッチを押す ある増設スイッチを2秒以上押す

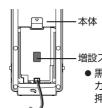

・増設スイッチ

- 黒い四角い部分を、 カチッと音がするまで、 押してください。
- 充電池は外さないでください。


「ピッ」と鳴ったら、

- 圏外ランプが早点滅します。
 - ●登録に成功すると、圏外ランプ が消灯します。



増設するハッピーセンサーで操作します (親機の「増」が点滅中に行ないます)


ハッピーセンサー本体の充電池ぶたを外 し、ハッピーセンサー本体の裏側にある増 📄 設スイッチを2秒以上押す

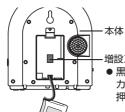

増設スイッチ

- 黒い四角い部分を、 カチッと音がするまで、 押してください。
- 充電池は外さないでください。

- 「ピッ」と鳴ったら、 もう一度増設スイッチを押す
 - 圏外ランプが早点滅します。
 - ●登録に成功すると、圏外ランプ が消灯します。

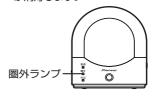




- 増設子機・フラッシュベルエアー・ハッピーセンサーを 2 台以上お使いのときは、必ず、 1 台ずつ 110 \sim 111 ページの、(1)、(2) の操作を繰り返し行なってください。
- フラッシュベルエアーやハッピーセンサーの圏外ランプが点滅している場合は、正しく増 設されていません。「登録(増設)の操作しをもう一度やり直してください。
- ●充電されていないと増設することができません。

子機を増やす(増設)

■ 子機・フラッシュベルエアー・ハッピーセンサーなどの使用をやめるときや交換するとき、使用する台数を減らすときは「増設のリセット」を行なってください。

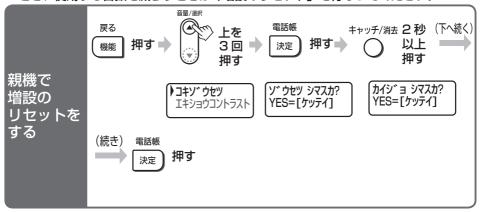

● 親機で増設のリセットをすると、増設されている子機やフラッシュベルエアーやハッピーセン サーなどが使用できなくなります。

登録(増設)の操作と増設のリセットについてのご注意

- 「登録 (増設) の操作」を途中で止めるには、親機の「 2 」が点滅中に、再度、親機で 110 ページの ① の操作を行なってください。「 2 」の点滅が消え、親機の液晶画面が通常状態(15 ページ)に戻ります。
- ●「登録(増設)の操作」や「増設のリセット」の操作中、または操作後、約10秒間は、親機や子機・フラッシュベルエアー・ハッピーセンサーを使用しないでください。また、親機から親機用ACアダプターを抜いたり、子機・フラッシュベルエアー・ハッピーセンサーの充電池を外さないでください。登録(増設)やリセットの情報を正確に書き込めず、正常に動作しない場合があります。
- 110 ページの ① の親機の操作を行なわずに、② の操作を行なったり、親機の操作を間違えたときや失敗したとき、時間内に「登録(増設)の操作」が完了しなかったときは、「登録(増設)の操作」をやり直してください。登録(増設)できなかった場合は、子機の操作ができなくなり、子機の液晶画面が通常状態(17 ページ)に戻ったり、フラッシュベルエアーやハッピーセンサーの圏外ランプが赤点滅しています。
- 「登録(増設)の操作」を行なうと、増設した子機に登録した名称は自動的に消去され、お買い上げ時の状態(「コキ(1)」、「コキ(2)」…)に戻ります。
- 誤動作の原因となるため、使用をやめるときは「増設のリセット」を行ない、充電池を外しておいてください。使用するときは、あらためて、110~111ページの「登録(増設)の操作」を行なってください。


見守りモード機能を設定する「次ページへつづく


離れて暮らす家族を見守ることができるハッピーセンサー「まもるとあかり」を登録 (増設) すると、センサーが感知したときに、ライトが点灯したり、感知回数を通知時刻に登録した通知先電話番号へ自動的に電話通知することができます。(見守りモード機能)

必ず、110 ~ 111 ページの「登録(増設)の操作」を行なってから、114 ~ 119 ページの
● ~ ② を行なってください。

また、不在時にセンサーが感知したときに、ライトが点滅し、警告音を鳴らすことができます。(外出モード機能) 外出モード機能について、くわしくはハッピーセンサーに付属の取扱説明書をご覧ください。

(例)動作イメージ

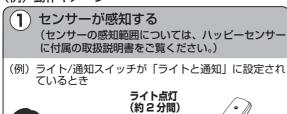

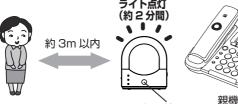

● センサーが感知し続けると、 ライトは点灯し続けます。 ② 設定した通知 時刻に通知先 電話番号へ自 動的に電話通 知する



通知先の電話機

3) 電話に出ると、メッセージが流れます

センサ

センサーが / 感知しました。/

メッセージが流れてから、



● 感知回数を

カウントする

● 押さないと、約 15 分ごとに くり返し電話通知します。 (最大4回)

(例) 3回感知したとき

センサー1です。 3回感知しました。



おばあちゃん

(例) 見守りモードのメッセージ

増設台数と感知の状態	電話に出たときに流れるメッセージ	# 1 を押したあとに流れるメッセージ
ハッピーセンサーを 1 台増設時、 センサーが 3 回感知したとき	「センサーが感知しました。」	「センサー 1 です。3 回感知しました。」
ハッピーセンサーを3台増設時、 すべてのセンサーが感知しなかっ たとき	「センサーが感知しませんで した。」	「センサーが感知しませんでした。」
ハッピーセンサーを 2 台増設時、 センサー 1 が 3 回感知していて、 センサー 2 が感知しなかったとき		「センサー 1 です。3 回感知しました。センサー 2 です。0 回感知しました。」


● センサーの感知回数を 50 回を超えた場合、メッセージの感知回数は「50 回以上感知しました」のまま変わりません。


見守りモード機能を設定する

■ 必ず、110~111ページの「登録(増設)の操作」を行なってから、 114~119ページの ① ~ ② を行なってください。

● 親機で通知先電話番号を登録する(1件)

感知回数を電話通知する電話番号(通知先電話番号)を登録します。

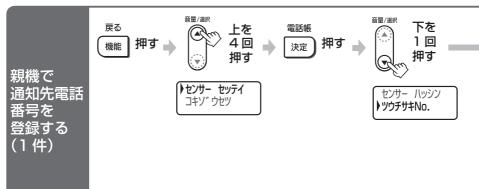

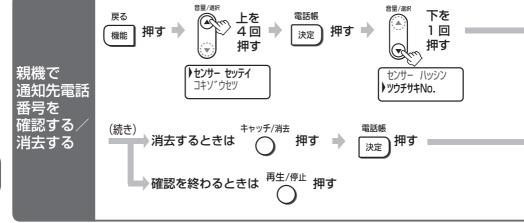





[●]通知先電話番号に 110 番 (警察) や 119 番 (救急・消防) などを登録しないでください。 また、必ず、通知先の了承を得てから電話番号を登録してください。





● 入力のしかには、66 ~ 67 ページ。 (例) "0312345678" のとき

デ゛ンワハ゛ンコ゛ウ? 0312345678






再生/停止 押す


● 通知先電話番号を消去すると、通知機能(119ページ)が解除されます。

見守りモード機能を設定する

② 親機で通知時刻を登録する (最大3件)


電話通知する時刻(通知時刻)を登録します。必ず、親機の時計を正しく合わせて(26 ~ 27 ページ)から、登録してください。 1 件だけ登録すると、1 日 1 回感知回数を通知時刻に電話通知します。例えば、通知時刻を「7:00」に登録したときは、7:00 ~翌日7:00 の間の感知回数を翌日7:00 (通知時刻)に電話通知します。通知時刻を「7:00」「12:00」「17:00」の3件登録したときは、17:00 ~ 7:00 の間の感知回数を7:00 に、7:00 ~ 12:00 の間の感知回数を12:00 に、12:00 ~ 17:00 の間の感知回数を 17:00 に電話通知します。

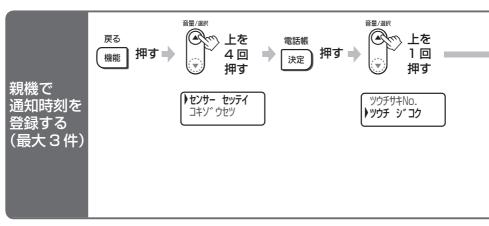

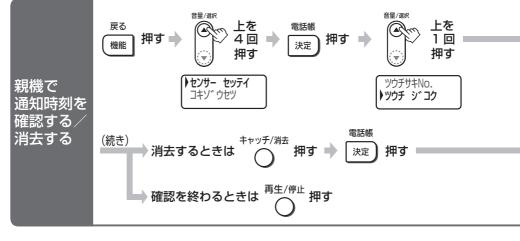

セハ ンッピー




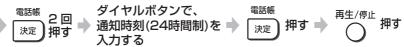

(例) 7:00 のとき **ツウチ シ゛コク?** 0**7**:00

- 分は入力できません。
- ●「7時」など1桁を入力するときは、 最初に「0」をつけてください。



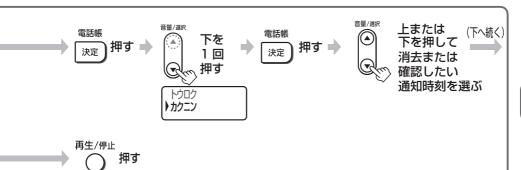

● 通知時刻をすべて 消去すると、通知 機能(119ページ) が解除されます。

3 ハッピーセンサーで見守りモード機能の種類を選ぶ

ライト / 通知スイッチは、3 種類(「ライトのみ」、「通知のみ」、「ライトと通知」)の中から選ぶことができます。お買い上げ時は「ライトと通知」に設定されています。


登録した通知先電話番号に電話通知するときは、必ず「通知のみ」または「ライトと通知」を選んでください。

■ 見守りモード機能をはたらかせるには、ライト/通知スイッチを「通知のみ」か「ライトと通知」のどちらかに設定してください。

スイッチ	動作
通知(通知のみ)	センサーが人などを感知すると、ライト点灯せずに、感知回数をカウントします。 *スイッチを「通知のみ」にしたときは、必ず、親機で通知機能を設定してください。(119 ページ)通知時刻に通知先電話番号へ感知回数を電話通知します。
ライト 通知 (ライトと通知)	センサーが人などを感知すると、ライトが約2分間点灯し、感知回数をカウントします。(ライト点灯と感知回数は同期します。)*スイッチを「ライトと通知」にしたときは、必ず、親機で通知機能を設定してください。(119ページ)通知時刻に通知先電話番号へ感知回数を電話通知します。

- (注) センサーが感知し続けると、ライトは点灯し続けますが、感知してから約2分以内 に再度感知した場合はカウントしません。
- ライト / 通知スイッチが「ライトのみ」のときは見守りモード機能は、 はたらきません。

スイッチ	動作
ライト (ライトのみ)	センサーが人などを感知すると、ライトが約2分間点灯します。 感知回数はカウントしません。 *スイッチを「ライトのみ」にしたときは、必ず、親機の通知 機能を解除してください。(119ページ)設定していると、 通知時刻に通知先電話番号へ感知回数をカウントしなかった ことを電話通知します。

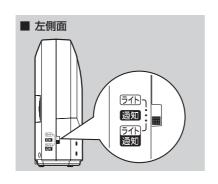




セハ ンッ サピー

④ 親機で通知機能を設定 / 解除する

ライト/通知スイッチを「通知のみ」または「ライトと通知」にしたときは、必ず親機で通知機能を設定してください。登録した通知先電話番号に感知した回数を電話通知します。また、ライト/通知スイッチを「ライトのみ」にしたときは、必ず通知機能を解除してください。設定していると、通知時刻に通知先電話番号へ感知回数をカウントしなかったことを電話通知します。お買い上げ時は、解除されています。

■ 必ず、通知先電話番号と通知時刻を登録(114~117ページ)してから行なってください。回線種別の設定(24ページ)、親機の日付と時刻の設定(26~27ページ)、「登録(増設)の操作」(110~111ページ)を行なっていないときは、通知機能を設定することができません。

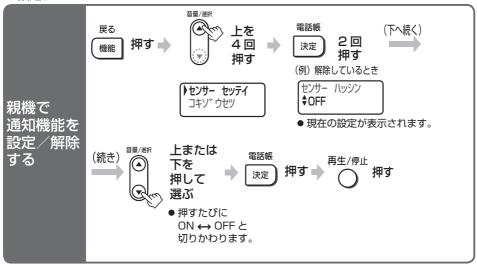

● 設定後、120ページのテスト発信を行ない、登録した通知先電話番号に電話がかかるか確認してください。

テスト発信するには


親機で 119 ページの見守りモード機能の通知機能を 設定したあと

ハッピーセンサーの (外出



\「ピッピー」と鳴る まで2秒以上押す

- 通知先電話番号へ自動的に電話をかけます。
- 電話がかかってきたら、電話に出てそのまま切ってください。 通知機能を設定してからの感知回数をお知らせします。
- 外出ランプが早点滅または点灯しているときにテスト発信す ると、テスト発信はされますが、外出モード機能は解除され ます。(このとき「ピッピー、ピッピー」と鳴ります。) (外出モード機能について、くわしくはハッピーセンサーに 付属の取扱説明書をご覧ください。)
- 見守りモード機能をお使いで、ライト / 通知スイッチ(118 ページ) が「ライトのみ」のときは、テスト発信ははたらき ません。

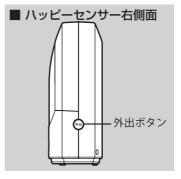

■ ハッピーセンサー正面



【テスト発信中の親機の 液晶画面表示】

センサー ハッシン (テスト ハッシン)

【電話通知中の親機の液晶画面表示】

(例) 1回目の電話通知時 (例) 2回目の電話通知時

センサー ハッシン 1/4 カイ

ヤンサー ハッシン 2/4 カイ

(例) 3回目の電話通知時

センサー ハッシン 3/4 カイ

(例) 4回目の電話通知時 センサー ハッシン

4/4 カイ


| 充電池(ニッケル水素電池)を交換する 「次ページへつづく |

₩(受話子機・子機)

受話子機・子機の専用充電池 (ニッケル水素電池) は消耗品です。約2年くらいで新しい充電池と交換してください。

充分に充電しても、少し話すとすぐに通話ができなくなるときは、新しい充電池と交換してください。




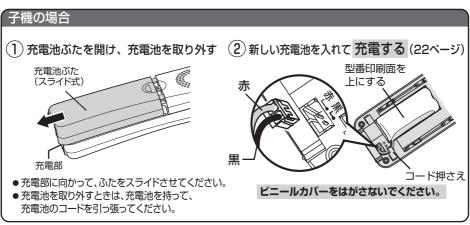

● 受話子機・子機の充電池を交換すると、受話子機・子機のリセットを行なった状態になります。 (126 ページ)



充電池(ニッケル水素電池)を交換する

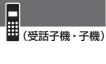

充電式電池リサイクルご協力のお願い

- 本商品は、ニッケル水素充電池を使用しています。
- ニッケル水素充電池はリサイクル可能の貴重な資源ですので、リサイクルにご協力ください。
- 交換後不要になった充電池は、下記の注意事項を守ってリサイクル協力店の充電式電池リサ イクル BOX に入れてください。
 - ・充電池のビニールカバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
 - ・充電池のコードやプラグは切断しないでください。
 - ・充電池を分解しないでください。
 - ・充電池の金属端子が露出した場合は、ビニールテープなどを貼って絶縁してください。
- リサイクル協力店は、一般社団法人 JBRC ホームページでご確認ください。 http://www.jbrc.com



(2013年10月現在)


お願い

- ●必ず指定の充電池(別売品 TF-BT20(ニッケル水素電池)、電圧:2.4V)をお使いください。
- 充電池のコードを無理に引っ張らないでください。
- ●必要のない限り、プラグの抜き差しは行なわないでください。むやみな抜き差しは、線材お よびコネクタの破損をまねくおそれがあります。
- 充電が完了しても、充電器上で、子機の液晶画面に何も表示されないときは、子機を充電器 からとって、もう一度充電器に戻してください。受話子機は、親機上で充電ランプが赤点灯 しないときは、親機からとって、もう一度親機に戻してください。

スプリッタ・TA 設定



光回線(ひかり電話)や ADSL をご利用になっている場合や、ISDN 回線の TA などに接続してご利用になっている場合に、「ハウリングを起こす」「音声が回り込み相手の声が聞きとりにくい」「通話の声が大きい」「音質が悪い」「話しにくい」などの症状が起こる場合があります。このような場合は、スプリッタ・TA 設定を行なうことにより、症状が緩和することがあります。お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

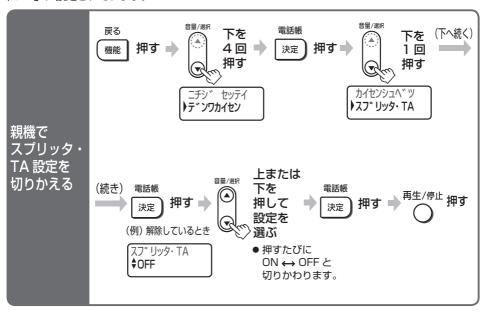



- この操作を行なっても、回線状況や接続しているスプリッタ・TA の種類によっては症状が改善しない場合があります。この場合は、契約されている ADSL 接続サービス会社やTA のメーカーにご相談ください。
- この操作を行なっても、症状が改善されなかったり、音声の回り込みや音質の低下が発生する場合は設定を解除してください。
- ADSL をご利用の場合、通話中に雑音が入る場合があります。ADSL をご利用になっているときの特有の事象です。契約されている ADSL 接続サービス会社へご相談ください。

初期化

すべての設定 (呼出音量、呼出音質など)、登録されている内容 (電話帳の登録内容、名称登録など)が、お買い上げ時の状態に戻ります。


■ 電話帳にあらかじめ登録されている時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、番号案内(104)
は、消去されません。

本機 (親機・受話子機・すべての子機) は、お客様固有の情報 (登録した内容や録音した内容など) を保持可能な商品です。登録または保持された情報の流出による不測の損害などを回避するため に、本機を廃棄・譲渡・返却するときは、個人情報保護の観点から親機・受話子機・すべての子機で初期化の操作を必ず行なってください。

■ あらかじめ、親機・受話子機・すべての子機に電源が入っていること、受話子機とすべての子機の液晶画面に「オヤキ サーチチュウ」(または「ツウワ ケンガイ」)と「 Y圏外 」が表示されていないことを確認し、初期化を行なってください。子機の名称登録(106 ~ 107 ページ)が消えずに残るなど、初期化後、正常に動作しない場合は、親機・受話子機・子機の状態を確認し、再度、初期化の操作をやり直してください。



(2) 親機で 初期化する

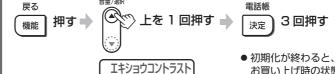

お買い上げ時の状態 に戻ります。

と必き要はない

初期化が始まると、途中で止めることはできません。また、初期化を行なうと、本商品内に保存または保持された情報がすべて消えます。

ショキカ

初期化をしないときは、「ショキカ シマスカ?」または「カイシ シマスカ?」と表示されているときに、親機は「再生/停止」、受話子機・子機は「切」を押してください。





- 初期化中は、親機・受話子機・子機を使用しないでください。電話をかけたり受けたりすることはできません。
- 連続して初期化を行なうと、液晶画面に「ショウチュウ」と表示されたり、初期化が正常に行なえない場合があります。このときは、約5秒くらいたってから、初期化の操作を行なってください。
- 初期化後、親機・受話子機・子機を使用するときは、回線種別を正しく設定してください。 (24 ページ)

壁掛け

充電器を壁に取り付ける場合には、別売の壁掛け用ネジ(2本入り)が必要です。(13ページ)

充電器を壁に取り付ける 別売の壁掛け用ネジを取り付ける 電源コードを図のように処理してから、 充電器背面のネジ穴にネジを入れ、下にさげて固定する ◆ネジがゆるんでいると、子機を充電することができない場合があります。

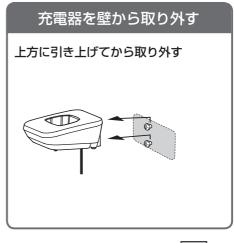

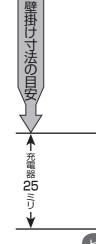



注意

- 壁掛けにするときは、落下しないようにしっか りと取り付け・設置してください。落下のおそ れがあり、けがの原因となることがあります。
- ●ベニヤ板などの薄い板壁やボード板(石こう板) には取り付けないでください。落下のおそれが あり危険です。
- ●電源コードを壁や柱に固定しないでください。 固定すると、被覆や芯線を傷つけてしまい、 火災の原因となります。

停電のときは

- 日付・時刻の設定について 停電が終わると、親機の時計がお買い上げ時の状態に戻り、「2013年1月1日午前0時」から再び動き始めます。再度、親機の時計を合わせてください。(26~27ページ)受話子機の時計が設定されていると、受話子機の時計が自動的に親機に転送されます。
- 留守番電話の用件再生中に停電したとき 再生は停止します。
- 電話帳に登録した内容・留守設定や用件録音の内容・各種設定について 登録内容・録音内容・各種設定は、停電復旧後も保持されます。
- 停電が終わると、通常状態に戻るときに、約 1 秒程度回線とつながることがあります。
- 停電が終わってからしばらくたっても、子機の液晶画面に「ツウワ ケンガイ」(または「オヤキ サーチチュウ」)と「 **Y圏外**」が表示されているときは、 <a>⑥ (保留/内線/文字)または <a>⑥ (八ンズフリー のいずれかを押してください。
- 正常に動作しないときは、リセット(右側) を行なってください。

リセットについて

ボタン操作を受けつけなくなった場合(強い外来ノイズや静電気、落雷を受けたときなど)や、正常に動作しない場合は、リセットを行なってください。また、本機は、自己診断機能により本機が異常と判断すると、自動的にリセット処理を行なう場合があります。

親機のリセット方法

親機から親機用 AC アダプターを抜き、 約 1 分経過してから、再度接続してくだ さい。(19 ページ)

- 親機に電池が入っているときは、上記方法で 親機のリセットはできません。親機から電池 を外してから、上記操作を行なってください。
- 親機の時計がお買い上げ時の状態に戻り、「2013年1月1日午前0時」から再び動き始めます。再度、親機の時計を合わせてください。(26~27ページ)受話子機の時計が設定されていると、受話子機の時計が自動的に親機に転送されます。
- 時計、着信あり表示以外の設定、登録した 内容は保持されます。

受話子機・子機のリセット方法

充電池ぶたを開け、充電池のプラグを抜き差ししてください。

(20・22・121 ページ)

- ●受話子機・子機の時計がお買い上げ時の状態に戻り、「2012年1月1日午前0時」から再び動き始めます。再度、受話子機・子機の時計を合わせてください。(26~27ページ)
- ●モーニングコールを設定中、受話子機・子機のリセットを行なっても、設定したモーニングコールの時刻は保持されますが、設定は解除されます。再度、設定し直してください。(108~109ページ)
- 時計、モーニングコール以外の設定、登録 した内容は保持されます。
- フラッシュベルエアーやハッピーセンサーをお使いで、親機のリセットを行なっても正常に動作しない場合は、フラッシュベルエアーやハッピーセンサーの AC アダプターを抜き、充電池ぶたを開け充電池のプラグを抜き差しし、再度、フラッシュベルエアーやハッピーセンサーの AC アダプターを接続してください。



■ ナンバー・ディスプレイをお使いの場合の接続について

1 つの回線に、ナンバー・ディスプレイ対応の電話機を 2 台以上つなげてお使いになると、電話番号が表示されなかったり、かかってきた電話に出ることができないなどの原因となることがあります。 2 台以上お使いのときは、本機以外の機器(電話機やファクシミリなど)のナンバー・ディスプレイが機能しないように設定してください。

(例) ナンバー・ディスプレイ回線に、ナンバー・ディスプレイを解除した他の電話機 とナンバー・ディスプレイを設定した本機を接続したとき

相手が電話をかけると

他の電話機の呼出音は短い間隔で鳴ります。

受話器をとらないでください。

(受話器をとったときは、すぐに戻してください。受話器をとったままにすると、相手の方に「ツーツー…」と流れ、相手につながりません。)

- ●他の電話機に留守電機能があるときは、他の電話機の留守番機能がはたらかないようにしておいてください。
- 短い間隔の呼出音で他の電話機が留守応答すると、本機のナンバー・ディスプレイ機能(78ページ)が使えなくなります。

その後

他の電話機の呼出音が鳴ります。

受話器をとり、お話しください。

本機の呼出音は鳴りません。

液晶画面に「チャクシン」と表示されます。(電話番号などのデータを受信しています。)

その後

本機の呼出音が鳴ります。

- サンバー・ディスプレイをご利用の方は、液 晶画面に電話番号などが表示されます。(78 ページ)
- 受話子機または子機をとる、または 毎 を押して、お話しください。

ファクシミリとの接続

ファクシミリの機種によっては、本機のナンバー・ディスプレイが表示されない、ファクシミリの受信ができないなど、本機と接続してご利用になれない場合があります。くわしくは、ファクシミリのメーカーにお問い合わせください。

●ホームテレホン、構内交換機 (PBX) との接続

接続には、別途工事が必要の場合があります。くわしくは、ホームテレホン、構内交換機(PBX)のメーカーにお問い合わせください。また、ナンバー・ディスプレイ(78ページ)は、ご利用になれません。そのまま接続すると、必要以上の電流が流れ、故障・発熱・火災の原因になることがあります。

● ISDN 回線の TA との接続

ナンバー・ディスプレイ対応の TA をお使いください。くわしくは、TA のメーカーにお問い合わせください。(なお、INS ナンバー・ディスプレイを NTT とご契約後、ナンバー・ディスプレイの設定を本機と TA の両方で行なってください。)

- ・ 本機で行なう設定…ナンバー・ディスプレイの設定(80ページ)
- ・ TA で行なう設定…ナンバー・ディスプレイの設定(くわしくは、TA のメーカーにお問い合わせください。)
- ◆本機以外にナンバー・ディスプレイ対応のアダプター(表示器)は、お使いにならないでください。本機だけでナンバー・ディスプレイがご利用になれます。



ADSL をご利用の場合

- 電話機での通話の声が大きい場合は、スプリッタ・TA 設定(123ページ)を行なってください。
- 電話をかけられない(フリーダイヤル、天気予報など)ときは、回線種別を手動で設定して ください。(24ページ)

また、下記のような症状が発生する場合は、一度 ADSL モデムを外し、本機の電話機コードを 直接ご自宅の電話機コード差込口につないで、症状が出るか確認してください。症状が出ない場 合は、ADSL の事業者に相談してください。

- ●音量が小さい、雑音が多い
- ●ナンバー・ディスプレイで相手の電話番号が表示されない
- ●携帯電話に電話をかけると、相手に「非通知」と表示される

NTT の ISDN 回線をご利用の場合

- 電話機での相手の声が大きい場合は、スプリッタ・TA 設定 (123 ページ) を行なってください。
- ●接続したら回線種別を「プッシュ」に設定してください。(24ページ)

また、下記のような場合は、TA の取扱説明書をお読みください。

- i・ナンバー、ダイヤルインを利用する
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する
- 携帯電話に電話をかけられない、受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける (リバース [極性切替] スイッチ と DSU を切り離すスイッチを確認する)





- ●接続についてくわしくは、ご利用のパソコン、ADSL モデム、スプリッタ、TA などに付 属の各取扱説明書をお読みください。
- ADSL などをご利用になると、サービス会社や接続条件によっては下記のような症状が 発生する場合があります。
 - ・電話に雑音が入ることがあります。その場合は各 ADSL サービス会社へご相談ください。
 - ・電話番号を通知するように選択されていても、携帯電話・PHS に発信した場合は通知され ない場合があります。
 - ・発信時、局番の頭に 0000、0120、0570、0990、186、184、122 などをつけたときや、 110、119、177、117などの番号にかけたときに、電話がかからない(つながらない) などの現象が発生することがあります。このようなときは、契約されている回線種別と電話 機の回線設定が合っているかを確認し、手動で設定し直してください。(24 ページ) 合って いる場合は、各 ADSL サービス会社へお問い合わせください。

主な仕様

* 仕様および外観は予告なしに変更することが あります。

あります。 		
型番	TF-FE30S · FE30W · FE30T	
使用周波数	1,895.616~1,902.528MHzの帯域	
ダイヤル 方式	ダイヤル回線: DP 信号 (10PPS / 20PPS) プッシュ回線: PB 信号	
電源	親機用 AC 電源アダプター (型番: FWR1151) 受話子機・子機: 専用ニッケル水素電池 充電器: AC100V (50/60Hz)	
充電完了 時間	約10時間	
使用時間	受話子機・子機 :待ち受け時 約 180 時間 :連続通話時 約 6 時間	
停 電 時使用時間	待ち受け時 約10時間 連続通話時 約5時間	
消費電力	親 機:動作時最大 約 2.3W : 留守待機時 約 1.5W (留守セット時) 充電器:子機充電時 約 0.8W	
直流抵抗	約 289 Ω	
録音時間	応答メッセージ・用件などを含め 約 11 分以内	
用件録音 時間	1 件につき約5分以内	
寸法 (幅× 高さ× 奥行)	親機 :約176×76×173mm (突起部含まず) 受話子機:約48×176×35mm 子機 :約48×176×30mm 充電器 :約85×42×90mm	
質量	親機 : 約 440g 受話子機:約 150g(充電池を含む) 子機 :約 140g(充電池を含む) 充電器 :約 140g	
使用環境	温度 5℃~ 35℃ 湿度 35%~ 85%	

お手入れ


! 注意

- お手入れの際は、安全のために AC アダ プターおよび電源プラグをコンセントか ら抜いて行なってください。感電の原因 になることがあります。AC アダプター を抜くと停電と同じ状態になります。 (停電のときは 126 ページ)
- ●柔らかい乾いた布でから拭きしてください。
- ●ぬれたぞうきんは使用しないでください。
- ベンジン、シンナーなど揮発性の薬品は本体 を傷めますので、使用しないでください。ま たアルコール類や洗剤などは本体を傷める場 合がありますので使用しないでください。
- 化学ぞうきんをお使いになるときは、化学ぞうきんに添付の注意書をよくお読みください。
- ゴムやビニール製品を長時間触れさせることは、本機の外装ケースを傷めますので避けてください。



Quick Reference Guide

■ Parts Descriptions (Base Unit)

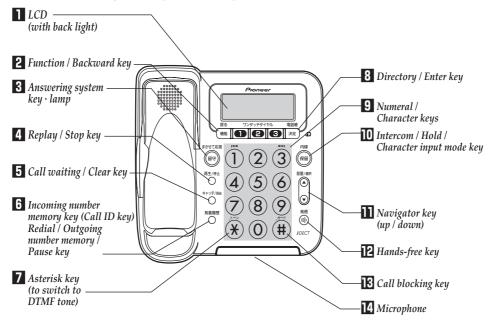

Basic Operations (Base Unit)

- To make a call

 Lift the handset. → Dial.
- To receive a call

 When the phone rings... Lift the handset.
- To adjust the ringer volume

With the handset placed on the base unit, press (2).

- → Press down (1) once to select... "オンシツ・オンリョウ" on the LCD (1). → Press (8).
- → Press down (11) once to select... "ヨビダシオンリョウ" on the LCD (11). → Press (8).
- → Press (11) to select the volume level (Silent, Vol.1 ~ Vol.4) . → Press (13) to set.
- → Press (4)
- To make a call using the Hands-free talk

Press (\blacksquare). \Longrightarrow Dial. \Longrightarrow Talk to the microphone... To end the call, press (\blacksquare 2)

■ To receive a call with the Hands-free talk

When the phone rings... \rightarrow Press ($\boxed{2}$) \rightarrow Talk to the microphone... To end the call, press ($\boxed{2}$).

■ To place the current call on hold

Press (10) during a call. (You can place the handset on the base unit.)



■ To retrieve the held call

If you have returned the handset on the base unit, lift the handset.

If you have not returned the handset on the base unit, press (10) again.

■ To transfer the held call to the personal phone

Press ($\boxed{1}$) during a call. \Longrightarrow Press $\boxed{1} \sim \boxed{3}$ ($\boxed{9}$) (the extension number you want to transfer to). \Longrightarrow Place the handset on the base unit when the other party answers.

■ To use TAM (Telephone Answering Machine)

When you leave home, press (3) to turn the Answer lamp on.

(To deactivate, press (3) again to turn the Answer lamp off.)

→ When receiving a call while TAM is active, it answers the call automatically in Japanese, and records the incoming messages.

Then, the (3) lamp starts blinking.

→ When you return home, press () to play back the messages.

The (3) lamp turns off and the answering mode is deactivated.

To playback the message while TAM is deactivated, press (4).

During playing back the messages, press (5) to erase the message.

■ To erase all the message

With the handset placed on the base unit, press (2).

*ルスデン ソウサ" on the LCD (1). → Press (8).

→ Press down (1) 3 times to select... "ヨウケン ショウキョ" on the LCD. → Press (8).

→ Press (**4**).

* Up to 59 messages can be recorded for approximately 11 minutes in total.

■ To record OGM (outgoing message)

With the handset placed on the base unit, press (2).

→ "ルスデン ソウサ" on the LCD (1). → Press (8).

→ Press (8). → Press down (1) once to select... "ロクオン" on the LCD. → Press (8).

→ "ロクオン シマスカ?" on the LCD (11). → Press (8). To start recording.

 \rightarrow Speak to microphone ($\boxed{4}$) (up to 30 sec). \rightarrow Press ($\boxed{8}$). \rightarrow Press ($\boxed{4}$).

■ To inhibit the cell phone pre-setting

With the handset placed on the base unit, press (2).

→ Press down (111) 4 times to select... "デンワカイセン" on the LCD (111). → Press (8).

→ Press down (11) 2 times to select... "ケイタイツウワ" on the LCD. → Press (8).

 \longrightarrow Press down (1) 2 times to select... "OFF" on the LCD. \longrightarrow Press (8). \longrightarrow Press (4).

■ To set a date

With the handset placed on the base unit, press (2).

→ Press down (111) 3 times to select... "ニチジ セッテイ" on the LCD (111). → Press (81).

→ Enter the last 2 digits of the year, the month in 2 digits and date in 2 digits, and the time in 4 digits


(Press 1 4 0 9 2 3 1 6 4 5 16:45 September 23th, 2014, for example).

→ Press (8). → Press (4).



Quick Reference Guide

■ Parts Descriptions (Personal Phone)

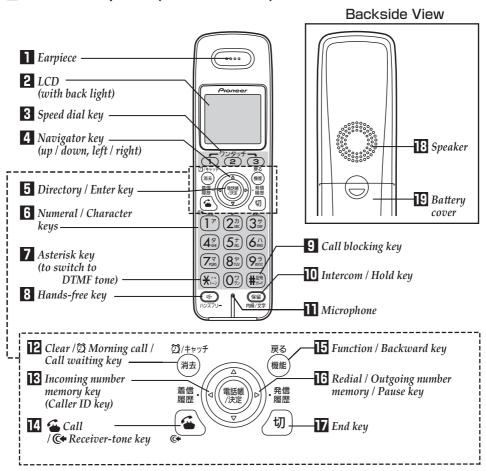

Basic Operations (Personal Phone)

■ To make a call

Lift the personal phone from the cradle or press ($\boxed{4}$). \Longrightarrow Dial... To end the call, place the personal phone on the cradle or press ($\boxed{7}$).

■ To receive a call

When the phone rings... \implies Lift the personal phone from the cradle or press ($\boxed{14}$). \implies Talk... To end the call, place the personal phone on the cradle or press ($\boxed{17}$).



■ To receive a call with the Hands-free talk

When the phone rings... → Press (). → Talk to the microphone...

To end the call, place the personal phone on the cradle or press ().

■ To place the current call on hold Press (10) during a call.

To retrieve the held call Press (14) or (10).

■ To transfer the held call to the base unit

Press ($\boxed{1}$) during a call. \Longrightarrow Press $\boxed{0}$ ($\boxed{6}$)(the base unit number).

ightharpoonup Place the personal phone on the cradle or press (ightharpoonup) when the other party answers.

■ To transfer the held call to another personal phones

Press ($\boxed{10}$) during a call. \Longrightarrow Press $\boxed{7} \sim \boxed{3}^{\frac{17}{60}}$ ($\boxed{6}$) (the extension number you want to transfer to).

→ Place the personal phone on the cradle or press () when the other party answers.

■ To set a date

After pressing ($\boxed{7}$), press ($\boxed{5}$). \longrightarrow Press down ($\boxed{4}$) 4 times.

→ To select "ニチジ セッテイ", press (5).

→ Enter the last 2 digits of the year, the month in 2 digits and date in 2 digits, and the time

in 4 digits (Press (1^7) (4^9) (0^7) (9^9) (2^9) (2^9) (3^9) (1^7) (6^4) (4^9) (5^4) for 16:45 September 23th, 2014, for example). \rightarrow Press ($\boxed{5}$). \rightarrow Press ($\boxed{17}$).

NOTICE

For Japanese standards only. This set operates on AC100V. Due to different standards of telephone line and different power requirements, this set cannot be used outside of Japan.

操作早見表



(親機)

早見表の見かた

(親機)	عماناوله الأسال	
操作	手 順	参照ページ
回線種別を 手動設定する	戻る 音量/銀炉 下を4回押す → 電話帳 2回 (下へ続く) 押す 下を4回押す → 決定 押す 上または下を押して 回線種別を選ぶ 決定 再生/停止 つ (続き)	P.24
電話をかける	√ ▼「ツー」音が聞こえたら ▼ 電話番号	P.28
発信履歴からかける	発着履歴 上または下を押して かけたい電話番号を選ぶ	P.30
ハンズフリー通話を する	発信 (ヴ) → 「ツー」音が ・ 電話番号 → 相手が出たら、そのまま	P.33
保留する/ 通話に戻る	^{内線} 外線通話中に (保留) / 通話に戻るには、保留中に (保留)	P.34
キャッチホンを 受ける	外線通話中にキャッチホンの信号音 ^{キャッチ/消去} (「プッ、プッ・・・」)が聞こえたら	P.34
内線通話する	子機番号(①~③)の いずれか1つを押す または受話子機番号 (※))を押す 通話する	P.42
一斉呼出する (子機をお使い のとき)	_{内線} → (井) → 最初につながった子機または 受話子機とハンズフリー通話する	P.45
留守セットする/ 留守解除する	まかせて応答 田守 留守解除するには、留守セット中に 田守	P.52
用件を再生する/ 再生を止める	再生/停止 再生を止めるには、再生中に 再生/停止	P.54
用件全消去	戻る 電話帳 電話帳 本	P.55





早見表の見かた

■ (受話子機・子機) * 切 を押してから操作します。

受話子機を親機からとる/ 子機を充電器からとる

■(文語丁機・丁烷	戦)*[切] を押してから操作します。 <u>ロー・パランの名間の 3</u>	
操作	手 順	参照ページ
電話をかける	↑ または → 「ツー」音が聞こえたら → 電話番号	P.28
発信履歴からかける	## 上または下を押して かけたい電話番号を選ぶ → (本)	P.30
ハンズフリー通話を する	(ボート) 「ツー」音が → 電話番号 → 相手が出たら そのままハンズフリー通話	P.33
保留する/ 通話に戻る	外線通話中に (保留) / 通話に戻るには、保留中に (保留) / 内線/文字	P.34
キャッチホンを 受ける	外線通話中にキャッチホンの信号音 (「プッ、プッ・・・」)が聞こえたら (消去)	P.34
内線通話する	子機が2台以上のときは 上または下を押して → 電話帳 対機が 親機を選ぶ 出たら話す	P.43
子機間通話する (子機をお使いの とき)	上または下を 押して呼出したい → 電話帳 子機が出たら 相手を選ぶ 話す	P.44
一斉呼出する (子機をお使いの とき)	保留 最初につながった親機または 受話子機・子機と話す	P.45
留守セットする/ 留守解除する	戻る 機能 (続き) 上または下を押して "ON" または "OFF" を選ぶ 「下へ続く) (下へ続く) (下へ続く) (下へ続く) (下へ続く) (下へ続く) (下へ続く)	P.53
用件を再生する/ 再生を止める	戻る 機能 → 電話帳 /決定 2回押す/再生を止めるには、再生中に 切	P.54

故障かな?と思ったら

症状	原因と処置
受話子機をとっても「ツー」という音が	(19ページ)
聞こえない	●電話回線が原因の場合もありますので、NTT の故障受付(局番なしの 113番)、またはご利用の直収電話事業者にお問い合わせください。
	● ホームテレホンなどに接続すると、必要以上の電流などにより、故障・ 発熱・火災などの原因となることがあります。事前にホームテレホンの メーカー、または設置業者にお問い合わせください。
	● ISDN 回線や ADSL をご利用の場合、モデムや TA の接続・設定をご確認ください。
嘉高	→ くわしくは、ご利用の電話会社(またはモデムや TA のメーカー) などにご相談ください。
電 話 を	● ファクシミリや他の機器などを接続していると、その機器の接続や設定などが原因となる場合があります。原因と思われる機器のメーカーなどにご相談ください。
か け た	▶【他の機器:セキュリティー機器、通信カラオケ、BS チューナー、 CS チューナー、地上波デジタル用チューナー、CAT (キャットとい うカード会社の信用照会端末)など】
ָ [®]	● 構内交換機 (PBX) を利用していて、O (ゼロ) 発信しても「ツー」という音が聞こえない。
受	▶携帯通話プリセット機能を解除してください。(25 ページ) または「0000」を押してからダイヤルしてください。(95 ページ)
電話をかけたり、受けたりできない (続く) 標帯電話にかけるこ	● 回線種別(プッシュ/ダイヤル)を正しく設定してください。(24ページ) ● IP 電話をご利用の場合、発信時、局番の頭に 0000、0120、0570、0990、186、184、122 などをつけたときや、110、119、177、117 などの番号にかけたときに、電話がかからない場合は、契約されている回線種別と電話機の回線設定が合っているかを確認し、手動で設定し直してください。それでもかけられないときは、ご契約の IP 電話サービス事業者にお問い合わせください。 ■ ISDN 回線をご利用の場合は、"プッシュ"に設定してください。 ■ 電話回線が原因の場合もありますので、NTT の故障受付(局番なしの113番)、またはご利用の直収電話事業者にお問い合わせください。
携帯電話にかけることができない	● 以下の場合は携帯通話プリセット機能を解除してください。(25 ページ)または「0000」を押してからダイヤルしてください。(95 ページ) ひかり電話や直収電話サービス(NTT 東日本・NTT 西日本を除く)をご利用の場合
	 → 構内交換機 (PBX) をご利用の場合、O (ゼロ) 発信しても「ツー」という音が聞こえない → IP 電話をご利用の場合 (IP 電話の発信を優先させる場合)
電話をかけようと すると警告音が 鳴ってかけること ができない	● 親機または受話子機・子機が回線使用中のときや、ガード機能がはたらいているときは、電話をかけることができません。液晶画面が通常状態(15・17ページ)に戻ってから、電話をかけ直してください。
電話をかけると違う 相手とつながる	● 前の相手との通話が終わり、電話を切ったあと、少し時間をおいてもう 一度かけ直してください。
電話をかけたとき 相手につながるま で時間がかかる	●携帯通話プリセット機能(94~99ページ)がはたらく場合は、ダイヤルボタンを押しても、しばらくダイヤル音が聞こえない場合があります。これは事業者識別番号の付与判断を行なっているためです。故障ではありません。

りません。



症状	原因と処置
電話にでると時々切れたり、つながらないことがある	● ナンバー・ディスプレイをご利用の場合、電話機のナンバー・ディスプレイの設定を確認し、解除されている場合は、ナンバー・ディスプレイを設定してください。(80 ページ)
	⇒ ナンバー・ディスプレイの回線で電話機の設定を解除していると、かかってきた電話にでたとき「ジャー」という音が聞こえ、電話が切れてしまう場合があります。電話をかけてきた相手には、「ツー、ツー・・」という話中音が聞こえ、電話がつながらない状態になります。
電話	NS ナンバー・ディスプレイをご利用の場合、ナンバー・ディスプレイを解除していると、外から自宅に電話をかけたとき「…おかけになった電話番号には、お客様と通信できる機器が接続されていないか、または故障中と思われます。」などのガイダンスが流れます。
電 呼出音が 1 ~ 2 回 かけ た り、	 ●電話回線が原因の場合もありますので、NTTの故障受付(局番なしの 113番)、またはご利用の直収電話事業者にお問い合わせください。 ●同じ回線で使用しているファクシミリ、モデム、ガス自動検針器、その 他の通信機器が影響している場合があります。通信機器を外して症状が なくなる場合、原因と思われる通信機器のメーカーにお問い合わせくだった。
	さい。 ● NTT の転送サービスをご利用の場合、ナンバー・ディスプレイを解除してください。(80ページ) お買い上げ時は設定されています。 ■ 転送サービスとナンバー・ディスプレイの併用はできません。くわしくは、NTT 窓口(お客様サービス 116番)へお問い合わせください。
受けたりできない (続き)	 ●電話回線が原因の場合もありますので、NTTの故障受付(局番なしの113番)、またはご利用の直収電話事業者にお問い合わせください。 ● ISDN 回線やファクシミリや ADSL モデムなどに接続している場合、それらの機器の設定や動作が原因で呼出音が鳴らないことがあります。くわしくは原因と思われる機器のメーカーまたはご利用サービスの会社にご相談ください。 ● 親機の液晶画面にガードの表示 (⑦・下) 表示) があるときは、原因となる不要なガードを解除してください。(88~93ページ) ● 呼出音量を消音に設定している場合、親機・受話子機・子機の呼出音は鳴りません。消音を解除してください。(100~101ページ)
呼出音の鳴り出しが 遅い	● TA に接続して、ナンバー・ディスプレイをご利用のとき、TA と電話機との通信の相互作用で多少遅くなる場合があります。
呼出音の鳴り方が変 わった	 サンバー・ディスプレイの回線では電話機のナンバー・ディスプレイを設定してください。(80ページ) 解除していると、呼出音が最初短く鳴ります。 鳴り分けが設定されていると、呼出音が変わります。鳴り分けが不要な場合は解除してください。(86~87ページ)



故障かな?と思ったら

	症状	原因と処置
	通話の音声がとぎれ たり割れたりして聞 きとりにくい	● スプリッタ・TA 設定を行なってみてください。(123 ページ) ■ 事務所など騒音の激しい場合や電話回線の事情により声が反響する場合、聞きとりにくいことがあります。
	ハンズフリー通話 (33ページ)のとき、 音声がとぎれたり、 割れたりして聞きと りにくい	 ● 相手の話が終わったところで話すようにしてください。 ● 相手と同時に話をすると会話の最初の部分がとぎれやすくなります。 ● 静かな場所でご利用ください。 ● 周りの音(相手側、またはこちら側)が大きい場合、声がとぎれやすくなります。 ● 口もとからマイクまでの距離は約50cmを目安にしてください。 ● 近すぎると、声が割れて相手に聞きとりにくくなります。
	自分の声が相手に聞 こえない	● マイクを指や顔などでふさがないでください。
通話中での症状	雑音や異音が聞こ える	 ●ご契約の電話会社 (NTT の場合、故障受付 113番など) にお問い合わせください。 →親機と受話子機・子機間の内線通話に雑音が入らない場合は、電話機以外の要因と考えられます。 ●ダイヤル回線をご利用の場合、ダイヤルすると「プツプツ・・」という音が聞こえます。故障ではありません。 ●キャッチホン・ディスプレイをご利用の場合、キャッチホンが入ると「トゥルル・・ピポ」と聞こえ、電話番号データを受信するために数秒ほど無音の状態になります。
17	通話がとぎれたり、 雑音が入る	 ● 雑音の原因となる他の機器から電話機を約 3m 以上離して設置してください。 ● 他の電気製品、AC アダプター、充電器、モデム、TA などの近くに電話機を設置すると、通話がとぎれたり、雑音が入ることがあります。(10 ページ)
	通話が反響して相 手の声が聞きとり にくい	● スプリッタ・TA 設定を行なってください。(123 ページ) 改善しない場合は、ご利用の電話会社などにご相談ください。 ● ファクシミリや ADSL モデムや ISDN 機器などを利用している場合、それらの機器が原因で反響することがあります。くわしくは原因と思われる機器のメーカーまたはご利用サービスの会社などにご相談ください。(127 ~ 128 ページ)
	キャッチホンが切り かわらない	● TA、モデム、ホームテレホン、構内交換機(PBX)などが原因で、キャッチホンの切りかえができない場合があります。TA、モデム、ホームテレホン、構内交換機(PBX)などのメーカー、または設置業者へお問い合わせください。

と困じ
きつ
i± t-
10/6

親继	保留や留守番などの 機能がはたらかない 「ピピピ」と鳴り雷	● 親機用 AC アダプターが正しく接続されているか確認してください。 (19 ページ)また、停電中は親機に電池が入っていないと、動作しません。
での	「ピピピ」と鳴り電 話がかけられない	● 子機が回線使用中のときは、親機から電話をかけることはできません。 (親機の液晶画面に「カイセン ショウチュウ」と表示されます。液晶画 面が通常状態に戻ってからかけ直しください。15 ページ)
状		● 子機と違い、親機は通常状態で、画面全体に時計表示しているためできません。子機のみの機能です。

保留や留守番などの ● 親機用 AC アダプターが正しく接続されているか確認してください。

原因と処置

症状

以上充電してご使用ください。

ボタンを押しても反応がない状態にしてから、あらためて約10時間

故障かな?と思ったら

症状	原因と処置
受 通話がひびく、とぎれる、雑音が聞こえる	● 親機から離れすぎた場合など、声がとぎれたらすみやかに親機に近づいてください。(12ページ) ● ファクシミリ・テレビ・冷蔵庫・蛍光灯・スピーカー・パソコン、携帯電話の方型器などがなる。***
機・子	話の充電器などから、約 3m 以上離してください。(10・128 ページ) ● 1 つの事務所内(部屋内)にデジタルコードレスホンを複数設置しないでください。(10 ページ)
話子機・子機での症状	● 同じ部屋の中でも電波の弱くなるところがあり、その位置で通話すると声がとぎれて聞きとりにくくなります。この場合は少し移動すると改善します。
の 症	● 建物の構造や壁の材質によって電波を通しにくい場合があり、症状の原因 となります。
	➡特に金属の構造物、鉄筋コンクリート、鉄骨、モルタル壁、金属線入りのガラスなどは電波を通しません。(12 ページ)
続 増設した子機が使えない	● 増設子機の登録操作に失敗していると、ご使用になれません。登録操作中は、親機・受話子機・子機を使用しないでください。もう一度、「登録(増設)の操作」を行なうとご使用になれます。(110~111ページ)

症 状		原因と処置	
留守番機能(続く)	留守ランプが赤点滅 している	● 一度も聞いていない用件があります。すべての用件を再生すると、点滅から点灯に変わります。(54 ページ)	
	留守セットができ ない	●「セッテイ デキマセン」と表示されたときは、録音がいっぱいのため、 留守セットできません。不要な用件を消去してください。(55 ページ)	
	留守セット中の呼出 音や留守応答中の相 手の声が小さい、ま	● 留守録音中または用件再生中の相手の声が小さいときは、 音量/選択 の上を押して、スピーカー音量を大きくしてください。(103 ページ)	
	たは聞こえない	● 呼出音量が消音に設定されているときは呼出音や留守録音中の相手の声は聞こえません。消音を解除してください。(100 ~ 101 ページ)	
	用件再生中の相手の 音声が小さい	● スピーカー音量を大きくしてください。(103 ページ)	
	音しか録音されてい	● 録音のはじめで相手が電話を切ったとき「ツー・・」という音が録音されることがあります。	
	用件が録音されてい ない/留守応答メッ セージが変わった	●録音の残り時間がなくなったときや、録音件数が 59 件に達したときは、 自動的に固定応答専用メッセージに切りかわります。用件は録音されません。不要な用件は、消去してください。(55 ページ)	
	留守応答メッセージが流れない	 小さい声または音で自作メッセージが録音されていると思われますので、録音し直してください。(56~57ページ) 同じ回線に接続した他の機器が先に電話を受けてしまう場合、本機は留守応答できませんので、本機が先につながるようにしてください。 本機の留守応答の呼出回数を2回など少ない回数に設定すると、先につながる場合があります。(60ページ) 	



原因と処置

まで移動した場合は、通話に戻ることはできますが、通話を終えるまで、キャッチホンの電話番号は表示されません。(故障ではありません。)通

症状

<u></u>	小台こた 巨
かけてきた相手の電話番号などが表示されない	 NTT ヘナンバー・ディスプレイのお申し込みが必要です。くわしくはNTT 窓口(お客様サービス 116 番)にお問い合わせください。契約後、本機のナンバー・ディスプレイを設定してください。(80 ページ) 同じ回線には、ナンバー・ディスプレイ表示器や、他の併用の電話機やファクシミリや、ホームテレホンなどを接続しないでください。(127ページ) 同じ回線に他の機器(ISDN の TA /ルーター、ADSL モデム/スプリッタ、セキュリティー機器、通信カラオケ、BS チューナー、CS チューナー、CAT (キャットというカード会社の信用照会端末))などが接続されている場合、それらの機器が原因で、ナンバー・ディスプレイがはたらかない場合や電話がつながらない場合があります。くわしくは原因と思われる機器のメーカー、または関連のサービス会社などにご相談ください。 ISDN 回線でご使用の TA が旧バージョンの場合に、ファームウエアを最新バージョンに変更すると改善する場合があります。 TA がナンバー・ディスプレイ対応機種でなければ表示できません。 TA 側の設定(電話機を接続するアナログポートでナンバー・ディスプレイを使用する)が必要です。設定方法は TA に付属の取扱説明書をご覧ください。 ADSL をご利用の場合は、スプリッタやモデムなどを外し、電話機を回線に直接つないだ状態でナンバー・ディスプレイが表示される場合、スプリッタやモデムなどの原因と考えられます。 ホームテレホン、構内交換機(PBX)に接続した場合、ナンバー・ディスプレイはご利用になれません。(79ページ) マンション独自の電話設備の関係でナンバー・ディスプレイがはたらかない場合があります。マンションの管理会社などにお問い合わせください。
た 電話帳に登録している相手の名前が正しく表示されない	● 電話帳に電話番号を登録するときは、同一市内でも必ず、市外局番から登録してください。また、同一の電話番号を別の名前などで複数登録しないでください。(64 ~ 65 ページ)
キャッチホンの電話番号が表示されない	● NTT の「ナンバー・ディスプレイ」・「キャッチホン・ディスプレイ」・「キャッチホン」の3つのサービスへのご契約が必要です。さらに電話機のキャッチホン・ディスプレイの設定を行なってください。(80ページ)設定操作を行なっても、キャッチホン・ディスプレイの契約をしていないと、相手の電話番号は表示されません。 ● 通話中の受話子機・子機が、一度親機から離れすぎたり、電波の弱くなる場所に移動したあと(「 ▼圏外 」表示)、「 ▼圏外 」が消える場所

話を終えると、正常な表示や動作に戻ります。

故障かな?と思ったら

症状		原因と処置
アンド	携帯電話の番号は表 示するが一般電話か らの番号は「ヒョウ ジケンガイ」になる	● ISDN 回線をご利用のときは、INS ナンバー・ディスプレイの申込が必要です。NTT 窓口 (お客様サービス 116 番) にお問い合わせください。
デ	電話をかけた相手に 「非通知」と表示され てしまう	● お客様の回線が通常非通知(回線ごと非通知)の場合は、電話番号の前に 186 を付けてダイヤルしてください。その通話に限り電話番号を通知します。(80 ページ) ■ 通常通知に変更の場合は、NTT 窓口(お客様サービス 116 番)にお
イスプレイ (気		問い合わせください。 IP 電話をご利用の場合には、相手も IP 電話のときや、相手が携帯電話・PHS のときは、相手に非通知と表示される場合があります。くわしくは IP 電話の提供元(ブロバイダーなど)にお問い合わせください。 ISDN 回線をご利用のときは、TA の設定を「通知」に変更してください。くわしくは、TA のメーカーへお問い合わせください。
	ガード機能がはたら かない	● キャッチホン・ディスプレイをご契約していても、キャッチホンでかかってきたときは、ガード機能(非通知・公衆電話・表示圏外・限定着信・特定番号)がはたらきません。(88 ページ)

症状	原因と処置
電話通知しない ハッピー セン	 ● ハッピーセンサーの圏外ランブが点灯していませんか。 ● ハッピーセンサーの圏外ランブが消灯する場所でお使いください。(くわしくは、ハッピーセンサーに付属の取扱説明書をご覧ください。) ● 本機の回線種別(プッシュ/ダイヤル)を正しく設定してください。(24ページ) ● 本機の電話機コードの差し込みが、確実に接続されているか確認してください。(19ページ) ● 通知先電話番号が間違っていませんか。 ■ 登録してある通知先電話番号を確認してください。(114~115ページ)
サ 感知しているのに 「センサーが感知し を ませんでした」と電 話通知する	● ハッピーセンサーのライト / 通知スイッチが「ライトのみ」になっていませんか。 ➡ ハッピーセンサーのライト / 通知スイッチを「通知のみ」または「ライトと通知」に設定してください。(118 ページ)
使 親機で設定した通知 時刻に電話通知しな いとき	● 親機の時計が正しく設定されていますか。

と困 きっ はた_』 症 状 原因と処置

AC アダプターが少し熱い

◆ AC アダプターは多少の熱を発します。(19 ページ) 夏場の室温上昇で触って熱いと感じられる場合もありますが、非常に熱くなったときは、AC アダプターを電源コンセントから抜き、弊社お客様相談室(145 ページ) へお問い合わせください。

保証書とアフターサービスについて「次ページへつづく



●万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。すぐに AC アダプターまたは電源プラグをコンセントから抜き、内部などを開けずに煙が出なくなるのを確認して修理窓口または販売店に修理をご依頼ください。特に、電話機が異常に熱くなっている場合は、やけどの危険性がありますので、絶対に触らないでください。お客様による修理、確認などは危険ですので、絶対におやめください。

保証書(本書の裏表紙)

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保管してください。

保証期間はお買い上げ日から1年間です。

本機の保証は持込修理となっています。**出張修理や引取修理をご希望の場合は保証期間内でも出張料金や配送料金が別途必要となります**。あらかじめご了承願います。

保証期間中および保証期間後を問わず何らかの原因により各種の登録、設定、録音内容が損なわれた場合、その内容の補償およびそれに付随する損害に対して、当社は一切の責任を負いかねます。 あらかじめご了承願います。

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書に記載の当社保証規定に基づき修理いたします。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期限

本機の補修用性能部品は製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご相談、ご質問

お買い求めの販売店へご依頼ください。転居されたり、ご贈答品などで販売店へ修理の依頼ができない場合は、修理受付窓口(145ページ)にご相談ください。

修理を依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」(136~142ページ)を参考に調べていただき、なお異常があるときは、必ず AC アダプターや電源プラグをコンセントから抜いて、販売店または修理窓口に修理をご依頼ください。お持込みになる場合や引取修理の場合は、必ず親機・受話子機・子機・充電器・AC アダプターを一緒にして修理をご依頼ください。

- ■修理を依頼されるときは、下記の事項を確認してください。
 - 1 品名、機種(システム名)

(例: コードレス留守番電話機 TF-FE30S/FE30W/FE30T)

2 故障の内容

(どのような症状か・どんなときに症状がでるか・いつもでるか・時々なのか)

- 3 お買い上げ年月日(○年○月○日)
- 4 お名前、ご住所、ご連絡先電話番号



保証書とアフターサービスについて

持込修理について

本機の保証は「持込修理」扱いです

お買い求めの販売店にお持込みください。 弊社へご依頼のときは、お近くの修理窓口(サービス拠点)へ直接お持込みください。 (146~147ページ)

引取修理について

配送料金(保証適用外)が別途かかります。

当社指定の宅配業者が修理品の回収、お届けを行ないます。修理期間の代替機の用意はできません。

出張修理について

サービスステーションからの距離に応じて出張料金(保証適用外)が別途かかります。 当社のサービスマンが訪問して修理いたします。

■修理時のご注意

修理内容により、電話帳や自作応答メッセージ、電話番号、暗証番号などが消去される場合があります。このときはお客様で自身で再登録をしてください。また、用件が消去される場合があります。ご了承ください。

愛情点検

長年ご使用の電話機の点検を!



このような症状はありませんか

- ・ACアダプターや電源プラグやコードが 異常に熱くなる。
- ・ACアダプターや電源プラグやコードに さけめやひび割れがある。
- ・電気が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、煙、臭いがする。

すぐに使用を中止し、 AC アダプターまたは 電源プラグを電源コン セントから抜き、故障 や事故防止のため、必 ず販売店にご相談くだ さい。



修理、取り付け、他の製品との接続などに関してはお買い求めの販売店へお問い合わせください。 お買い求めの販売店に修理の依頼ができない場合はパイオニア修理受付窓口へお問い合わせください。 *番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします。

操作・取扱のお問い合わせや、故障か判断に迷われたときは

【お客様相談室】

東日本地区(埼玉県所沢市) **2**04-2949-5131

西日本地区(大阪市) ☎06-6533-0099

専用FAX: 04-2949-5501

受付 月曜~金曜 9:30~17:30(土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

<下記窓口へのお問い合わせ時のご注意>

「0120」で始まる 「プリーコールおよび (②) フリーコールは、携帯電話・PHS などからは、で使用になれません。また、【一般電話】は、携帯電話・PHS などからご利用可能ですが、通話料がかかります。正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただくことがございますので、発信者番号の通知にご協力いただきますようお願いいたします。

修理(出張修理、引取修理)のご依頼、お問い合わせは

【パイオニア修理受付窓口】

*修理の受付のみお受けいたします。本機の操作・設定・故障か 判断に迷われたときは「お客様相談室」にご相談ください。

ご希望により出張修理、引取修理も承ります。

保証期間内でも出張料金、配送料金はお客様のご負担となります。

ゴ ーパ イオニア

TEL: **氏** 0120-5-81028 -般電話: 044-572-8100

FAX: 6 0120-5-81029

受付 月曜~金曜 9:30~18:00、土曜 9:30~12:00、13:00~17:00(日曜・祝日・弊社休業日は除く)

部品(付属品、取扱説明書など)のご購入については

-【パイオニア部品受注センター】 –

TEL: 60120-5-81095 -般電話: 044-572-8107

FAX: (21) 0120-5-81096

受付 月曜~金曜 9:30~18:00、土曜 9:30~12:00、13:00~17:00 (日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■上記の電話番号・受付時間などは、変更する場合がありますのでご了承ください。(2013年10月現在)



お客様相談窓口・修理窓口

サービス拠点のご案内

● SC: サービスセンター、SS: サービスステーション、

(認):サービス認定店、(指):サービス指定店を表しています。

各サービス拠点への電話は、

パイオニア修理受付窓口(0120-5-81028)でお受けします。 (携帯電話・PHS などは、044-572-8100)(詳細は前ページ)

- ・修理拠点の(認):サービス認定店は不在の場合もございますので、お持込み希望の お客様は、修理受付窓口にご確認ください。
- ・以下の一覧表では、電話番号ではなく FAX 番号を掲載しています。
- 番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします。

北海道地区	受付 月~金 9:3	0~18:00	(土・日・祝・弊社休業日は除く)
札幌 SS	FAX 011-611-5694 Ŧ	064-0822	札幌市中央区北2条西20-1-3 クワザワビル
旭川 (認)	FAX 0166-55-7207 T	070-0831	旭川市旭町1条1丁目438-89
帯広 (認)	FAX 0155-23-7757 T	080-0015	带広市西5条南28丁目1-1
東北地区	受付 月~金 9:30	~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
東北 SC*	FAX 022-375-4996 T	981-3112	仙台市泉区八乙女2-11-10
山形 (認)		990-0023	山形市松波1-8-17
盛岡(認)	FAX 019-656-7648 T	020-0108	盛岡市東黒石野2丁目2-20
青森(認)	FAX 017-735-2438 T	030-0821	青森市勝田2-16-10
郡山 (認)	FAX 024-991-7466 T	963-8861	郡山市鶴見坦1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2ビル1FD号
東京都内	受付 月~金 9:30~	· 18:00、±	9:30~17:00 (日・祝・弊社休業日は除く)
世田谷SS	FAX 03-5357-0770 T	156-0055	世田谷区船橋5-28-6 吉崎ビル1F
北東京SS	FAX 03-3601-8070 T	125-0061	葛飾区亀有3丁目11-1
多摩 SS	FAX 042-524-5947 T	190-0003	立川市栄町4-18-1 エクセル立川1F
関東・甲信	越地区 受付 月~金	9:30~18	:00(土・日・祝・弊社休業日は除く)
関東 SC*	FAX 045-943-3788 T	224-0037	横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1 ベルデユール茅ヶ崎
新潟 (認)	FAX 025-374-5756 T		新潟市中央区堀之内南1-20-11
千葉 SS *	FAX 047-773-9354 ₹	275-0016	習志野市津田沼3-20-22
水戸 (認)	FAX 029-248-1306 T	310-0844	水戸市住吉町307-4
埼玉 SS *	FAX 048-651-8030 T	331-0812	さいたま市北区宮原町1-310-1
宇都宮(認)	FAX 028-657-5882 T	321-0911	宇都宮市問屋町3172-1
群馬 (認)	FAX 0270-22-1859 T	372-0801	伊勢崎市宮子町1191-17 パサージュ808伊勢崎101号
神奈川西(認)	FAX 046-231-1209 T	243-0422	海老名市中新田4-10-53 中山ビル1F
松本 (認)	FAX 0263-48-0575 T	390-0852	松本市大字島立180-5 パイオニア松本拠点1F
長野 (認)	FAX 026-229-5250 T	380-0935	長野市中御所1-24
甲府 (認)	FAX 055-228-8003 T	400-0035	甲府市飯田4-9-14
佐渡 (指)	横山電機商会		
	FAX 0259-63-3400 T	952-1209	佐渡市金井町千種1158-1
三宅島(指)	勝見電機		
	FAX 04994-6-1246 T	100-1211	三宅村大字坪田



中部地区 受付 月〜金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 中部 SC * FAX 052-532-1148 同崎(認) FAX 0564-33-7080 市444-0931 岐阜(認) FAX 058-274-5256 市500-8384 岐阜市薮田南4-2-10 静岡(認) FAX 054-236-4063 市422-8034 静岡市駿河区高松2丁目5-11 沼津(認) FAX 055-967-8455 市410-0876 沼津市北今沢12-7 浜松(認) FAX 053-460-7244 市430-0912 浜松市中区茄子町355-1 名古屋市西区押切2-8-18 同崎市大和町字荒田36-1 大和ビレッジ B-1 岐阜市薮田南4-2-10 静岡市駿河区高松2丁目5-11 沼津市北今沢12-7 浜松市中区茄子町355-1	
一回崎(認)	
岐阜 (認)	
静岡(認) FAX 054-236-4063 〒422-8034 静岡市駿河区高松2丁目5-11 沼津(認) FAX 055-967-8455 〒410-0876 沼津市北今沢12-7	
沼津(認) FAX 055-967-8455 〒410-0876 沼津市北今沢12-7	
浜松(認) FAX 053-460-7244 〒430-0912 浜松市中区茄子町355-1	
金沢(認) FAX 076-240-0550 〒920-0362 金沢市古府3-60-1 K2ビル1F	
富山(認) FAX 076-425-3027 〒939-8211 富山市二口町1-7-1	
福井(認) FAX 0776-27-1768 〒910-0001 福井市大願寺3-5-9	
関西地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)	
関西 SC * FAX 06-6310-9120 〒564-0052 吹田市広芝町5-8	
奈良(認) FAX 0742-50-0889 〒630-8141 奈良市南京終町1-174-2	
和歌山(認) FAX 0734-46-3026 〒641-0014 和歌山市毛見1126-4	
京都(認) FAX 075-644-7975 〒601-8444 京都市南区西九条森本町4 イッツアイランド1F	
福知山(認) FAX 0773-24-5375 〒620-0055 福知山市篠尾新町2-74 カマハチマンション	
神戸(認) FAX 078-265-0832 〒651-0093 神戸市中央区二宮町1-10-1 ローレル三宮ノースアベニ	11-1F
姫路(認) FAX 0792-51-2656 〒671-0224 姫路市別所町佐土1-126	
中国・四国地区 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)
中四国SC * FAX 082-534-5859 〒733-0003 広島市西区三篠町2-4-22 NKビル1F	
岡山(認) FAX 086-250-2724 〒700-0975 岡山市北区今3-10-10 備前ビル1F	
松江(認) FAX 0852-22-7779 〒690-0017 松江市西津田4-5-40 (有) テクピット内	
福山(認) FAX 0849-31-2791 〒720-0815 福山市野上町3-12-9	
鳥取(認) FAX 0857-28-8011 〒680-0934 鳥取市徳尾422-2	
徳山(認) FAX 0834-33-5759 〒745-0006 周南市花畠町3-11 森広事務所1F	
高松 (認) FAX 087-813-6112 〒760-0080 高松市木太町862-1	
徳島(認) FAX 088-678-5798 〒770-0822 徳島市東出来島町22-2 魚川ビル1F	
高知(認) FAX 088-802-3321 〒780-0051 高知市愛宕町3-12-13 晃栄ビル1F	
松山(認) FAX 089-911-5608 〒791-8013 松山市山越5丁目12-8	
九州地区 受付 月〜金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)	
九州 SC * FAX 092-412-7460 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-1-9 ヤマエ博多駅南ビ	ルIF
西九州(認) FAX 0952-20-1991 〒840-0201 佐賀市大和町大字尼寺2688-1	
長崎(認) FAX 095-849-4606 〒852-8145 長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野	
熊本(認) FAX 096-331-3323 〒861-2118 熊本市東区花立4-9-31	
大分(認) FAX 097-551-2049 〒870-0921 大分市萩原3-23-15 日商ビル101	
北九州(認) FAX 093-941-8354 〒802-0044 北九州市小倉北区熊本1-9-4 植田ビル1F	
鹿児島(認) FAX 099-201-3803 〒890-0034 鹿児島市田上6丁目29-55	
宮崎(認) FAX 0985-27-3136 〒880-0821 宮崎市浮城町98-1	
沖縄県 受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)	
沖縄(認) FAX 098-987-1121 〒902-0073 那覇市上間413 琉電アパート1-5	

■ 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。(2013年 10 月現在)

*印の拠点は、土曜日もお受けします。9:30~12:00、13:00~17:00 (弊社休業日は除く)



アルファベット順	子機の名称登録106~107
AC マグプク プラグ性は吹ょ Pのコード押さる 10	子機を増やす(増設)
AC アダプタープラグ抜け防止用のコード押さえ 19	固定メッセージ52
ADSL	回たパクピーク
Quick Reference Guide 130 ~ 133	【さ行】
TA 設定123	再生54
TA EXACT 125	た押しダイヤル······28・33
	三者通話49 ~ 51
50 音順	時刻を記録する (タイムスタンプ)26
	時刻を設定する 26 ~ 27
【あ行】	事業者識別番号98
アフターサービス143~144	自作メッセージ56
暗証番号 (親機)37	充電 (受話子機・子機)20 ~ 23
あんしん呼出し36~37	充電器13
あんしんランプ	充電池 (ニッケル水素電池) が消耗すると…23
184(電話番号非通知) 28・31・62・80・83	充電池(ニッケル水素電池)の交換・121~122
186(電話番号通知)28・31・62・80・83	充電池ぶた 20・22・121
一斉呼出【子機をお使いのとき】······45	修理窓口145~ 145~ 147
居留守モニター	受話音質切替 (受話子機・子機)102
液晶画面15・17	受話音量(受話子機・子機)102
液晶のコントラスト 106~107	仕様129
応答メッセージ	消音100~101
自作メッセージをつくる56 ~ 57	消音留守セット (親機)
固定応答専用メッセージ52	初期化
固定メッセージ52	新規用件 ······· 15・17 スピーカー音量 ····· 103
お買い上げ時の状態に戻す (初期化) 124	スピーガー音量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お客様相談窓口・修理窓口 145 ~ 147	操作早見表
お手入れ129	增設110~112
親機用 AC アダプター13・19	増設のリセット
音量100 ~ 103	
【か行】	【た行】
回線種別 (親機)······24	タイムスタンプ26
加入電話選択番号97	着信時の表示 (ナンバー・ディスプレイ) …79
壁掛け125	着信あり表示(親機)82
壁掛け用ネジ ····································	着信拒否
簡易停電通話18	公衆電話ガード 88・90 ~ 91
カーソル 27・67・109	特定番号ガード 88・90 ~ 93
ガード機能 (迷惑電話対応)88~93	非通知ガード
かんたんガード35・89	表示圏外ガード 88・90 ~ 91
聞き直す54	着信履歴
キータッチ音 104 ~ 105	確認する81
キャッチホン34	かける81
キャッチホン・ディスプレイ78 ~ 80	消去する
クイック通話(受話子機・子機)12・106~107	電話帳に登録する84 ~ 85 特定番号を登録する(親機)92 ~ 93
携帯通話プリセット機能 25・94 ~ 99	特定番号を豆蘇する (税機)92~93 直収電話サービス10・25
携帯番号帯95	通知機能 (親機)·······119
構內交換機 (PBX)25 · 29 · 64 · 127	通知機能 (親機) ············· 114 ~ 115
子機間通話【子機をお使いのとき】44	通知時刻 (親機)·······116 ~ 117
子機間転送 【子機をお使いのとき】48	(西が下立公司 (水が)) (水が) (水が) (110・0117

次の用件を聞く	•••••	···54
停電のときは		
テスト発信 (ハッピーセンサー)	•••••	.120
電池ぶた	•••••	···· 18
電話機コード	. 13	• 19
電話機コードの差込口 (親機)	•••••	···· 19
電話帳		
確認する	61 ·	~ 62
かける		
修正する	68	~ 69
消去する	68	~ 69
着信履歴から登録する	84	~ 85
登録する	64	~ 65
発信履歴から登録する		
電話帳コピー	70	~ 73
電話を受ける		
電話をかける		
着信履歴からかける		
電話帳を使ってかける		
発信履歴からかける		30
ワンタッチダイヤルを使ってかける		30
電話をまわす(保留転送 / 子機間転送) … 特大音量	40	~ 48
村人百里 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		.102
特番ダイヤル (受話子機・子機)31・	62	. 83
時計		
トーン信号	•••••	35
【な行】		
内線通話	40	- 11
内線ネーム呼出42 ~ 44・	4C '	~ 44
内線ネーム呼出42 ~ 44・ 鳴り分け	40	~ 51
鳴りガけ	86	~8/
ナンバースタンプ (受話子機・子機) ナンバー・ディスプレイ		54
ナンハー・ティスノレイ	78	~ 80
日時を設定する		
ニッケル水素電池13・23・12	21 •	122
【は行】		
発信履歴		-00
かける	•••••	30
消去する		
電話帳に登録する		
ハンズフリー通話	•••••	33
ひかり電話		
付属品		
プッシュホンサービス	•••••	····35
保証書とアフターサービス 14	3∼	144
保留	•••••	···34
保留転送	46	~ 48
ポーズ		···64

【ま行】 マイク	41 23 07 07 93
【 や行 】 用件全消去(親機)	52 54 55 01
【 ら行 】 リセット	54 53 23
【 わ行】 ワンタッチダイヤル 確認する/解除する76~7 かける	29



Proneer 保証書

持込修理

品名	コードレス留守番電話機	システム名	TF-FE30S TF-FE30W TF-FE30T	
保証対象	本体	保証期間	(お買い上げ日より) 1年間	
※お買い上げ	⁵ 日 年 月	Ħ		
※お客様 お名前	様	住所 電話番号	()	
※販売店 店名・住所・電話番号				

※印欄は必ずご記入ください。

<無料修理規定>

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意にしたがった使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店または修理窓口が無料修理いたします。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店または修理窓口にご持参ください。その際には本書をご提示ください。
- 3.ご転居、ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合や、お近くの修理窓口がない場合は、修理受付窓口へご相談ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下、冠水等による故障および損傷
 - (八) 火災、地震、水害、**落雷**その他の天災地変、公害、塩害、虫害、**異常電圧**などによる 事故および損傷
 - (二) 一般家庭用以外(例えば、業務用への長時間使用、車両・船舶への搭載等)
 - (ホ)消耗品(各部ゴム、電池等)の交換
 - (へ) 本書の提示がない場合
 - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは文字を書き かえられた場合
 - (チ) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合
 - (リ) 出張修理をご希望されたときの出張費用、引取修理をご希望の場合の引取・お届けの 配送費用
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

(修理メモ)

- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の 事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間中および経 過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談窓口・修理窓 口にお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打切り後5年間保有しています。

パイオニアホームエレクトロニクス株式会社 〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1-1